

# Roam

# SL



# Přehled



## Ultra přenosný reproduktor pro poslech doma a na cestách

- Užívejte si až 10 hodin nerušeného přehrávání na jedno nabití. Když je potřeba nabít baterii:
  - Připojte příložený kabel ke zdroji napájení USB-A (7,5 W minimální napětí, 10 W doporučené napětí).
  - Postavte na kompatibilní bezdrátovou nabíječku Qi.
  - Postavte Sonos Roam SL na jeho vlastní **bezdrátovou nabíječku** (prodávána samostatně).
- Lehký, odolný a vodotěsný design je ideální na pláž, párty u bazénu a další.
- Streamujte obsah přes Wi-Fi nebo Bluetooth®.
- Ovládejte váš systém Sonos pomocí aplikace **Sonos S2** (pro Android a iOS).
- Až budete připraveni přidat Sonos Roam SL do vašeho systému, podívejte se do části **Nastavení**.

# Ovládání a kontrolky

---



## Ovládání hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti (+)
- Snížení hlasitosti (-)

Stiskněte a držte pro rychlou změnu hlasitosti.

**Poznámka:** K úpravě hlasitosti můžete také použít aplikaci Sonos.



## Ovládání přehrávání

- Stiskněte jednou pro přehrávání nebo pozastavení audia.
- Stiskněte dvakrát pro další stopu.
- Stiskněte třikrát pro předchozí stopu.

**Poznámka:** Pokud posloucháte rozhlasovou stanicí, nemůžete přeskokovat nebo se vracet zpět.

---



### Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi nebo Bluetooth, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby.

- **Svíí bíle** – zapnuto
- **Bliká modře** – režim Bluetooth párování
- **Svíí modře** – připojeno k zařízení pomocí Bluetooth
- **Bliká oranžově** – Pokud se produkt příliš zahřeje, světelná kontrolka stavu začne blikat oranžově a produkt třikrát zapíská. Přesuňte produkt na chladnější místo, mimo přímé sluneční světlo.

**Více informací**

---




### Kontrolka baterie

Indikuje stav baterie:

- Bliká oranžově – baterie je téměř vybitá.
- Při zahájení nabíjení svítí oranžově.  
Kontrolka může zůstat rozsvícená několik minut v závislosti na tom, jak vybitá je baterie. Baterie se bude nabíjet i poté, co kontrolka zhasne. **Více informací**

**Spořič baterie:** Abyste šetřili baterii, můžete Sonos Roam SL nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul.

Přejděte na  > **System** a vyberte Sonos Roam SL. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

**Poznámka:** Zbývající životnost baterie reproduktoru Sonos Roam SL je vždy viditelná v aplikaci Sonos.

# Konektorový panel



1

## Vypínač / Bluetooth tlačítko

**Zapnuto / režim spánku:** Rychlý stisk (méně než 1 sekundu). K probuzení dojde stisknutím jakéhokoli tlačítka nebo spuštěním přehrávání z aplikace.

**Bluetooth:** Stiskněte a držte 2 sekundy, dokud neuslyšíte párovací zvuk (druhý tón), a poté pusťte. Kontrolka stavu bliká modře a reproduktor je připraven k párování.

**Vypnutí:** Dlouhý stisk (5 sekund).

2

## USB-C port

Pomocí přiloženého kabelu se připojte ke kompatibilnímu zdroji napájení USB-A s minimálním napětím 7,5 W (10 W doporučené napětí). **(10W USB napájecí adaptér Sonos se prodává samostatně.)**

# Výběr místa

Svůj reproduktor můžete používat téměř kdekoliv. Mějte na paměti několik věcí:

- Reproduktor můžete umístit vedle zdi nebo na policičku – pro nejlepší výkon nechte mezeru alespoň 1" (2,5 cm) za zadní stranou reproduktoru.
- Odolný design reproduktoru zahrnuje silikonové koncové krytky, které ho chrání při pádu nebo nárazu.
- Nedávejte reproduktor na přímé sluneční světlo.
- Sonos Roam SL můžete umístit horizontálně nebo vertikálně. Ve vertikální poloze nezabírá reproduktor skoro žádné místo. Umístěte jej vodorovně pro větší stabilitu na nerovném povrchu.

# Bluetooth párování


1. Zapněte Bluetooth v nastavení vašeho zařízení.
2. Stiskněte a držte vypínač na reproduktoru 2 sekundy, dokud neuslyšíte dvoje zapískání, a poté ho pusťte. Kontrolka stavu bliká modře a reproduktor je připraven k párování.
3. Vyberte Sonos Roam SL ze seznamu dostupných zařízení ve vašem nastavení Bluetooth. Vaše mobilní zařízení se příště připojí automaticky.

# Nabíjení

---

## USB-C na USB-A

Pomocí přiloženého kabelu se připojte ke kompatibilnímu zdroji napájení USB-A s minimálním napětím 7,5 W (10 W doporučené napětí). (**10W USB napájecí adaptér Sonos** se prodává samostatně.)

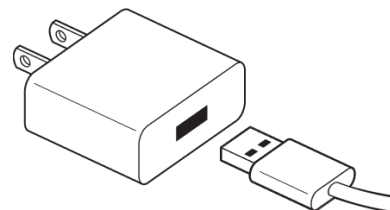


**Poznámka:** Životnost baterie je viditelná v aplikaci Sonos.

---

## Bezdrátová nabíječka Sonos (prodávána samostatně)

Postavte reproduktor na hladkou magnetizovanou stranu nabíječky pro snadné nabíjení – žádné další dráty nebo kabely nejsou potřeba.

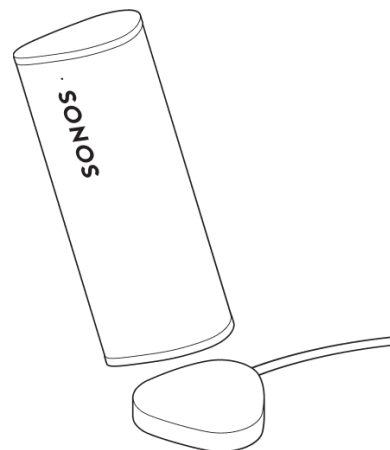

---

## Nabíječka Qi


Postavte reproduktor na kompatibilní bezdrátovou nabíječku s certifikací Qi.




# Nastavení stereo páru

Spárujte dva reproduktory Sonos v jedné místnosti pro širší stereo zážitek. Jeden reproduktor funguje jako levý kanál a druhý jako pravý kanál.

**Poznámka:** Reproduktory Sonos ve stereo páru musí být stejné.

1. Umístěte reproduktory 2,5 až 3 metry od sebe. Vaše oblíbená poslechová pozice by měla být 2,5 až 3,5 metrů od spárovaných reproduktorů – menší vzdálenost zvýší basy, větší vzdálenost zlepší stereo zobrazení.
2. Přejděte na  > **System**.
3. Vyberte jeden z reproduktorů, který chcete použít ve stereo páru, poté vyberte **Nastavit stereo pár** a začněte. [Více informací](#)

# Nastavení produktu

Své produkty Sonos můžete přizpůsobit vašemu prostředí. Přejděte na  > **System** a vyberte produkt.

---

## Název místnosti

Pokud přesunete reproduktor do nové místnosti, můžete v **Nastavení** změnit jeho jméno.

---

## Vypnout Wi-Fi

(nelze na přenosných produktech)

Pokud je váš reproduktor připojený k routeru ethernetovým kabelem, můžete u něj vypnout Wi-Fi. Sníží to spotřebu energie a může to vylepšit připojení u některých kabelem připojených reproduktorů.

U produktů jako jsou Amp a Port může vypnutí Wi-Fi snížit interní teplotu, když jsou naskládány na sobě nebo umístěné v polici. [Více informací](#)

---

## EKVALIZÉR

Produkty Sonos mají nastavení ekvalizéru přednastavené. Můžete změnit nastavení zvuku (basy, treble, vyváženost a hlasitost), aby odpovídalo vašim preferencím. [Více informací](#)

---

## Trueplay

Trueplay přizpůsobí zvuk vašemu okolí a obsahu. Přenosné produkty se mohou naladit automaticky. [Více informací](#)

---

## Limit hlasitosti

Pro každou místnost můžete nastavit maximální hlasitost. [Více informací](#)

---

---

---

### Světelná kontrolka stavu

Zobrazuje připojení reproduktoru k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**

**Poznámka:** Pokud vás toto světlo ruší, můžete ho vypnout v **Nastavení**.

---

### Dotykové ovládání

Dotykové ovládání na vašem reproduktoru můžete deaktivovat. Možná to budete chtít udělat, abyste zabránili tomu, že přehrávání nebo hlasitost náhodně změní vaše dítě nebo zvědavý domácí mazlíček. **Více informací**

---

### Spořič baterie (přenosné produkty)

Abyste šetřili baterii, můžete váš přenosný reproduktor nastavit, aby se místo usnutí automaticky vypnul. V aplikaci Sonos se nezobrazí, dokud ho znovu nezapnete.

---

### Linkový vstup (produkty s možností linkového vstupu)

Připojte audio zařízení, jako je gramofon nebo stereo k Amp, Port nebo Five. Přejděte na **Procházet > Linkový vstup** a vyberte zdroj pro spuštění přehrávání. Můžete upravit nastavení linkového vstupu jako název zdroje, úroveň audia a automatické přehrávání.

# Specifikace

---

Vlastnost	Popis
-----------	-------

---

## AUDIO

---

<b>Zesilovač</b>	Dva digitální zesilovače třídy H.
------------------	-----------------------------------

---

<b>Tweeter</b>	Jeden tweeter poskytuje jasné vysoké frekvence.
----------------	---

---

<b>Středobasový měnič</b>	Jeden středobasový měnič zajišťuje věrné přehrávání vokálních frekvencí středního pásma.
---------------------------	--

---

<b>Nastavitelný ekvalizér</b>	Použijte aplikaci Sonos pro úpravu basů, treble a hlasitosti.
-------------------------------	---

---

## SOFTWARE

---

<b>Sonos S2</b>	Nastavte a ovládejte Sonos Roam SL pomocí aplikace Sonos.
-----------------	---

---

<b>Apple AirPlay 2</b>	Funguje s AirPlay 2 na zařízeních Apple s iOS 11.4 a novějším.
------------------------	--

---

## PODROBNOSTI

---

---

---

<b>Vlastnost</b>	<b>Popis</b>
<b>Hodnocení IP</b>	IP67 (reproduktor může být ponořen do hloubky 1 m až po dobu 30 minut)
<b>Rozměry (V × Š × H)</b>	6,61 x 2,44 x 2,36 palce (168 x 62x 60 mm)
<b>Hmotnost</b>	0,95 libry (0,43 kg)
<b>Paměť</b>	1GB SDRAM; 4GB NV
<b>CPU</b>	Quad Core; 1,3 GHz A-53
<b>Provozní teplota</b>	41° až 95 °F (5° až 35 °C)
<b>Skladovací teplota</b>	-4° až 145 °F (-20° až 63 °C)
<b>Obsah balení</b>	Sonos Roam SL, USB kabel (3,9 stopy / 1,2 m) a příručka pro rychlou instalaci

---

## NAPÁJENÍ A PŘIPOJENÍ

---

<b>Wi-Fi</b>	Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11a/b/g/n/ac a pásmu 2,4 nebo 5 GHz
--------------	--

---

---

---

Vlastnost	Popis
Bluetooth	Bluetooth 5.0 podporuje streamování zvuku z vašich mobilních zařízení.
Vstupy	USB-C pro nabíjení
Baterie	18Wh baterie poskytuje až 10 hodin nepřerušovaného přehrávání na jedno nabití.
Dobíjení	Dobijte pomocí přiloženého kabelu USB-C připojeného k jakémukoli napájecímu adaptéru USB (7,5 W (5 V / 1,5 V) minimální napětí, 10 W doporučené napětí), bezdrátové nabíječky Qi nebo <b><u>bezdrátové nabíječky Sonos Roam</u></b> (prodávána samostatně).
Doba nabíjení	0 % na 50 % za 1 hodinu prostřednictvím USB, 2 hodiny bezdrátově

---

**Poznámka:** Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos. Produkty Sonos s gumovými kroužky na spodní straně, jako jsou Move, One a One SL, mohou na některých površích ošetřených polyuretanem zanechat slabý kroužek. Tento kroužek lze snadno odstranit otřením vlhkým hadříkem.
6. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
7. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
8. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
9. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
10. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
11. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
12. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
13. Sonos Roam a Sonos Roam SL splňují úroveň krytí IP67 pro odolnost vůči vodě.