

# Roam SL



# Áttekintés



## Ultrahordozható hangszóró, mely otthon és menet közben történő zenehallgatásra való –

- Egyetlen töltéssel akár 10 óra folyamatos lejátszásban lehet része. Amikor ideje újratölteni:
  - Csatlakoztassa a mellékelt kábelt egy USB áramforráshoz (minimum 7,5 W; ajánlott 10 W).
  - Helyezze egy kompatibilis Qi vezeték nélküli töltőre.
  - Helyezze a Sonos Roam SL-t az egyedi **vezeték nélküli töltőre** (külön megvásárolható).
- A könnyű, tartós, időjárásálló kivitel ideális a strandra, medencei partikhoz és hasonlókhoz.
- Tartalomstreamelés wifi vagy Bluetooth® segítségével.
- Vezérelheti a Sonos rendszert a **Sonos S2** alkalmazással (Android és iOS rendszerekre).
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll a Sonos Roam SL rendszerhez való hozzáadására.

# Vezérlőelemek és fények

---



## Hangerőszabályozás

- Hangerő fel (+)
- Hangerő le (-)

Tartsa lenyomva a hangerő gyors változtatásához.

**Megjegyzés:** A hangerő beállításához a Sonos alkalmazást is használhatja.



## Lejátszásvezérlés

- Nyomja meg egyszer a hang lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
- Nyomja meg kétszer a következő zeneszámhoz.
- Nyomja meg háromszor az előző zeneszámhoz.

**Megjegyzés:** Rádióadó hallgatása közben nem lehet előre- és hátralépni.

---



### Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék wifi- vagy Bluetooth-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

- **Folyamatos fehér** – bekapcsolva
- **Villogó kék** – Bluetooth párosítási mód
- **Folyamatos kék** – eszközhöz csatlakoztatva Bluetooth segítségével
- **Villogó narancssárga** – ha a termék túlságosan felmelegszik, az állapotjelző fény narancssárgán villog, és a termék háromszor sípol. Vigye a terméket hűvösebb helyre, távol a közvetlen napfénytől.

### További információ




### Akkumulátor fénye

Az akkumulátor állapotát jelzi:

- A narancssárga villogás az akkumulátor alacsony töltöttségét jelzi.

- Folyamatos narancssárga, amikor elkezdődik a töltés. Az akkumulátor töltöttségétől függően előfordulhat, hogy a jelzőfény néhány percig tovább világít. A jelzőfény kialvását követően az akkumulátor töltése folytatódik. **További információ**

**Akkumulátor-kímélő:** Az akkumulátorral való takarékoság érdekében beállíthatja, hogy a Sonos Roam SL az alvó mód helyett automatikusan kapcsoljon ki. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válassza ki a Sonos Roam SL elemet. A visszakapcsolásáig nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban.

**Megjegyzés:** A Sonos Roam SL hátralévő töltöttsége mindig látható a Sonos alkalmazásban.

# Csatlakozópanel



1

## Bekapcsoló-/Bluetooth gomb

**Bekapcsolás/alvó mód:** Nyomja meg gyorsan (kevesebb, mint 1 másodpercig). A felébresztéshez nyomja meg valamelyik gombot, vagy kezdje el az alkalmazásból a lejátszást.

**Bluetooth:** Tartsa lenyomva körülbelül két másodpercig, amíg meg nem hallja a párosítási hangjelzést (a másodikat), majd engedje el. Az állapotjelző fény kéken villog, és a hangszóró párosításra kész.

**Kikapcsolás:** Nyomja meg hosszan (5 másodpercig).

---

A mellékelt kábellel csatlakoztassa kompatibilis, legalább 7,5 W-os USB-A tápforráshoz (ajánlott: 10 W). (A **10 W-os Sonos USB tápadapter** külön kapható.)

## A hely kiválasztása

A hangszóró szinte bárhol használható. Íme néhány dolog, amelyeket érdemes észben tartani:

- A hangszóró elhelyezhető fal mellett vagy polcon – a legjobb teljesítmény érdekében a hangszóró hátsó része körül hagyjon legalább 1" (2,5 cm) térközt.
- A hangszóró tartós kivitele szilikon zárókupakokat tartalmaz, melyek leesés vagy ütés esetén védelmet nyújtanak.
- Kerülje a hangszóró közvetlen napfényre helyezését.
- A Sonos Roam SL vízszintesen vagy függőlegesen is elhelyezhető. Függőleges helyzetben a hangszóró alig foglal helyet. Egyenetlen felületeken a nagyobb stabilitás érdekében helyezze el vízszintesen.

## Bluetooth-párosítás

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszköz beállításában.
2. Tartsa lenyomva a hangszóró bekapcsológombját 2 másodpercig, amíg két csengőhangot nem hall, majd engedje el. Az állapotjelző fény kéken villog, ha a hangszóró készen áll a párosításra.
3. Válassza a Sonos Roam SL hangszórót a rendelkezésre álló eszközök listájából a Bluetooth beállításokban. A következő alkalommal a mobilkészíték automatikusan csatlakozni fog.


# Töltés

---

## USB-C – USB-A


A mellékelt kábellel csatlakoztassa kompatibilis, legalább 7,5 W-os USB-A tápforráshoz (ajánlott: 10 W). (A **10 W-os Sonos USB tápadapter** külön kapható.)

**Megjegyzés:** Az akkumulátor töltöttsége a Sonos alkalmazásban látható.

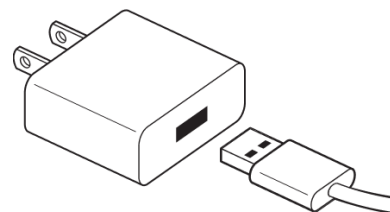

## Sonos vezeték nélküli töltő (külön kapható)

Helyezze a hangszórót a töltő sima, mágneses oldalára a könnyű töltéshez – nincs szükség további vezetékekre és kábelekre.

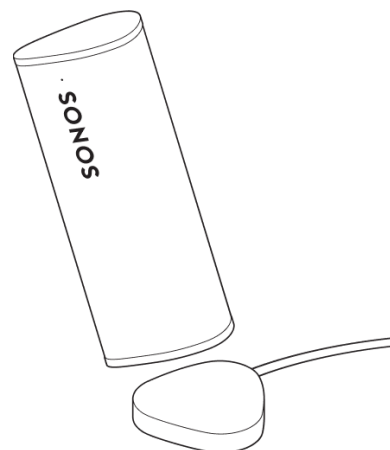

## Qi töltő


Helyezze a hangszórót egy kompatibilis Qi-tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltőre.




# Sztereópár beállítása

Két Sonos hangszóró egy helyiségben párba állítható a szélesebb, sztereó hang érdekében. Az egyik hangszóró szolgál bal, a másik pedig jobb csatorna gyanánt.

**Megjegyzés:** A sztereópárban lévő Sonos hangszóróknak azonos típusúnak kell lenniük.

1. Helyezze a hangszórókat egymástól 2,5–3 m-re. A kedvenc zenehallgatási helyének 2,5–3 m-re kell lennie a párosított hangszóróktól – a kisebb távolság növeli a basszust, a nagyobb távolság javítja a sztereó képalkotást.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőségre.
3. Válassza ki az egyik hangszórót, amelyet a sztereópárban használni szeretne, majd válassza a **Sztereópár beállítása** lehetőséget a kezdéshez. [További információ](#)

# Termékbeállítások

A Sonos termékek a környezet alapján testreszabhatók. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válasszon ki a egy terméket.

---

## Helyiség neve

Ha a hangszórót új helyiségbe viszi, a nevét a **Beállítások** alatt módosíthatja.

---

## A Wi-Fi kikapcsolása

(hordozható termékeken nem)

Kikapcsolhatja a hangszórón a Wi-Fi-t, ha a hálózathoz Ethernet-kábellel van csatlakoztatva. Ez csökkenti az energiafogyasztást, és javíthatja egyes vezetékes hangszórók csatlakoztathatóságát.

Az olyan termékek esetében, mint az Amp és a Port, a Wi-Fi kikapcsolása csökkentheti a belső hőmérsékletet, ha állványon vagy egymásra helyezve vannak.

Az Era 100 és az Era 300 esetében a wifi kikapcsol, ha egy Sonos kombinált adaptert csatlakoztat Ethernet-kábellel.

### **További információ**

## Kiegyenlítés

A Sonos termékek előre beprogramozott hangszín szabályozó-beállításokat tartalmaznak. Úgy módosíthatja a hangbeállításokat (mélyhang, magashang, egyensúly vagy hangosság), hogy azok legjobban megfeleljenek a személyes ízlésének. **További információ**

---

---

## Trueplay

A Trueplay a hangzást a környezethez és a tartalomhoz igazítja. A hordozható termékek automatikusan be tudják állítani magukat. [További információ](#)

---

## Hangerőkorlátozás

Minden helyiségben beállíthatja a maximális hangerőt. [További információ](#)

---

## Állapotjelző fény

Megjeleníti a hangszóró Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

[További információ](#)

**Megjegyzés:** Ha a fény elvonja a figyelmét, kikapcsolhatja a **Beállítások** alatt.

---

## Érintő vezérlőelemek

Az érintő vezérlőelem letiltható a hangszórón. Ez azért lehet célszerű, hogy egy gyermek vagy kíváncsi háziállat ne állítsa el véletlenül a lejátszást vagy a hangerőt. [További információ](#)

---

## Akkumulátor-kímélő (hordozható termékek)

Az akkumulátorral való takarékoság érdekében beállíthatja, hogy a hordozható hangszóró az alvó mód helyett automatikusan kapcsoljon ki. A visszakapcsolásáig nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban.

---

---

## Vonalbemenet

(vonalbemenet funkcióval rendelkező termékek)

Csatlakoztathat egy audioeszközt, például lemezjátszót vagy sztereóberendezést Amphoz, Porthoz vagy Five-hoz. Lépjen a

### **Böngészés > Vonalbemenet**

lehetőséghez, és válassza ki a forrást a lejátszás elindításához.

A vonalbemenet beállításait, például a forrás nevét, a hangszintet és az automatikus lejátszást módosíthatja.

# Műszaki adatok

---

## Funkció

## Leírás

---

## AUDIO

---

### Erősítő

Két Class-H digitális erősítő.

---

### Magashangsugárzó

Egy magashangsugárzója van, mely éles magas frekvenciákat kínál.

---

### Közép-mélyhangsugárzó

A közepes tartomány hangfrekvenciáinak hű lejátszásáról egy közép-mélyhangsugárzó gondoskodik.

---

### Állítható hangszínszabályzó

A mély- és magashang, valamint a hangosság a Sonos alkalmazással állítható.

---

## SZOFTVER

---

### Sonos S2

A Sonos Roam SL beállítása és vezérlése a Sonos alkalmazással.

---

### Apple AirPlay 2

AirPlay 2-vel működik az iOS 11.4-es és újabb rendszerű Apple-eszközökön.

---

## RÉSZLETEK

---

---

<b>Funkció</b>	<b>Leírás</b>
<b>IP besorolás</b>	IP67 (a hangszóró legfeljebb 30 percre 1 m mélyen vízbe meríthető)
<b>Méret (Mag x Szél x Mély)</b>	6,61 x 2,44 x 2,36 hüvelyk (168 x 62 x 60 mm)
<b>Súly</b>	0,95 font (0,43 kg)
<b>Memória</b>	1 GB SDRAM; 4 GB NV
<b>Processzor</b>	Négymagos; 1,3 GHz A-53
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	5° és 35°C között (41° és 95°F között)
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-20° és 63°C között (-4° és 145°F között)
<b>A csomag tartalma</b>	Sonos Roam SL, USB-kábel (3,9 láb/1,2 m) és Gyors üzembehelyezési útmutató

## TÁPELLÁTÁS ÉS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉGEK

<b>Wi-Fi</b>	Wifi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.
--------------	--

Funkció	Leírás
Bluetooth	A Bluetooth 5.0 támogatja a mobileszközökről történő audiostreamelést.
Bemenetek	USB-C a töltéshez
Akkumulátor	A 18 Wh-s akkumulátor egyetlen töltéssel akár 10 óra folyamatos lejátszást kínál.
Feltöltés	Feltölthető a mellékelt USB-C-kábelt (legalább 7,5 W-os (5 V/1,5 A), ajánlott: 10 W-os) USB tápadapterhez csatlakoztatva, vezeték nélküli Qi töltővel, illetve <b><u>Sonos Roam vezeték nélküli töltővel</u></b> (külön kapható).
Töltési idő	0%-ról 50%-ra 1 óra alatt USB-n keresztül, 2 óra alatt vezeték nélkül

**Megjegyzés:** A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

# Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.  
Az alján gumigyűrűvel ellátott Sonos termékek – mint például a Move, One és One SL – halvány nyomot hagyhatnak egyes poliuretánnal kezelt felületeken. Ez a nyom könnyen eltávolítható egy nedves ruhával történő letörléssel.
6. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
7. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hőt előállító szerkezet közelébe.
8. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
9. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
10. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
11. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
12. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
13. A Sonos Roam és a Sonos Roam SL megfelel az IP67 vízállósági szintnek.