

Arc Ultra



Útikönyv > Arc Ultra



Áttekintés

A Sound Motion technológiával az Arc Ultra életre kelti az otthoni szórakoztatást kiemelkedő tisztasággal, mélységgel és dimenzióval.



- **Kiváló elmélyülés.** A vadonatúj akusztikai architektúrával, amelyet a Sonos által tervezett 14 meghajtó és olyan fejlett technológiák hajtanak, mint a Sound Motion, az Arc Ultra kitölti a szoba minden centiméterét, és pontosan elosztja a hangokat körülötted.
- **Az egyetlen hangprojektor Sound Motion technológiával.** A Sound Motion az elmúlt közel 100 év egyik legjelentősebb áttörése a hangtechnikában, amely lehetővé teszi, hogy példátlan tisztaságot, mélységet és egyensúlyt csomagoljon az Arc Ultra hihetetlenül letisztult kialakításába.
- **Tapasztalja meg a Dolby Atmos-t úgy, mint még soha. A** Dolby Atmos egy másik dimenzióba emeli a szórakozást, és 9.1.4-es térhatású hangzásba burkol. Adja hozzá a Sonos Sub és az Era 300 hátsó hangsugárzókat, hogy páratlan térhatású hangzást biztosítson minden oldalról érezhető basszussal és lélegzetelállító részletekkel.
- **Rendkívül világos párbeszéd.** Az Arc Ultra maximalizálja a középső csatorna teljesítményét a hang tisztasága érdekében, így egyetlen szót sem fog kihagyni. Tegye még érthetőbbé a párbeszédet a kívánt Beszédminőség javítása szint kiválasztásával **a Sonosban.**
- **Problémamentes beállítás és vezérlés.** Csak dugja be a tápkábelt a konnektorba, csatlakoztassa a TV-t a mellékelt HDMI-kábellel, nyissa meg a Sonos alkalmazást, és fejezze be a beállítást. Vezérlés a TV távirányítójával, a Sonos alkalmazással, az érintésvezérléssel, a Sonos hangvezérléssel és az Amazon Alexával.

Kezelőszervek és jelzőlámpák



Lejátszás/Szünet

Lejátszás

Koppintson duplán a hang lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

Csoport

Amikor egy másik Sonos hangszóró hangot streamel, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Lejátszás/Szünet** gombot (kb. 1 másodperc). Megerősítő hangot fog hallani, és a hangszóró elkezd lejátszani ugyanazt a tartalmat.

Hang váltása

Amikor egy másik Sonos hangszóró hangot streamel, nyomja meg és tartsa lenyomva a **Lejátszás/Szünet** gombot (kb. 2 másodperc). Hangjelzést hall, és a tartalom leáll a másik Sonos hangszóróról, és megkezd a streamelést az Arc Ultra készüléken.



Hangerő

- Hangerő növelése (csúsztassa jobbra vagy koppintson a **+** gombra)
- Hangerő csökkentése (csúsztassa balra vagy koppintson a **-**)

Megjegyzés:

Zenelejátszás közben nyomja meg a gombot. Tartsa lenyomva a **+** vagy **-** gombot a hangerő gyors módosításához.



Következő/Előző (csak zene)

- Nyomja meg a **>** a következő számra ugráshoz.
- Nyomja meg a **<** az előző számhoz való visszatéréshez.

Megjegyzés: Ha rádióállomást hallgat, nem ugorhatja át és nem léphet vissza.



Hangvezérlés

Nyomja meg a hang ikont a hangszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához.

- Ha a jelzőfény világít, a hangvezérlés elérhető.
- Ha a jelzőfény nem világít, a hangvezérlés ki van kapcsolva.

Megjegyzés: a hangszolgáltatások használatához be kell kapcsolni a csatlakozópanelen (hátról) lévő mikrofonkapcsolót.



Állapotjelző lámpa

- Megjeleníti a termék állapotát különböző helyzetekben, például Wi-Fi- vagy Bluetooth-kapcsolaton, és hibákat jelez.
- Visszajelzést ad, ha a készüléken gombokat nyomnak meg, és ha a távirányító parancsot küld.

Csatlakozó panel



1

HDMI-port

ARC vagy eARC

Csatlakoztassa a hangsávot a TV HDMI eARC vagy ARC portjához a HDMI-kábellel (mellékelve).

Optikai

Csatlakoztassa a hangprojektort a TV optikai portjához a Sonos optikai audioadapterrel (külön megvásárolható) és a HDMI-kábellel (tartozék).

2

Bluetooth gomb

Új eszköz párosítása:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszköz beállításában.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 2 másodpercig), amíg hangjelzést nem hall, és az állapotjelző lámpa kéken villog.
3. Nyissa meg mobileszközén a Bluetooth-beállításokat, és válassza ki az **Arc Ultra elemet** a listából.

Miután az Arc Ultra sikeresen csatlakozott a Bluetooth-hoz, az állapotjelző lámpa kékre vált.

3

Ethernet port

10/100-as port az útválasztóhoz való vezetékes csatlakozáshoz.

Mikrofon kapcsoló

Kapcsolja be vagy ki a termék összes mikrofonját.

- Ha a bekapcsológomb ki van kapcsolva (alul), a mikrofonok ki vannak kapcsolva, és az összes mikrofont támogató funkció, például a Trueplay gyorshangolás és a hangszolgáltatások nem érhetők el.
- Ha a bekapcsológomb be van kapcsolva (felül), a mikrofonnal aktivált funkciók elérhetők.

Megjegyzés: A hangszolgáltatások használatához a mikrofonkapcsolónak és a hangfénynek is be kell kapcsolnia.

AC (fő) tápellátás használja

Csak a mellékelt tápegységet

kábel (harmadik féltől származó tápkábel használata érvényteleníti a garanciát).

Jegyzet: Nyomja meg erősen a tápkábelt, amíg egy vonalba nem kerül a hangszóróval.

Elhelyezkedés

Íme néhány javaslat az Arc Ultra soundbar legjobb élményéhez:

- Helyezze az Arc Ultra-t stabil vízszintes felületre. Ne helyezze függőlegesen, és ne tegye az oldalára.
- Ne zárja be az Arc Ultra-t szekrénybe, és ne tegye sarokba.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelőszerv felfelé néz.
- A legjobb hangminőség érdekében helyezze az Arc Ultra-t a TV elé és alá. A TV fölé is felszerelhető.
- Ha az Arc Ultra-t a tévé alá helyezi, hagyjon legalább 10 cm (4 hüvelyk) helyet a hangprojektor teteje és a tévé alja között. Tartson legalább 10 cm (10 cm) távolságot a hangsáv teteje és a TV alja között.
- Helyezze az Arc Ultra elejét a lehető legközelebb a széléhez.

Csatlakoztassa a kábeleket

Ha a hangprojektor biztonságosan ott van, ahol szeretné, a mellékelt kábelekkel állítsa be az Arc Ultra-t.


Mielőtt elkezdené:

- Válassza le meglévő házimozsi- vagy térhatású hangberendezését a TV-ről.
- Csatlakoztasson bármilyen külső eszközt, például streaming boxot vagy DVD-lejátszót közvetlenül a TV-hez.
- Kapcsolja be a TV-t.

1


Dugja be a tápkábelt az Arc Ultra-ba,
és dugja be a konnektorba.

Jegyzet: Csak a mellékelt tápkábelt
használja (harmadik féltől származó
tápkábel használata érvényteleníti a
garanciát).

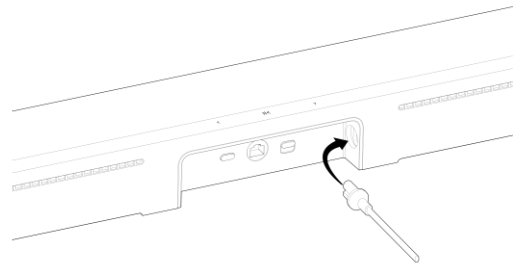

2

- Csatlakoztassa a HDMI-kábelt
(mellékelve) az Arc Ultra-hoz.
- Ha Ethernet-kábelt használ,
csatlakoztassa az Arc Ultra
készülékhez is.

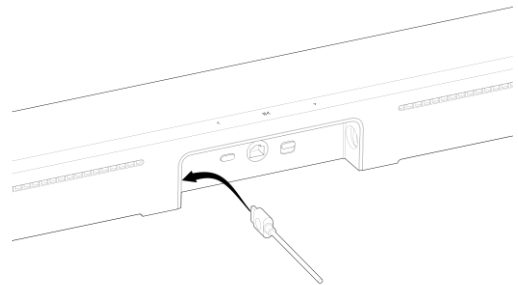


Csatlakoztassa a HDMI-kábel másik végét a TV-hez:

- Ha a TV-készülék rendelkezik HDMI ARC (vagy eARC) porttal, csatlakoztasson egy HDMI-kábelt.
- Ha a tévé nem rendelkezik HDMI ARC vagy eARC porttal, csatlakoztassa a HDMI-kábelt a TV optikai portjához **a Sonos optikai audioadapter** segítségével (külön megvásárolható):

1. Távolítsa el az optikai adapter védőkupakját, majd csatlakoztassa az optikai adaptert a HDMI-kábelhez.

2. Csatlakoztassa az optikai adaptert a TV optikai digitális OUT portjához.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy az optikai adapter megfelelően illeszkedik a portba, mielőtt biztonságosan csatlakoztatná. Az adapter nem megfelelő behelyezése az adapter károsodását okozhatja.

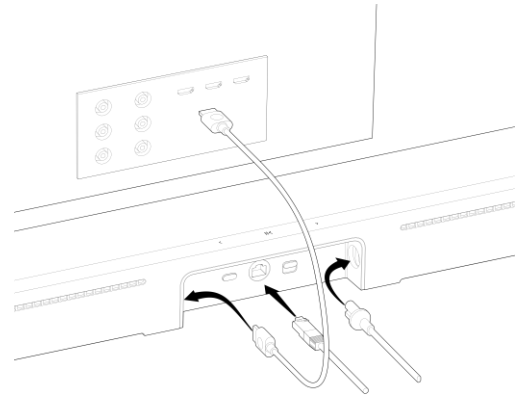

Fali tartó

Használja a Sonos Arc Ultra fali tartót (külön megvásárolható) az Arc Ultra falra szereléséhez a TV alá vagy fölé. A Sonos a következőket ajánlja:

- Hagyjon legalább 4 hüvelyk (10 cm) helyet a felszerelt hangsáv és a TV között.
- Győződjön meg arról, hogy a kezelőszerv felfelé néz.
- Tartsa a hangsáv mindkét végét legalább 1 hüvelyk (2.5 cm) távolságra a faltól vagy más akadályoktól.

Megjegyzés: Az Arc Ultra kompatibilis a Sonos Arc fali tartóval is.

Tartalom

- Sonos Arc Ultra fali tartó támogatás
- 2 gomb
- 6 dübel
- 6 csavar

Fal anyaga	Előfúrás
Fa oszlop	1/8" / 3 mm-es fúrószerű
Gipszkarton (pillér nélkül)	5/16" / 8 mm-es fúrószerű
Gipsz	5/16" / 8 mm-es fúrószerű
Beton vagy tégl	5/16" / 8 mm-es fúrószerű


Telepítés

1

A fali konzol segítségével jelölje meg a csavarok helyét.


Igazítsa a felső szélét a TV aljához. A fali tartó teteje és a TV között 5.5 hüvelyknek (14 cm) kell lennie.

Jelölje meg a csavarok helyét, és egyelőre távolítsa el a fali konzolt.

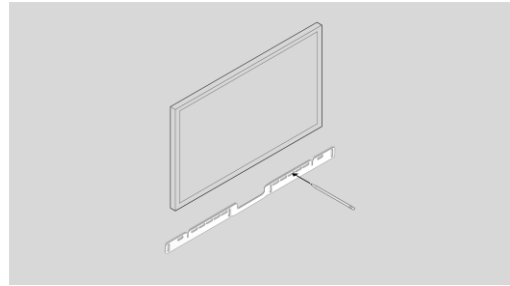


2

Ha a csomagban található fali dugókat használja, 5/16 hüvelykes / 8 mm-es fúróval fúrja ki a vezetőlyukakat, majd helyezze be a fali dugókat. Ne használjon fali dugót, ha fába vagy műanyagba fúr.

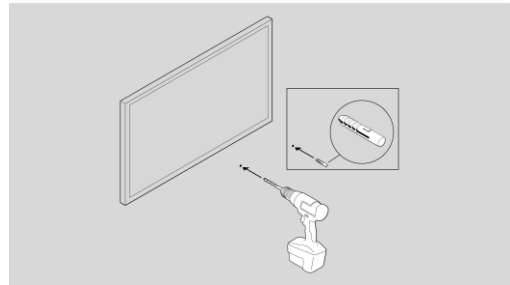


3

Helyezze a fali konzol tartóját a megjelölt csavaros rögzítési pontokra, és ellenőrizze a pontosságot vízmértékkel. Csillagcsavarhúzóval vagy elektromos fúróval csavarja rá a konzolt a falra, ügyelve arra, hogy a középső nyilak felfelé nézzenek.

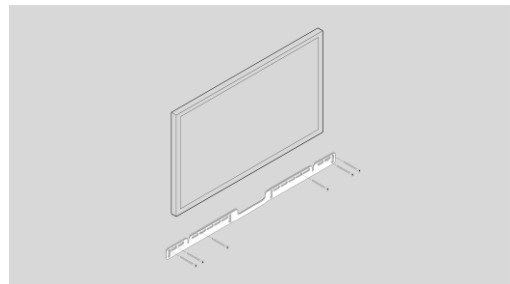

4


Csavarja be a 2 gombot a hangsáv termék hátuljába, amíg teljesen be nem csavarják.

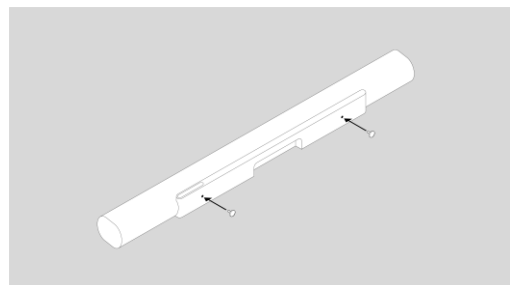

5


Csatlakoztassa a tápkábelt és a HDMI-kábelt a hangsáv hátuljához.

Megjegyzés: Ha ezen a ponton kábeleket csatlakoztat a TV-hez, győződjön meg arról, hogy a HDMI-kábel a TV HDMI ARC vagy eARC portjához csatlakozik.

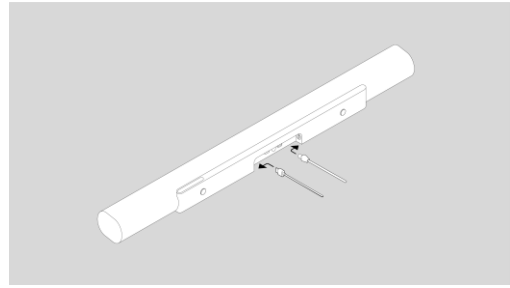

6


Csúsztassa lefelé a hangsávot úgy, hogy a gombok illeszkedjenek a fali tartó lyukaiba. Győződjön meg arról, hogy az érintógombok felfelé nézzenek, és a hangsáv teljesen a helyén van.

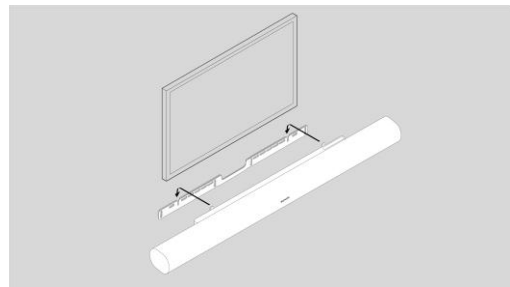

Házimozi


Kezdje az Arc Ultra-val, és bővítse rendszerét idővel a Sonos hangszórókkal, amelyek könnyen csatlakoztathatók Wi-Fi-n keresztül.

A Sonos alkalmazással konfigurálhatja házimoziját, és hasznos funkciókat állíthat be.

1. Helyezze el kompatibilis Sonos termékeit az egész szobában.
2. Állítsa be Sonos termékeit a Sonos alkalmazásban (ha még nem tette meg).
3. Nyissa meg a **Rendszerbeállításokat**,  és válassza az **Arc Ultra** lehetőséget.
4. A kezdéshez **válassza a + Mélysugárzó csatlakoztatása vagy a + Térhatású hangsugárzók beállítása** lehetőséget.

Házimozi beállítás

A Sonos alkalmazással módosíthatja a házimozi beállításait:

1. Lépjen a Rendszerbeállítások  menüpontra.
2. Válasszon ki egy szobát.
3. A kezdéshez **lépjen a** Házimozi oldalra.

Beállítások**Leírás**

TV automatikus lejátszása

Ha a televízió bekapcsolásakor zene vagy más tartalom szólal meg, a hang automatikusan átvált a TV hangjára (alapértelmezett).

Csoportbontás automatikus lejátszás közben

Ha a házimozsi hangszóró más termékekkel van csoportosítva a TV bekapcsolásakor, akkor automatikusan elválik a csoporttól (alapértelmezett).

TV-párbeszéd szinkronizálása

Ha a TV hangja nincs szinkronban a videóval, beállíthatja a hangkésleltetést (ajakszinkronizálást) a szoba beállításában.

Csoportos hangkésleltetés

Ha hangproblémákat tapasztal egy csoport lejátszása közben, módosíthatja ezt a beállítást.

TV beállítások

Végezze el újra a TV konfigurációját, és módosítsa a beállításokat.

IR használata

Aktiválja vagy deaktiválja az infravörös távirányító használatát.

IR jelző

Kapcsolja be vagy ki az infravörös jel kijelzőjét az infravörös vevőn, amikor megnyomja a távirányító gombját.

IR átjátszó

Kapcsolja be, ha infravörös átjátszót használ a TV-vel.

Beállítások

Leírás


Távirányító beállításai

A beállítás során beprogramozza a távirányítót. Bármikor beprogramozhat egy másik távirányítót.

Trueplay™

Minden szoba más. A Trueplay™ hangolás méri, hogy a hang hogyan verődik vissza a falakról, bútorokról és a szoba egyéb felületeiről, majd úgy hangolja a Sonos hangszórót, hogy jól szóljon, bárhová is helyezi.

A Sonos alkalmazásban:

1. Lépjen a Rendszerbeállítások  menüpontra.
2. Válassza ki **az Arc Ultra** elemet a termékek listájából.
3. Menjen a Hang menüpontra, válassza a **Trueplay lehetőséget**, és már mehet is.

Mikrofon és hang

Az Arc Ultra hangszóró mikrofonjait kétféleképpen vezérelheti:

A hátoldalon található univerzális mikrofonkapcsoló be- és kikapcsolja az összes mikrofont.

A tetején található hangszolgáltatások gomb be- és kikapcsolja a hangszolgáltatásokat anélkül, hogy befolyásolná a Trueplay™ és más mikrofon által aktivált funkciók hangolásához szükséges mikrofonokat.


- Ha mindkettő be van kapcsolva, a hangvezérlés és az összes mikrofonnal aktivált funkció elérhető.
- Ha mindkettő ki van kapcsolva, a hangvezérlés és az összes mikrofonkompatibilis funkció nem érhető el.
- Ha az univerzális mikrofonkapcsoló be van kapcsolva, és a hangszolgáltatás jelzőfénye nem világít, a Trueplay™ és más mikrofonnal aktivált funkciók elérhetők, de a hangvezérlés ki van kapcsolva.

Hangvezérlés

Hozzáadhatja a **Sonos Voice Control** alkalmazást vagy egy hangasszisztent, amelyet gyakran használ a Sonos rendszer kihangosító vezérléséhez.

Megjegyzés: Hangsegéd hozzáadásakor töltsse le a hangsegéd alkalmazást, mielőtt hozzáadná a Sonos rendszerhez.

Hangsegéd hozzáadása a Sonos alkalmazáshoz:

1. Nyissa meg a **Rendszerbeállításokat**  , és válassza a Kezelés lehetőséget .
2. Görgessen le, és válassza a **Hangsegédek lehetőséget**.
3. A kezdéshez **válassza a + Hangsegéd hozzáadása** lehetőséget.

Szolgáltatás

Leírás

Sonos hangvezérlés

Játsszon zenét és irányítsa rendszerét egyszerűen, kihangosítva és páratlan adatvédelemmel. Az egész a következő szavakkal kezdődik: "Hé, Sonos."

Íme néhány dolog, amit kihangosítva megtehet a Sonos Voice Control segítségével:

- **Csoportos termékek** – "Hé, Sonos, csoportos nappali és étkező."
- **Lejátszási lista** lejátszása – "Hé, Sonos, játssz "Zene a főzéshez."
- **Kedvencek mentése** – "Hey Sonos, add hozzá ezt a dalt a kedvenceimhez."

Amazon Alexa

- Mielőtt beállítaná az Alexát a
- Sonos alkalmazásban, lépjen az Alexa alkalmazásba, és aktiválja a Sonos képességet.
 - Az Amazon Alexa és a Sonos Voice Control hozzáadható egy termékhez.

Termékbeállítások

A Sonos alkalmazással módosíthatja az Arc Ultra termékbeállításait:

1. Lépjen a Rendszerbeállítások  menüpontra.
2. Válasszon ki egy szobát.
3. A kezdéshez **válassza az Arc Ultra lehetőséget a Termékek** alatt.

Beállítások	Leírás
<hr/>	
Állapot	
<hr/>	
Mikrofon	Azt jelzi, hogy a mikrofon főkapcsolója be vagy ki van-e kapcsolva.
<hr/>	
Hálózat	Megjeleníti a Wi-Fi kapcsolat állapotát és egyéb hálózati információkat.
<hr/>	
Kapcsolat	
<hr/>	
A Wi-Fi kikapcsolása / A Wi-Fi aktiválása	Be- és kikapcsolja a Wi-Fi-t. Megjegyzés: A Wi-Fi letiltásához az útválasztóhoz csatlakoztatott Ethernet-kábel szükséges.

Váltson a TV hangjával

Egy pillanat alatt váltsa át audiotévéjét Arc Ultra-ról Sonos Ace-re, ha szeretné megtapasztalni az izgalmas térhatású hangzás érzését.

Megjegyzés: Csak a TV hangját (HDMI-n vagy optikai kábelen keresztül) streamelheti a Sonos Ace készülékre.

Használja a Sonos alkalmazást (csak iOS) az Arc Ultra és a Sonos Ace közötti kapcsolat beállításához. Győződjön meg arról, hogy termékei frissítve vannak, és hogy a Wi-Fi engedélyezve van. A TV hangjának átkapcsolásával kapcsolatos további információkért látogasson el a **Sonos Ace oldalára**.

Előírás

Hanganyag

Erősítők

Tizenöt D-osztályú digitális erősítő, amelyek tökéletesen illeszkednek a soundbar egyedi akusztikai architektúrájához.

Magassugárzók

Hét precíz szögben elhelyezett selyemdóm magassugárzó tiszta magas frekvenciákat és tiszta párbeszédet biztosít. Kettő közülük felfelé néz, hogy dedikált tweet csatornát hozzon létre a térhatású hangzáshoz.

Középmély hangsugárzók

Hat középső basszusmeghajtó biztosítja a középfrekvenciák hű reprodukcióját.

Basszushang meghajtók

A Sound Motion négy motorral és két membránnal rendelkező basszusmeghajtó kivételes basszust biztosít forradalmian új lapos és kompakt kialakításban.

Mikrofonok

A nagy hatótávolságú mikrofonkészlet fejlett Beamforming technológiát és többcsatornás visszhangszűrést használ a gyors és pontos hangvezérlés és a Trueplay hangolás érdekében. Fordítsa el a mikrofon főkapcsolóját a kihúzáshoz.

**Állítható
hangszínszabályzó**

A Sonos alkalmazással beállíthatja a mély, magas hangokat és hangerőt.

Trueplay

Ez a szoftver méri a helyiség akusztikáját, majd finomhangolja a szintet. Kompatibilis iOS és Android eszközökkel.

**A beszédminőség
javítása**

A Sonos alkalmazásban válassza ki a kívánt párbeszéd tisztaságát.

**Éjszakai
hang**

Kapcsolja be ezt a beállítást az alkalmazásban, hogy csökkentse a hangos hangok intenzitását és kiemelje a halkabb hangokat.

Házimozi audio formátumok

Sztereó PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Többcsatornás PCM*, Dolby többcsatornás PCM*, DTS Digital Surround** A dekódolt hang típusa megjelenik a képernyőn Most játszik a Sonos alkalmazásban.

*HDMI eARC csatlakozás szükséges.

**Ez nem egy licencelt dekóder megnevezése.

Dolby Atmos 1 zene

Kompatibilis tartalom szükséges.

Váltson a TV hangjával

Váltsa át az audiotévét a hangsáv és a Sonos Ace fejhallgató között.

Részletek és méretek

Méretek

Magasság: 75 mm (2,95 hüvelyk)

Szélesség: 1178 mm (46,38")

Mélység: 110,6 mm (4,35 hüvelyk)

Súly

13 font (5,9 kg)

Színek

Fekete, fehér

Felszínre

Matt

Melléklet 6,5 mm

Menetemelkedés M5 x 0,8 mm, hosszúság

Vezérlő

A kapacitív érintéssel lejátszhatja, szüneteltetheti, átugorhatja, megismételheti a lejátszást, beállíthatja a hangerőt, kikapcsolhatja a hangsegédet, valamint csoportosíthatja vagy szétválaszthatja a Sonos termékeket.

Bluetooth gomb párosításához.

Nyomja meg a Bluetooth-eszköz

Mikrofon kapcsoló

Kapcsolja ki ezt a kapcsolót a termék hátulján a mikrofonok áramellátásának leválasztásához.

**LED-es
jelzőfények**

A termék jelzőfényei jelzik a kapcsolat állapotát, a mikrofon aktivitását és a némítást.

Teljesítmény és csatlakoztathatóság

Wi-Fi

Kompatibilis a Wi-Fi-vel 6. Bármilyen útválasztóval csatlakozik a Wi-Fi-hez, amely 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz-es szabványokban képes sugározni.

HDMI ARC/eARC

Csatlakoztassa a TV-készülék HDMI eARC/ARC portjához a mellékelt HDMI-kábellel. Az optikai adapter külön vásárolható meg.

Bluetooth

A Bluetooth 5.3 támogatja a hangátvitelt bármely Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

Feszültség

Belső tápegység 100-240 V, 50/60 Hz

CPU

Négymagos 4x A55 1,9 GHz

Emlékezet

2 GB SDRAM 8 GB NV

Hang

Támogatja a Sonos hangvezérlést és az Amazon Alexát. A hangasszisztensek elérhetősége nyelvenként és országonként változik.

Apple AirPlay 2

Az AirPlay 2-vel működik az iOS 11.4 vagy újabb rendszert futtató Apple eszközökön.

Mi van a dobozban?

Sonos Arc Ultra

Árucikk

Tápkábel

Hossz: 6 láb (2 m)

HDMI-kábel

Hossz: 4,9 láb (1,5 m)

Dokumentáció

Gyors telepítési útmutató és jogi/jótállási információk

Igények

Wi-Fi

Internetkapcsolat

Tápegység

Legközelebbi elektromos aljzat

Sonos alkalmazás

A Sonos alkalmazás legújabb generációja kompatibilis eszközön érhető el

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa ezeket az utasításokat biztonságos helyen.
3. Ügyeljen az összes figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa. A háztartási tisztítószeres vagy oldószeres károsíthatják a Sonos termékek felületét.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, hőrácsok, kályhák vagy más hőtermelő eszközök közelébe.
9. Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek vagy becsípődjenek, különösen a konnektoroknál, a csatlakozásoknál és a készülékből való kilépési helyen.
10. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat/tartozékokat használjon.
11. Húzza ki a készüléket villámlás idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
12. Ez a termék nem tartalmaz felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szerelje szét, ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden szervizeléssel kapcsolatban forduljon a Sonos szakképzett személyzetéhez. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
13. A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a készülék kihúzásához.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15. Ne tegye ki a készüléket csepegésnek vagy fröccsenésnek, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülékre.