


Move

SONOS

пайдаланушы нұсқаулығы

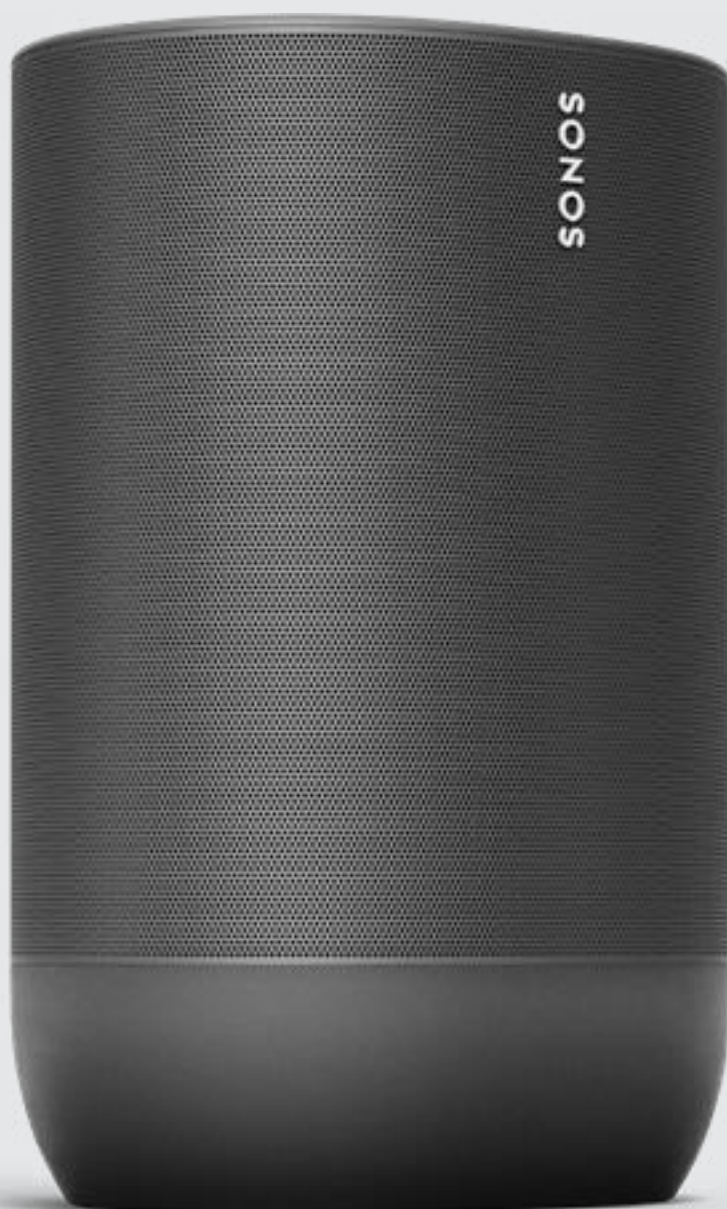



Шолу



Move-бұл үйде және сыртта тыңдауға арналған батареямен жұмыс істейтін төзімді смарт динамик

- Қайта зарядталатын батарея 10 сағатқа дейін жұмыс істейді. Move құрылғысын зарядтау базасына орнату арқылы қайта зарядтау оңай айырлар да, қосымша сымдар да қажет емес. Жолда қуат алу үшін үйлесімді USB-C зарядтағышын пайдаланыңыз (бөлек сатылады).
- Барлық ауа райын қолайлы дизайны барбекю, бассейн кештеріне және тағы басқаларға өте ыңғайлы.
- Мазмұнды WiFi немесе Bluetooth® арқылы ағынмен таратыңыз.
- Sonos S2 немесе Sonos S1 қолданбасы, динамиктегі сенсорлық басқару элементтері немесе сіздің дауысыңыз арқылы басқару еркіндігі. Бірнеше бөлмеде тыңдауға арналған барлық басқа Sonos динамиктерімен үйлесімді.
- Sonos жүйесіне Move қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз.

Басқару органдары және индикатор шамдары

Күй индикатор шамы

Құрылғының WiFi қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді.

[Толығырақ](#)



Дыбыс деңгейін басқару

- Дыбыс деңгейін ұлғайту (оң жақ)
- Дыбыс деңгейін төмендету (сол жақ)

Дыбыс деңгейін жылдам өзгерту үшін басып тұрыңыз.

Ескерту: Дыбыс деңгейін реттеу үшін Sonos қолданбасын да пайдалануға болады.



Ойнату/кідірту

- Аудиофайлды ойнату немесе кідірту үшін бір рет басыңыз.
- Басқа бөлмеде ойнатылатын аудиофайлды қосу үшін басып тұрыңыз.



Келесі/алдыңғы (тек музыка үшін)

- Келесі әнге өту үшін сенсорлық басқару элементтерін оңға қарай сырғытыңыз.
- Алдыңғы әнге өту үшін солға қарай сырғытыңыз.

Ескерту: Радио тыңдап жатқан кезде, алға немесе артқа өте алмайсыз.



Микрофон

Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түртіңіз:

- Микрофон шамы қосулы болған кезде, дауыспен басқару және Trueplay автоматты түрде ойнату сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді болады.
- Шам өшіп тұрған кезде, дауыспен басқару және Trueplay автоматты түрде ойнату сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді болмайды.

Ескерту: Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, бірақ микрофон өшірілген болса, дауыстық пәрмендерді қолдануға болады. Жай



Батарея шамы

Батареяның күйін көрсетеді:

- Жыпылықтайтын қызғылт сары түс батарея зарядының төмендігін білдіреді.
- Зарядтау басталған кезде ашық қызғылт сары түспен жарқырайды. Шам батареяның зарядсыздану дәрежесіне байланысты бірнеше минут жанып тұруы мүмкін. Шам сөнген кезде, батареяны зарядтауды жалғастырады.

Батареяны үнемдеу: Батареяны үнемдеу үшін Move құрылғысын ұйқы режиміне өтудің орнына автоматты түрде өшіруге орнатуға болады.

> System (жүйе) тармағына өтіп, Move-ты таңдаңыз. Ол Sonos қолданбасында қайта қосылмағанша, пайда болмайды.

Ескерту: Move батареясының қызмет уақыты әрқашан Sonos қолданбасында көрсетіледі.



Ескерту: Егер сіз динамиктерді сенсорлық басқару элементтерімен ойнатуға немесе дыбыс деңгейін реттеуге рұқсат бергіңіз келмесе, оларды бөлме параметрлерінен өшіруіңізге болады.

Қосқыштар тақтасы

1 Қуат түймесі

Қосу үшін басыңыз, ұйқы режиміне өту үшін басып қалыңыз, өшіру үшін ұзақ (5 секунд) басып тұрыңыз.

Егер Move зарядтау базасынан тыс болса, оны пайдаланбаған кезде батареяны үнемдеу үшін ұйқы режиміне өтеді. Ояту үшін қуат түймесін басу жеткілікті.

2 Қосылу түймесі

Орнатқан кезде Sonos жүйеңізге қосылу үшін басыңыз.

3 Тұтқа

Динамикті кез келген жерге апару үшін оны оңай көтеруге және тасымалдауға мүмкіндік береді.

4 Bluetooth/WiFi ауыстырып қосу түймесі

Bluetooth пен WiFi арасында ауыстырып қосады. Орнату үшін Wi-Fi пайдаланыңыз, мазмұнды WiFi немесе Bluetooth® арқылы жіберіңіз.

5 USB-C порты


Жолда зарядтау үшін үйлесімді USB-C зарядтағышын пайдаланыңыз.

- USB портын диагностика үшін де пайдалануға болады. (Ол кейбір музыкалық файлдар сияқты үлкен деректер файлдарын ойната алмайды).

Ескерту: USB-C кабелі жеткізу жинағына кірмейді.

6 Зарядтау станциясы (бірге жеткізіледі)

Оңай зарядтау үшін Move құрылғысын зарядтау базасына орнатыңыз – қосымша сымдар немесе кабельдер қажет емес.

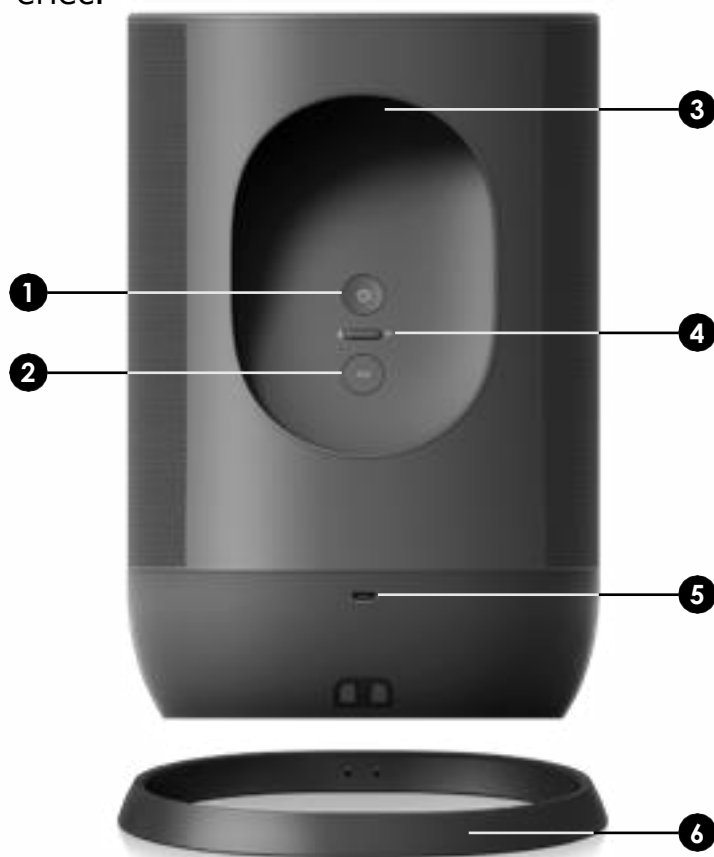

Орнату орнын таңдаңыз

Динамикті кез келген жерде орнатуға болады. Барынша өнімділікке қол жеткізу үшін бірнеше нұсқаулар берілген:

- Move динамиктері қабырғаға немесе сөреге қойылған кезде де керемет естіледі. Жақсы дыбыс шығару үшін динамиктің артқы жағында кемінде 1 дюйм (2,5 см) бос орын қалдырыңыз.
- Ол өте мықты. Қатты сыртқы корпусы мен IP56 суға төзімділігінің арқасында Sonos Move құлауға, соққыға, ылғалға, шаңға, ультракүлгін сәулелерге және төтенше температураға төзімді. Тек оны жаңбырдың астында қалдырмаңыз және жинаққа кіретін зарядтау базасы тек үйде ғана пайдалануға арналғанын есте сақтаңыз.
- Микрофон қосулы болған кезде, динамик қай жерде болсаңыз да, не тыңдасаңыз да, керемет дыбыс үшін Trueplay™ автоматты жүйесі арқылы бапталады.
- Sonos Move құрылғысын аударылған күйде қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.

Bluetooth-пен біріктіру

- 1 Bluetooth-ты құрылғы параметрлерінде қосыңыз.
- 2 Bluetooth режиміне ауысу үшін Move артындағы режим түймесін басыңыз.
- 3 Bluetooth параметрлеріндегі қол жетімді құрылғылар тізімінен Move-ты таңдаңыз. Егер ол болмаса, режим түймесін басып тұрыңыз және пайда болған кезде тізімнен Move-ты таңдаңыз. Құрылғы Move-пен түйіндестірілген кезде, сіз растау сигналын естисіз. Келесі жолы сіз Move-ты Bluetooth-қа ауыстырған кезде, олар автоматты түрде қосылады.

Режимдерді ауыстырып қосу

Move-ты WiFi-ға орнатыңыз, содан кейін Bluetooth мен WiFi арасында ауыстырып қосу үшін қозғалыстың артқы жағындағы режимдерді ауыстырып қосқышты пайдаланыңыз. Bluetooth бірінші рет қолданған кезде, Move-ты құрылғыңызбен түйіндестіру қажет болады. Оны Bluetooth режиміне қойыңыз, келесі жолы мобильді құрылғы автоматты түрде қосылады.

Зарядтау

Зарядтау базасы

Оңай зарядтау үшін Move құрылғысын зарядтау базасына орнатыңыз – қосымша сымдар немесе кабельдер қажет емес.

Динамиктің базада дұрыс орнатылғанына және зарядтау контактілеріне тиіп тұрғанына көз жеткізіңіз.

Зарядтау базасы тек үй ішінде пайдалануға арналған – оны құрғақ ұстауды ұмытпаңыз.


Keңec: Move батареясының қызмет уақыты әрқашан Sonos қолданбасында көрсетіледі.

USB-C порты

Жолда зарядтау үшін.

Үйлесімді USB-C зарядтағышын пайдаланыңыз (қуаты 45 Вт, 20 В/2,25 А болатын C типті PD қуаты)

Микрофонды қосу/өшіру

Микрофон дауыспен басқару үшін және Trueplay параметрі сияқты микрофонға тәуелді функциялар үшін қолданылады. Микрофонды қосу немесе өшіру үшін  түймесін түртіңіз – микрофонның жарықдиодты шамы дауыстық көмекшінің сізді тыңдап тұрғанын білуге мүмкіндік береді.

Микрофон шамы қосулы болған кезде:

- Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, дауыспен басқару қосулы және жауап беруге дайын.
- Trueplay сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді.

Микрофон шамы өшірулі болған кезде:

- Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, дауыспен басқару өшірілген болады.
- Trueplay сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді емес.

Дауыстық қызметтер

Дауыстық қолдауы бар кез келген Sonos өнімімен Sonos жүйесін басқару үшін дауысыңызды пайдаланыңыз – мазмұнды ойнату және басқару, дыбыс деңгейін ұлғайту немесе азайту және т.б.


- Sonos дауыстық бақылауы: бүкіл Sonos жүйесін қолсыз және теңдесі жоқ құпиялылықпен басқару. Sonos дауыстық бақылауы пайдалануға дайын – динамиктерді орнатқан кезде оны қосу бірнеше секунд алады. [Қосымша ақпарат](#)
- Amazon Alexa: сізге Sonos қолданбасы және Sonos функционалы қосылған Alexa қолданбасы қажет. Орнатқан кезде сіз екі қолданбаға да кейбір өзгерістер енгізесіз. [Толығырақ](#)
- Google Assistant: сізге Sonos қолданбасы мен Google Assistant қолданбасы қажет. Орнату кезінде, өзгерістер екі қолданбаға да енгізіледі. [Толығырақ](#)
- Siri: сізге Apple Home қолданбасы қажет. Apple Home қолданбасына AirPlay2 үйлесімді Sonos динамиктерін жалғаңыз, содан кейін Siri-ден музыка ойнатуды сұрау үшін iPhone, iPad немесе Apple TV пайдаланыңыз (қазіргі уақытта Apple Music шектелген). [Толығырақ](#)

Ескерту: Дауыспен басқару кейбір елдерде қолданылмайды – бұл мүмкіндік Sonos және дауыстық қызмет сіздің аймағыңызда бірлесіп жұмыс істей бастағаннан кейін қолжетімді болады.

Trueplay™

Әр бөлме өзгеше болады. Trueplay функциясы дыбыстың үй ішіндегі қабырғалардан, жиһаздардан және басқа беттерден қалай шағылысатынын өлшейді, содан кейін Sonos динамигін қай жерде орналастырсаңыз да керемет дыбыс шығару үшін дәл реттейді.


Trueplay iOS 8 немесе одан кейінгі нұсқасы бар мобильді құрылғыларда жұмыс істейді. Орнатқан кезде сіз мобильді құрылғыны қолыңызда ұстап, бөлмені шарлайсыз.

- 1  > System (жүйе) тармағын таңдап, орнатқыңыз келетін бөлмені таңдаңыз.
- 2 Бастау үшін Trueplay Tuning опциясын таңдаңыз.

Ескерту: Егер iOS құрылғыңызда VoiceOver қосулы болса, Trueplay параметрі қолжетімді емес. Динамиктерді орнатпас бұрын, құрылғы параметрлерінде VoiceOver функциясын өшіріңіз.

Auto Trueplay (автоматты түрде орнату)


Sonos Roam және Move сияқты портативті Sonos құрылғылары өз бетінше автоматты түрде орнатылуы мүмкін. Auto Trueplay динамигіңіздің микрофонын қоршаған ортаны анықтау және мезгіл-мезгіл баптау үшін пайдаланады, осылайша сіз динамиктің болған жеріне қарамастан және не тыңдасаңыз да, керемет дыбыс аласыз.

 > System (жүйе) тармағына өтіп, Trueplay автоматты түрде ойнату мүмкіндігін қосу үшін портативті динамикті таңдаңыз.

Стерео жұпты орнату

Стерео кеңірек қабылдау үшін бір бөлмеде екі Sonos динамигін біріктіріңіз. Бір динамик сол жақ арна, ал екіншісі оң жақ арна ретінде қызмет етеді.

Ескерту: Стерео үшін жұптастырылған Sonos динамиктері бір типті болуы керек.

- 1 Динамиктерді бір-бірінен 8-10 фут қашықтықта орналастырыңыз. Сізге тыңдауға ыңғайлы орын қос динамиктен 8-12 фут (244-366 см) қашықтықта болуы керек – одан қысқа қашықтық бастарды арттырады, үлкен қашықтық стерео сипатын жақсартады.
- 2  > System (жүйе) тарауына өтіңіз.
- 3 Стерео үшін жұптастырғыңыз келетін динамиктердің бірін таңдаңыз, содан кейін бастау үшін Set Up Stereo Pair (Стерео жұбын орнату) дегенді таңдаңыз. [Толығырақ](#)

Өнім параметрлері

Сіз Sonos өнімдерін қоршаған ортаңызға сәйкес орната аласыз. ☀ > System (жүйе) тармағына өтіп өнімді таңдаңыз.

Бөлме атауы

Егер сіз динамикті жаңа бөлмеге ауыстырсаңыз, оның атауын Settings тарауында өзгертуге болады.

Wi-Fi желісін өшіріңіз (портативті өнімдерде емес)

Динамик сіздің желіңізге Ethernet кабелі арқылы желіге қосылған болса, оның WiFi қосылымын өшіруге болады. Бұл қуат тұтынуды азайтады және кейбір сымды динамиктер үшін қосылымды жақсарта алады.

Аmp және Port сияқты құрылғылар үшін WiFi желісін өшіру оларды тірекке немесе сөреге орналастырған кезде, ішкі температураларын төмендетуі мүмкін.

[Толығырақ](#)

EQ (эквалайзер)

Sonos өнімдері алдын ала орнатылған теңестіру (эквализация) параметрлерімен бірге келеді. Сіз өзіңіздің жеке қалауыңызға сәйкес дыбыс параметрлерін (төмен және жоғары жиіліктер, тепе-теңдік немесе дыбыс деңгейі) өзгерте аласыз. [Толығырақ](#)

Trueplay

Trueplay дыбысты қоршаған орта мен мазмұнға бейімдейді. Портативті құрылғылар өз бетінше автоматты түрде бапталуы мүмкін. [Толығырақ](#)

Дыбыс деңгейінің лимиті

Әр бөлме үшін ең жоғары дыбыс деңгейін орнатуыңызға болады.

[Толығырақ](#)

Күй индикатор шамы

Динамиктің WiFi-ға қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді.

[Толығырақ](#)

Ескерту: Егер жарық мазаласа, оны параметрлерден өшіруге болады.

Сенсорлық басқару

Динамигіңіздегі сенсорлық басқаруды өшіруге болады. Сіз мұны баланың немесе қызыққұмар үй жануарының кездейсоқ ойнатуына немесе дыбыс деңгейін реттеуіне жол бермейтіндей етіп жасай аласыз.

[Толығырақ](#)

Батареяны үнемдеу (портативті құрылғылар)

Батареяны үнемдеу үшін портативті динамикті ұйқы режиміне өтудің орнына автоматты түрде өшіруге орнатуға болады. Ол Sonos қолданбасында қайта қосылмағанша, пайда болмайды.

Желілік кіріс (желілік кіріс арқылы қосылу мүмкіндігі бар өнімдер)

Ойнатқыш немесе стерео жүйе сияқты аудио құрылғыны Amp, Port немесе Five құрылғысына қосыңыз. Browse (шолу) > Line-In (желілік кіріс) мәзіріне өтіп, ойнатуды бастау үшін дереккөзді таңдаңыз.

Бастапқы атау, дыбыс деңгейі және авто ойнату сияқты кіру параметрлерін реттеуге болады.

Сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

Екі D класты цифрлық күшейткіш.

Жоғары жиілікті динамиктер

Бір жоғары жиілікті динамик айқын және таза жоғары жиілікті таратуды құрайды.

Орташа жиілікті динамик

Бір орта жиілікті динамик орташа вокалдық жиіліктер мен терең, қанық басты дәл ойнатуды қамтамасыз етеді.

Микрофон

- Ұзақ қашықтыққа әрекет ететін микрофон торшасы.
- құпиялылықты бақылау үшін дауыстық микрофондарға қосылған жарықдиодты микрофон индикаторы, осы арқылы сіз микрофонның қашан қосулы болатынын білесіз

Дауыс

Кірістірілген дауыспен басқару жүйесі.

ЖЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ*

Сымсыз жалғау

WiFi желісіне кең таратымды қолдайтын кез келген

802.11a/b/g/n 2,4 немесе 5 ГГц роутері арқылы қосылады.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Электр қуаты

Зарядтау базасы 100-240 В айнымалы ток, ~50/60 Гц, 1,2 А. Шығыс: 18,0 В тұрақты ток, 2,5 А, 45,0 Вт

USB порты: USB-CD PD қуаты 45 Вт, 20 В/2,25 А.

Батарея жинағы Сыйымдылығы: 2420-2500 мА/сағ

Ауыстыру: Қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз.

Кәдеге жарату: Аймағыңыздағы дұрыс кәдеге жарату әдісін анықтау үшін жергілікті кәдеге жарату немесе кәдеге жарату компаниясына хабарласыңыз.

Мөлшерлері (Б x Е x Т)

9,44 x 6,29 x 4,96 дюйм (240 x 160 X 126 мм)

Салмағы

6,61 фунт (3,0 кг) (батареямен бірге)

Жұмыс температурасы
32°–113° F (0° – 45° C) аралығында

Сақтау температурасы

-13°–158° F (-25° – 70° C) аралығында

Ылғалдылыққа төзімділік

Move IP56 су мен шаңға төзімділік деңгейіне сәйкес келеді. Тек оны қатты жаңбырдың астында қалдырмаңыз.

Ескерту: Move жиынтығына кіретін зарядтау базасы тек үй ішінде ғана пайдалануға арналған.

Өнімнің өңделуі

Қара қара торшамен, ақ ақ торшамен

Жинақтың құрамы

Sonos Move, зарядтау базасы және Жылдам іске қосу нұсқаулығы.

*Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

Сақтық шаралары: Батареяны дұрыс ауыстырмаған кезде жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы батареямен ауыстырыңыз.

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін.
Move, One және One SL сияқты түбінде резеңке сақиналары бар Sonos өнімдері кейбір полиуретанмен өңделген беттерде шеңбердің аса көінбейтін ізін қалдыруы мүмкін. Бұл ізді дымқыл шүберекпен сүрту арқылы оңай алып тастауға болады.
- 6 Желдеткіш саңылауларды бөгеменіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 7 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 8 Батареяларды (батарея блогын немесе орнатылған батареяларды) күн сәулесі немесе өрт сияқты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
- 9 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 10 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 11 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 12 Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 13 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.

Ескертпе: Sonos Move IP56 суға төзімділік деңгейіне сәйкес келеді. Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін құрылғыны қатты жаңбырға ұшыратпаңыз.