


XGIMI Halo+

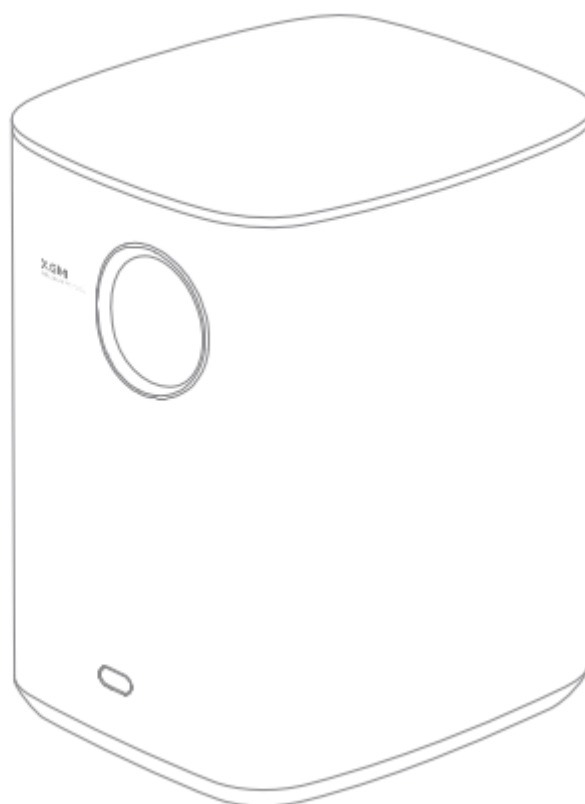

UDHËZUES PËRDORUES

Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e produktit përpara se të përdorni produktin

Faleminderit për blerjen dhe përdorimin e produkteve të Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (në tekstin e mëtejshëm "XGIMI Technology" ose "XGIMI"). Ju duhet të lexoni me kujdes udhëzimet e produktit përpara se të përdorni këtë produkt si për sigurinë ashtu edhe për interesat tuaja.

XGIMI Technology mohon të gjitha përgjegjësitë për çdo dëmtim personal, dëmtim të pronës ose humbje tjetër që mund të ndodhë për shkak të pahijshme përdorimi i pasigurt i këtij produkti.

Rreth udhëzimeve të produktit (në tekstin e mëtejshëm të referuar si "Udhëzimet")

E drejta e autorit e Udhëzimeve i takon XGIMI Technology.

Markat tregtare dhe emrat e përmendur në Udhëzime u përkasin pronarëve të tyre përkatës të të drejtave.

Në rast mospërputhjeje ndërmjet përmbajtjes së udhëzimeve dhe produktit aktual, produkti aktual do të mbizotërojë.

Çdo kundërshtim për çdo përmbajtje ose klauzolë të gjetur brenda Udhëzimeve duhet t'i raportohet XGIMI Technology me shkrim brenda 7 ditëve pas blerjes; përndryshe, do të supozohet se jeni dakord, kuptoni dhe pranoni të gjithë përmbajtjen e Udhëzimeve.

Google, Android TV dhe Chromecast i integruar janë marka tregtare të Google LLC.

Google Assistant nuk ofrohet në gjuhë dhe vende të caktuara. Disponueshmëria e shërbimeve ndryshon sipas vendit dhe gjuhës.



NDËRFAQJA MULTIMEDIA E DEFINICIONEVE TË LARTË

Ndërfaqja multimediale me definicion të lartë dhe logoja HDMI janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc.



Për patentat DTS, shihni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound dhe logoja DTS-HD janë marka tregtare ose marka të regjistruara të DTS, Inc. në

Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera. © 2020 DTS, Inc. TË GJITHA TË DREJTAT E REZERVUARA.



Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli double-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Modeli: XK03H/ XK03K

* XGIMI Technology rezervon të drejtën për të interpretuar dhe ndryshuar Udhëzimet


Vështrim i përgjithshëm

1. Pamja e përparme


1.Auto Focus ToF Part

2. Korrigjimi Auto Keystone

Shënim: Për të parandaluar dështimin e korrigjimit automatik, shmangni bllokimin e sensorit

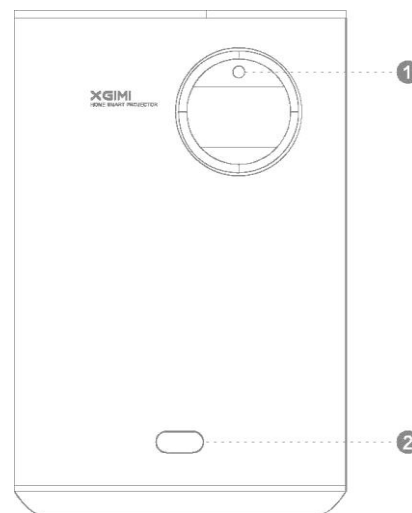


2. Pamja e butonit dhe e hyrjes

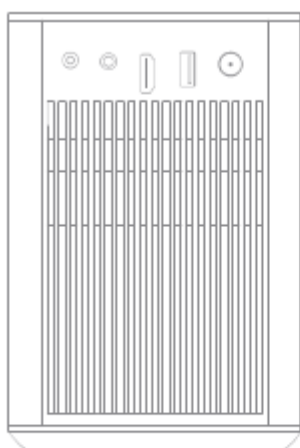

USB Output: 5VDC, 0.5A

3. Pamje nga poshtë

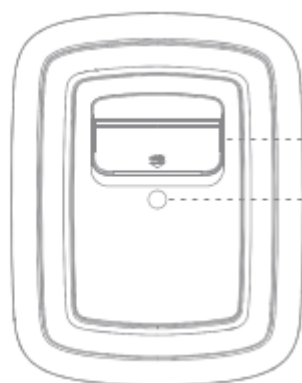


Open it as a stand

Tripod Socket

Hapeni si mbajtëse

Prizë trekëmbësh


4. Pamje në distancë

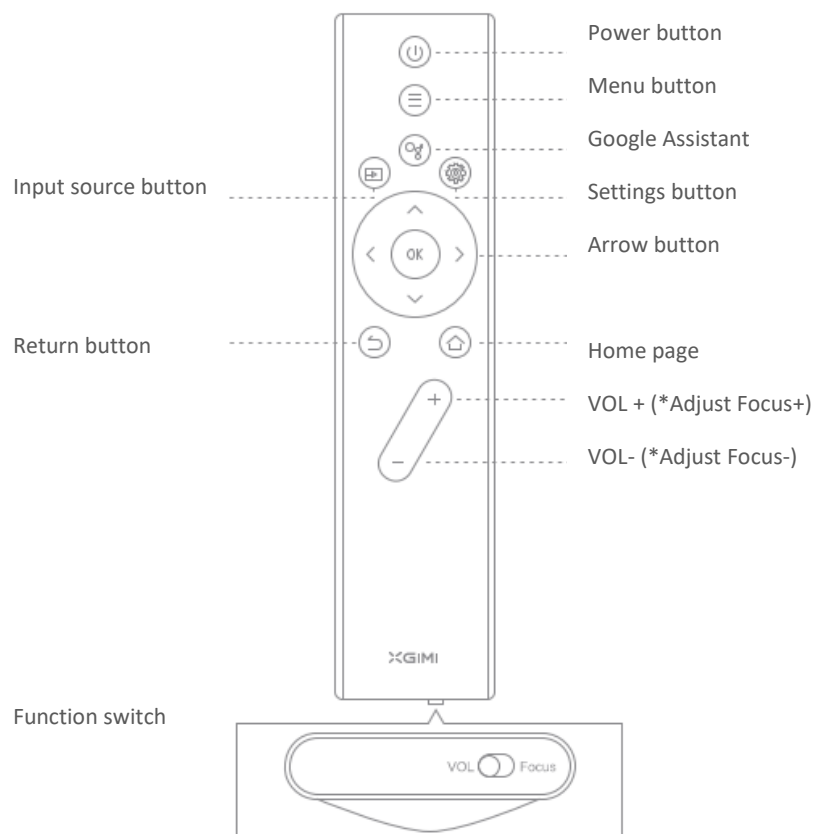

*Për të rregulluar volumn, kaloni fillimisht në "VOL", siç shihet më sipër. Më pas përdorni butonin VOL +/- për të rregulluar.

*Për të rregulluar fokusin, kaloni në "Fokus" fillimisht, siç shihet më sipër. Më pas përdorni butonin VOL +/- për të rregulluar.

5. Udhëzuesi i treguesit LED

Butoni i pajisjes	Statusi i pajisjes	Statusi LED	Përshkrim
	Pajisja ON	Joaktiv	Kapaciteti i baterisë është më shumë se 30%
		E kuqe ndezëse	Kapaciteti i baterisë është më pak se 30%
	Pajisja fikur	E kuqe e ngurtë	Ngarkimi. Kapaciteti i baterisë është më pak se 90%
		E gjelbër e ngurtë. Pastaj Off	Kapaciteti i baterisë është më shumë se 90%

6. Statusi i pajisjes

Ekrani i fikur: Fikni vetëm ekranin. Pjesët e tjera janë ende duke punuar.

Rinisja: Rinisni plotësisht pajisjen.

Hibernate: Pajisja do të rindizet shpejt herën tjetër.

Fikja: Fikni plotësisht pajisjen. Kjo mënyrë është e përshtatshme për shëtitje. Herën tjetër, shtypni dy herë butonin e ndezjes së pajisjes për ta ndezur pajisjen.

Fillimi

1. Aktivizimi/fikja e pajisjes

Kur e përdorni pajisjen për herë të parë, funksioni i parandalimit të gabimeve aktivizohet. Prandaj, shtypni dy herë butonin e ndezjes së pajisjes për ta ndezur pajisjen. Ju rekomandojmë që ta lidhni pajisjen me energjinë, kështu që urgjentisht gjatë përdorimit të saj për herë të parë.

2. Statusi i pajisjes


Statusi i pajisjes	Si të aktivizoni	Përshkrim
Fike	Shtypni dy herë butonin e ndezjes së pajisjes	Ky modalitet është i përshtatshëm për dalje, sepse kursen jetëgjatësinë e baterisë dhe shmang nisjen për shkak të prekjës aksidentale
Hibernate	Shtypni butonin e ndezjes së pajisjes ose të telekomandës	Konsumon pak bateri. Pajisja do të rindizet shpejt herën tjetër
Shfaqja e çaktivizuar	Shtypni butonin e ndezjes së telekomandës ose pajisjes	Vetëm ekrani është i fikur. Pjesët e tjera janë ende duke punuar

Veprimi	Kthesë	Si të shkaktohet
Fike	Butoni i energjisë i pajisjes	Shtypni butonin e ndezjes së pajisjes për të aktivizuar udhëzimet në ekran. Shtypni gjatë butonin e ndezjes së pajisjes siç udhëzohet
Hibernate		Shtypni butonin e ndezjes së pajisjes për të aktivizuar udhëzimet në ekran. Shtypni shkurt butonin e ndezjes së pajisjes përsëri siç
Fike	Butoni i ndezjes së telekomandës	Shtypni butonin e ndezjes së telekomandës dhe zgjidhni një veprim siç udhëzohet në ekran
Hibernate		

3. Hiq çiftimin e kontrollit

Vendoseni telekomandën brenda 10 cm nga pajisja. Shtypni "↵" dhe "🏠" njëkohësisht. Një dritë treguese do të fillojë të pulsojë kur telekomanda hyn në modalitetin e çiftimit. Lëshoni butonat kur të fillojë ndezja. Pas dëgjimit të një tingulli "ding", lidhja është e suksesshme.

Nëse çiftimi dështon, ai do të dalë pas 30 sekondash. Përsëritni hapat e mësipërm pas daljes.

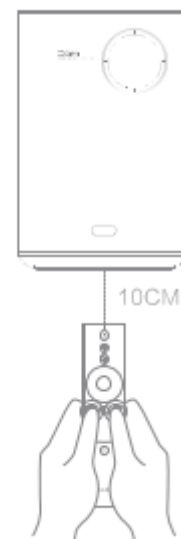

4. Funkzioni Përshkrimi i funksioneve të telekomandës

▪ Rregullimi i fokusit.

Kur çelësi i funksionit në fund të telekomandës zhvendoset djathtas (Fokus), funksioni i fokusimit automatik aktivizohet. Mund ta rregulloni fokusin duke përdorur butonin "VOL+/-". Kur çelësi i funksionit zhvendoset në të majtë (VOL), rregullimi i fokusit çaktivizohet. Mund të përdorni butonin "VOL+/-" për të kontrolluar volumin e pajisjes.

▪ Shkurtore


Për të hyrë në menunë e shkurtoreve, shtypni shkurt butonin Cilësimet "⚙️".

5. Rregullimi automatik i fokusit/rregullimi i fokusit në distancë


- Kur aktivizohet funksioni i rregullimit automatik të fokusit, korniza do të rregullohet automatikisht kur ta ndizni pajisjen ose ta zhvendosni në një vend tjetër.
- Mund të aktivizoni fokusimin automatik duke përdorur çelësin në fund të telekomandës. Lëvizeni çelësin në të djathtë (Fokus) në mënyrë që butoni "VOL+/-" të përdoret për të rregulluar kornizën.


6. Hapësirë shtesë midis gurthemelit dhe korrigjimit

Kur aktivizohet funksioni automatik i korrigjimit të gurit të çelësit, korniza do të rregullohet automatikisht nëse e zhvendosni pajisjen në një vend tjetër.

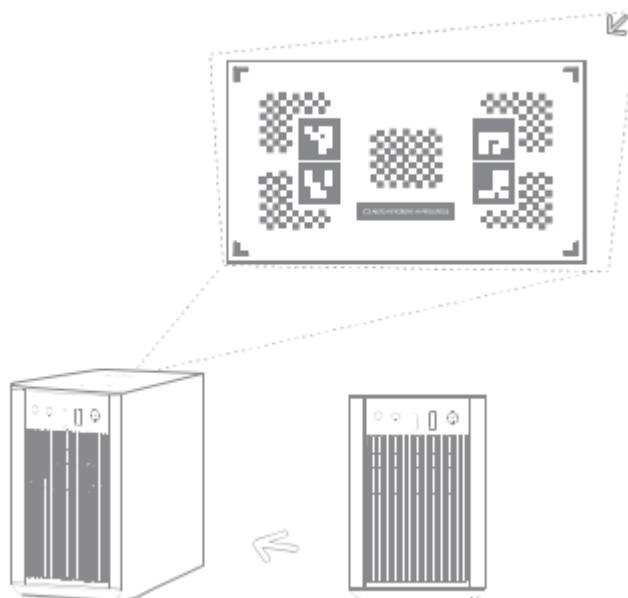

Kur aktivizohet funksioni automatik i shmangies së pengesave, korniza do të shmangë automatikisht pengesat nëse ka pengesa në zonën e projektimit. Kur aktivizohet funksioni i shtrirjes automatike të ekranit, korniza do të përputhet automatikisht me ekranin nëse ka një ekran 16:9 ose 16:10 në zonën e projektimit.

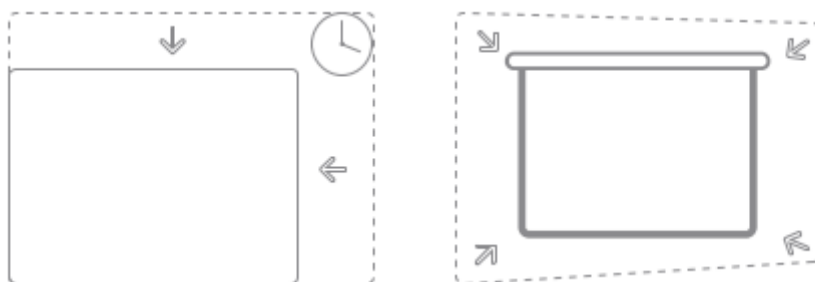

Shtypni  butonin në telekomandë për të hyrë në faqen "Korrigjimi i gurit të çelësit". Zgjidhni "Auto Keystone Correction" për të aktivizuar funksionin automatik të korrigjimit të tastierës. Zgjidhni "Korrigjim manual i gurit të çelësit" për të rregulluar katër pikat dhe madhësinë e kornizës.

7. Google Assistant

Shtypni butonin e "Asistentit të Google" në telekomandën tuaj dhe përdorni zërin tuaj për të kërkuar filma dhe shfaqje, përgjigje pyetjesh, rekomandime që të përshtaten me disponimin tuaj, kontrolloni pajisjet tuaja inteligjente të shtëpisë dhe më shumë.

8. Altoparlant Bluetooth


Aktivizoni Bluetooth në telefonin tuaj inteligjent dhe kërkon për "XGIMI Halo+". Pas çiftimit të të dyja pajisjeve, mund të luani këngë nëpërmjet altoparlantëve të projektorit.

9. Chromecast i integruar Chromecast built-in

Transmetoni me lehtësi filmat, muzikën tuaj të preferuar dhe më shumë në televizorin tuaj me Chromecast të integruar.

Thjesht prekni butonin Cast nga aplikacionet që tashmë i njihni dhe ju pëlqeni për të transmetuar argëtim nga telefoni, tableti ose laptopi juaj në televizor. Ndërsa jeni duke transmetuar, mund të vazhdoni të përdorni telefonin tuaj për gjëra të tjera - lëvizni nëpër mediat sociale, dërgoni një mesazh dhe madje pranoni telefonata.

10. Më shumë cilësime

Vendosni pajisjen dhe imazhin tuaj në çdo ndërfaqe duke përdorur butonin Cilësimet  në telekomandë. Cilësimet e ndryshme përshkruhen si më poshtë.

Ndriçimi & Ngjyra	Zgjidhni një modalitet ndriçimi dhe rregulloni parametrat.
Modaliteti i imazhit	Zgjidhni mënyra të ndryshme imazhi në skenarë të ndryshëm, si film, futboll, zyrë dhe lojë, për të rregulluar parametrat e imazhit të videos ose burimit të sinjalit. Opsioni me vonësë të ulët është i disponueshëm në modalitetin e lojës.
Efekt i zërit	Rregullon raportin e kornizës së një burimi sinjali.
Kalibrimi i fokusit	Rikalibroni funksionin e fokusimit automatik pas përdorimit afatgjatë nëse ai zvogëlohet në cilësi duke zgjedhur "Focus Calibration". Shënim: Ndiqni udhëzimet në ekran
Kalibrimi i gurit kryesor	Nëse nuk jeni të kënaqur me efektin e funksionit të korrigjimit automatik të gurit të çelësit, mund ta rikalibroni funksionin e korrigjimit automatik të gurit të çelësit përmes "Kalibrimit të gurit të çelësit". Shënim: Ndiqni udhëzimet në ekran.
Kalibrimi i xhiros	Nëse funksioni i korrigjimit automatik të gurit të çelësit nuk është aq i mirë si më parë pas përdorimit afatgjatë, mund ta rikalibroni xhiroskopin përmes "Kalibrimit të xhiros" për të optimizuar efektin e korrigjimit automatik të gurit të çelësit. Ndiqni udhëzimet në ekran.

11.Udhëzim për karikimin


- Pajisja duhet të ngarkohet me një përshtatës zyrtar të standardizuar.
- Koha e karikimit do të zgjatet për karikimin në gjendjen e ndezjes.
- Nëse futni në një përshtatës në gjendje të fikur, një dritë treguese e kuqe që vezullon përfaqëson karikimin ndërsa drita treguese jeshile tregon që bateria është plotësisht e ngarkuar. (Drita e gjelbër treguese do të fiket pasi të jetë ndezur për 10 sekonda.)
- Nëse pajisja juaj do të mbetet e papërdorur për periudha të gjata kohore, pajisja duhet të jetë plotësisht e karikuar. Zgjidhni modalitetin e fikjes kur fikni pajisjen. (Në këtë modalitet, funksioni i parandalimit të gabimeve është aktivizuar. Konsumi i energjisë është i ulët dhe pajisja nuk mund të ndizet duke përdorur një telekomandë. Përdoruesit mund të shtypin butonin e ndezjes së pajisjes vetëm dy herë për të ndezur pajisjen. Përndryshe, mund të lidhni pajisjen me përshtatësin dhe funksioni i parandalimit të gabimeve është i çaktivizuar si parazgjedhje. Më pas, thjesht mund të shtypni butonin e ndezjes një herë për të ndezur pajisjen.) Për më tepër, karikoni pajisjen një herë në 3 muaj për të shmangur humbjen ose dëmtimin e pakthyeshem të kapacitetit që lind nga bateria e ulët. Kjo për shkak se bateria do të shkarkohet vetë gjatë kohës së ruajtjes tepër të gjatë.

12.Përmirësimi i sistemit

Sistemi mund të përmirësohet vetëm kur pajisja ka të paktën 50% fuqi baterie ose është e lidhur me një burim energjie.

. Përmirësimi në internet

Përmirësimi në internet mund të kryhet përmes cilësimeve të sistemit.

Shënim: Përmirësimi online mund të bëhet përmes cilësimeve të sistemit 

Masat paraprake të rëndësishme

Përdorimi i duhur i pajisjes:

- Mos e drejtoni lentet në sy sepse drita e fortë e projektorit mund të shkaktojë dëmtim të syve.
 - Mos e bllokoni hyrjen/daljen e ajrit të pajisjes për të shmangur dëmtimin e pajisjeve të brendshme elektronike si pasojë e dështimit normal të shpërndarjes së nxehtësisë së pajisjes.
 - Mos e fshini lentet direkt me mjete pastrimi duke përfshirë letrën dhe pëlhurën për të shmangur dëmtimin e lentës. Ju lutemi, pastroni pluhurin në sipërfaqen e lenteve përmes fryrjes së ajrit të pastër.
- Mos e lani pajisjen me kimikate, detergjentë ose ndonjë lëng për të parandaluar gërryerjen e tabelës së qarkut nga uji i shiut, lagështia dhe lëngjet që përmbajnë minerale.
- Mbajeni pajisjen dhe komponentët dhe aksesorët e saj jashtë mundësive të fëmijëve.
 - Sigurohuni që pajisja të përdoret në mjedisë të thata dhe të ajrosura.
 - Mos e ruani pajisjen në vende të mbinxehura ose të ftohura, sepse temperaturat ekstreme do të shkurtojnë jetën e pajisjeve elektronike. Vendoseni dhe përdorni pajisjen në një mjedis prej 0 °C -40 °C .
 - Mos e vendosni pajisjen në asnjë pajisje ngrohjeje (si tharëse dhe furrë me mikrovalë) për tharje.
 - Mos e nxisni fort pajisjen ose mos vendosni barriera mbi të ose në shpinë për të shmangur dëmtimin e pajisjes.
 - Mos e hidhni, goditni ose vibroni fort pajisjen për të shmangur dëmtimin e tabelës së brendshme të qarkut.
 - Mos u përpiqni ta çmontoni dhe montoni vetë pajisjen. Nëse shfaqet ndonjë problem, ju lutemi kontaktoni shërbimin pas shitjes të XGIMI.
 - Mos riparoni asnjë produkt vetë. Nëse pajisja ose ndonjë komponent nuk mund të funksionojë siç duhet, konsultohuni me shërbimin pas shitjes të XGIMI në kohën e duhur ose kthejeni atë në fabrikë për riparim.
 - Përdorni kujdes me kufjet, ndoshta presioni i tepërt i zërit nga kufjet dhe kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
 - Ashtu si me çdo burim të ndritshëm, mos shikoni rrezen e drejtpërdrejtë, RG2 IEC 62471-5:2015.



Paralajmërim FCC

Pajisja plotëson dispozitat e pjesës 15 të rregullit FCC. Funkzionimi plotëson 2 kushtet e mëposhtme : (1) pajisja nuk do të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme dhe (2) pajisja duhet të pranojë çdo ndërhyrje të marrë, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të rezultojë në funksionime aksidentale. Manuali i përdorimit ose udhëzimet e funksionimit duhet t'u kujtojnë përdoruesve se modifikimi dhe zëvendësimi i qëllimshëm ose i paqëllimshëm i radiatorëve pa miratimi nga pala përgjegjëse e pajtueshmërisë mund të pengojë përdoruesin të përdorë pajisjen. Nëse manuali ofrohet në një formë të ndryshme nga letra, si p.sh., në diskun e kompjuterit nëpërmjet internetit, atëherë informacioni i kërkuar në seksion mund të përfshihet në manual në formën alternative me premisën që përdoruesit mund të kenë akses në forma i informacionit.

Shënime : pajisja është testuar për të përmbushur kufizimet e pjesës 15 të rregullit FCC për pajisjen dixhitale të klasit B. Këto kufizime synojnë të sigurojnë parandalimin efektiv të ndërhyrjeve të dëmshme në një instalim banimi. Nëse instalimi dhe përdorimi nuk bëhen sipas udhëzimeve, pajisja do të gjenerojë dhe rrezatojë energji radiofrekuence dhe mund të shkaktojë ndërhyrje të dëmshme në komunikimin me radio. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci që nuk do të ketë ndërhyrje në një instalim të caktuar, nëse pajisja shkakton ndërhyrje të dëmshme në marrjen e radios ose televizionit (përcaktuar nga ndalimi dhe ndezja e pajisjes), sugjerohet që përdoruesit të përpiqen të korrigjojnë ndërhyrjen duke një ose më shumë nga masat e mëposhtme :

-Ripoziciononi drejtimin e antenës marrëse.

-Rrisni distancën ndërmjet pajisjes dhe marrësit.

-Lidheni pajisjen në një prizë në një qark të ndryshëm nga ai me të cilin është lidhur marrësi.

-Konsultohuni me shpërndarës ose teknikë me përvojë radio/televizioni për të kërkuar ndihmë

-Kjo pajisje vepron si skllav dhe funksionon në brezin 2.4 GHz (2402-2480 GHz, 2412-2462 MHz) ose 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz-5.320 GHz-5.320 GHz, 5.700,50 Hz, 5.320 GHz, 5.700,50 Hz, 5.180 GHz-5.240 GHz, 5.320 GHz, 2412-2462 MHz, 2412-2462 MHz, 5.240 GHz, 5.320 GHz, 500 Hz. z- brezi 5,825 GHz).

Paralajmërim IC

Kjo pajisje përputhet me standardin(et) RSS të përjashtuar nga licenca e Industry Canada.

Funksionimi është subjekt i dy kushteve të mëposhtme :

(1) Kjo pajisje mund të mos shkaktojë ndërhyrje dhe

(2) Kjo pajisje duhet të pranojë çdo ndërhyrje, duke përfshirë ndërhyrjen që mund të shkaktojë funksionim të padëshiruar të pajisjes.

IC: 27045-WM03A



Paralajmërim : Ju lutemi referojuni informacionit në pjesën e poshtme të jashtme të kabinës për informacione elektrike dhe sigurie përpara se të instaloni ose përdorni aparatit.

Paralajmërim për telekomandën dhe pajisjen e portalit:

- Ekziston rreziku i shpërthimit nëse bateria zëvendësohet me llojin e gabuar të baterisë.
- Hedhja e një baterie në zjarr, shtypja ose prerja mekanike e baterisë, mund të rezultojë në një shpërthim.
- Mos e lini baterinë në një mjedis me temperaturë jashtëzakonisht të lartë që mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.
- Mos e vendosni baterinë në një mjedis me presion jashtëzakonisht të ulët që mund të rezultojë në një shpërthim ose rrjedhje të lëngut ose gazit të ndezshëm.



Mirëmbajtja CE

1. Përdorni kujdes me kufjet, ndoshta presioni i tepërt i zërit nga kufjet dhe kufjet mund të shkaktojë humbje të dëgjimit.
2. Produkti duhet të lidhet vetëm me një ndërfaqe USB të versionit USB2.0.
3. Përshtatësi duhet të instalohet pranë pajisjes dhe duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm.
4. EUT Gama e temperaturës së funksionimit : 0 °C -40 °C .
5. Përshtatës:

Spina konsiderohet si pajisje shkëputëse e përshtatësit.

Furnizimi me energji elektrike dhe ADP (vlerësimi):

① Hyrja: AC 100-240 V50/60 Hz 4,0 A

Prodhimi: DC 19.0 V 13.16 A

② Hyrja: AC 200-240 V50 Hz 2.0 A

Prodhimi: DC 19,0 V 11,58 A

6. Pajisja përputhet me specifikimet RF kur pajisja përdoret në një distancë prej 20 cm larg trupit tuaj.
7. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të dëgjimit, mos dëgjoni me zë të lartë për periudha të gjata.

Deklarata e konformitetit

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. deklaron se ky produkt është në përputhje me kërkesat thelbësore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU.

Ky produkt lejohet të përdoret në disa nga shtetet anëtare të BE-së. Për byrekun e provimit, pajisja mund të përdoret në Shtetet Anëtare të mëposhtme:

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Operacionet në brezin 5,15-5,25 GHz janë të kufizuara vetëm për përdorim të brendshëm.

Kjo frekuencë zbatohet për Shtetet Anëtare të mëposhtme ose për zonën gjeografike brenda një Shteti Anëtar ku ekzistojnë kufizime për vënien në shërbim ose kërkesat për autorizimin e përdorimit.

Deklarata e ekspozimit ndaj rrezatimit

Për telekomandën, kjo pajisje përputhet me kufijtë e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC dhe IC të përcaktuara për një mjedis të pakontrolluar.

Transmetuesi nuk duhet të vendoset ose të përdoret në lidhje me ndonjë antenë ose transmetues tjetër.

Për projektorin LED, pajisja plotëson kufijtë e ekspozimit ndaj rrezatimit FCC të specifikuara për mjedise të pakontrolluara. Në instalimin dhe funksionimin e pajisjes, distanca midis radiatorit dhe trupit duhet të jetë së paku 20 cm.

Shënime : Gama e frekuencës 5150-5250 MHz është vetëm për përdorim të brendshëm.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Kjo frekuencë zbatohet për Shtetet Anëtare të mëposhtme ose për zonën gjeografike brenda një Shteti Anëtar ku ekzistojnë kufizime për vënien në shërbim ose kërkesat për autorizimin e përdorimit.

Udhëzime për asgjësimin e produkteve të përdorura :

Produkti është projektuar dhe prodhuar me materiale dhe përbërës të cilësisë së lartë që janë të riciklueshëm.



Ky simbol në produkt tregon se ai mbrohet sipas Direktivës 2012/19/BE.

* Përdorni vetëm bashkëngjitjet/pajisjet shtesë të specifikuara ose të ofruara nga prodhuesi (si përshtatësi ekskluziv i furnizimit etj.)

* Kujdes se ky produkt mund të lëshojë rrezatim të dëmshëm drite.

Ju mund ta gjeni Deklaratën e Konformitetit në: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Distributori: Display Me s.r.o, Jeronymova 1460/2, 251 01 Ricany , Republika Çeke/ Tel. nr.: +420 739 940 355, e-mail: info@displayme.com . Ju mund t'i gjeni manualet në: www.displayme.com/support