

ROAM

SONOS





Шолу



Үйде және жолда тыңдауға арналған шағын ақылды динамик

- Бір рет қуаттап, 10 сағатқа дейін үздіксіз ойнатудан ләззат алыңыз. Қайта зарядтау уақыты келгенде:
 - Қоса берілген кабельді USB қуат көзіне қосыңыз (кем дегенде 7,5 Вт; 10 Вт ұсынылады).
 - Үйлесімді Qi сымсыз зарядтау құрылғысына орнатыңыз.
 - Sonos Roam құрылғысын арнайы сымсыз зарядтау құрылғысына (бөлек сатылады) орнатыңыз.
- Жеңіл, мықты, су өткізбейтін, барлық ауа райын қолайлы дизайны жағажай, бассейн кештеріне және тағы басқаларға өте ыңғайлы.
- Мазмұнды WiFi немесе Bluetooth® арқылы ағынмен таратыңыз.
- Бірнеше бөлмеде тыңдауға арналған барлық басқа Sonos динамиктерімен үйлесімді.
- Sonos қолданбасы, динамик түймелері немесе дауысыңыз арқылы басқару еркіндігі.
- Жүйеңізге Sonos Roam құрылғысын қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз.

Басқару органдары және индикатор шамдары

Күй индикатор шамы

Құрылғының WiFi немесе Bluetooth қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді:

Тұтастай ақ түс – қосулы

Жарқыраған көк түс – Bluetooth функциясымен жұптастыру режимі

Тұтастай көк түс – Құрылғыға Bluetooth арқылы қосылу

Жыпылықтап тұрған қызғылт сары түс – Егер құрылғы қызып кетсе, күй шамы қызғылт сары түспен жыпылықтайды және құрылғы 3 дыбыстық сигнал шығарады. Құрылғыны күн сәулесі тікелей түспейтін салқындау жерге жылжытыңыз.

[Толығырақ](#)



Дыбыс деңгейін басқару

- Дыбыс деңгейін ұлғайту (оң жақ)
- Дыбыс деңгейін төмендету (сол жақ)

Дыбыс деңгейін жылдам өзгерту үшін басып тұрыңыз.

Ескерту: Дыбыс деңгейін реттеу үшін Sonos қолданбасын және [дауыспен басқаруды](#) пайдалануыңызға болады.



Ойнатуды басқару Дыбысты ауыстыру

- Дыбысты ойнату немесе кідірту үшін бір рет басыңыз.
- Басқа динамиктермен біріктіру үшін басып тұрыңыз. Дыбысты ең жақын Sonos динамигіне және кері ауыстыру үшін түймені басып тұра беріңіз.
- Екі рет басу келесі трек үшін.
- Алдыңғы трек үшін үш рет басыңыз.


Ескерту: Радио тыңдап жатқан кезде, алға немесе артқа өте алмайсыз.



Микрофон

Микрофонды қосу немесе өшіру үшін басыңыз:

- Микрофон шамы қосулы болған кезде, дауыспен басқару және Trueplay автоматты түрде ойнату сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді болады.
- Шам өшіп тұрған кезде, дауыспен басқару және Trueplay автоматты түрде ойнату сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді болмайды.

Ескерту: Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, бірақ микрофон өшірілген болса, дауыстық пәрмендерді қолдануға болады. Жай ғана басып тұрыңыз  – ояту сөзінен бастаудың қажеті жоқ. Микрофон түймесін босатқан кезде, дауыспен басқару қайтадан өшеді.




Батарея шамы

Батареяның күйін көрсетеді:

- Жыпылықтайтын қызғылт сары түс батарея зарядының төмендігін білдіреді.
- Зарядтау басталған кезде ашық қызғылт сары түспен жарқырайды. Шам батареяның зарядсыздану дәрежесіне байланысты бірнеше минут жанып тұруы мүмкін.
Шам сөнген кезде, батареяны зарядтауды жалғастырады. [Толығырақ](#)

Батареяны үнемдеу: Батареяны үнемдеу үшін Sonos Roam құрылғысын ұйқы режиміне өтудің орнына автоматты түрде өшіруге орнатуға болады.

 > System (жүйе) тармағына өтіп, Sonos Roam-ды таңдаңыз. Ол Sonos қолданбасында қайта қосылмағанша, пайда болмайды.

Ескерту: Sonos Roam батареясының қалған уақыты әрқашан Sonos қолданбасында көрсетіледі.



Қосқыштар тақтасы

1

Power on/sleep/wake: Басып қалу (1 секундтан аз). Roam-ды ұйқы режиміне ауыстырған кезде сіз жылдам дыбыстық сигнал естисіз және күй шамы сөнеді. Ояту үшін қайтадан басыңыз. Егер сіз Roam-ды ұйқы режиміне ауыстырсаңыз, ол өшірілгенге дейін 10 минут сол режимде болады.

Bluetooth: Құрылғымен түйіндестіру үшін екінші сигнал естілгенше және күй шамы көк түспен жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз, содан кейін құрылғының Bluetooth түйіндестіру тізімінен Roam дегенді таңдаңыз.


Басқа құрылғымен түйіндестіру үшін Roam-ның ағымдағы құрылғыға қосылуын күтіңіз, содан кейін түйіндестіру процесін қайта іске қосу үшін қайта басып, ұстап тұрыңыз.

Қуат өшірулі: Ұзақ басу (шамамен 5 секунд)

Үшінші сигнал естілгенше басып тұрыңыз. Күй шамы көк түспен жыпылықтайды, содан кейін өшеді.

2 USB-C порты

Кемінде 7,5 Вт (10 Вт ұсынылады) үйлесімді USB-A қуат көзін қосу үшін қоса берілген кабельді пайдаланыңыз. (Sonos 10 Вт USB қуат адаптері бөлек сатылады.)

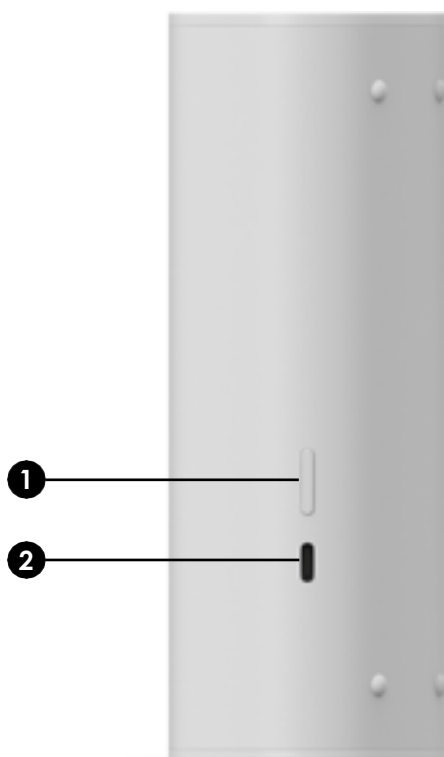

Орнату орнын таңдаңыз

Sonos Roam динамикін кез келген жерде пайдалануға болады. Бұл жерде есте сақтау керек бірнеше нәрсе бар:

- Динамикті қабырғаға немесе сөреге орнатуға болады– жағында кемінде 1 дюйм (2,5 см) бос орын қалдырыңыз.
- Динамиктің берік конструкциясы құлау мен соққыдан қорғау үшін шеткі силикон тығындарын қамтиды. Динамикті тікелей күн сәулесінің астына орналастырмаңыз.
- Сіз оны көлденең немесе тігінен орналастыра аласыз. Тік күйінде динамик көп орын алмайды. Көлденең орналастыру тегіс емес беттерде қосымша тұрақтылықты қамтамасыз етеді.
- Микрофон қосулы болған кезде, динамик қай жерде болсаңыз да, не тыңдасаңыз да, керемет дыбыс үшін Trueplay™ автоматты жүйесі арқылы бапталады.

Bluetooth-пен біріктіру

- 1 Bluetooth-ты құрылғы параметрлерінде қосыңыз.
- 2 Қуат түймесін екі қоңырау естілгенше 2 секунд басып тұрыңыз, содан кейін босатыңыз. Динамик түйіндестіруге дайын болған кезде күй шамы көк түспен жыпылықтайды.
- 3 Қолжетімді құрылғылар тізімінен Sonos Roam дегенді таңдаңыз. Келесі жолы мобильді құрылғы автоматты түрде қосылады.

Зарядтау

USB-C-ден USB-A-ға

Кемінде 7,5 Вт (10 Вт ұсынылады)
үйлесімді USB-A қуат көзін қосу үшін қоса
берілген кабельді пайдаланыңыз.
(Sonos 10 Вт USB қуат адаптері бөлек сатылады.)

Ескерту: Батареяның қызмет көрсету қуаты Sonos
қолданбасында көрсетіледі.



Sonos сымсыз зарядтау құрылғысы (бөлек сатылады)

Тез зарядтау үшін динамикті зарядтау
құрылғысының тегіс, магниттелген жағына
қойыңыз – қосымша сымдар мен кабельдер
қажет емес.




Qi зарядтау құрылғысы

Динамикті үйлесімді Qi сымсыз зарядтау
құрылғысына орнатыңыз.



Микрофонды қосу/өшіру

Микрофон дауыспен басқару үшін және Trueplay параметрі сияқты микрофонға тәуелді функциялар үшін қолданылады. Микрофонды қосу немесе өшіру үшін  түймесін түртіңіз – микрофонның жарықдиодты шамы дауыстық көмекшінің сізді тыңдап тұрғанын білуге мүмкіндік береді.

Микрофон шамы қосулы болған кезде:

- Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, дауыспен басқару қосулы және жауап беруге дайын.
- Trueplay сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді.

Микрофон шамы өшірулі болған кезде:

- Егер сіз дауыстық қызметті орнатқан болсаңыз, дауыспен басқару өшірілген болады.
- Trueplay сияқты микрофонға тәуелді функциялар қолжетімді емес.

Дауыстық қызметтер

Дауыстық қолдауы бар кез келген Sonos өнімімен Sonos жүйесін басқару үшін дауысыңызды пайдаланыңыз – мазмұнды ойнату және басқару, дыбыс деңгейін ұлғайту немесе азайту және т.б.


- Sonos дауыстық бақылауы: бүкіл Sonos жүйесін қолсыз және теңдесі жоқ құпиялылықпен басқару. Sonos дауыстық бақылауы пайдалануға дайын – динамиктерді орнатқан кезде оны қосу бірнеше секунд алады. [Қосымша ақпарат](#)
- Amazon Alexa: сізге Sonos қолданбасы және Sonos функционалы қосылған Alexa қолданбасы қажет. Орнатқан кезде сіз екі қолданбаға да кейбір өзгерістер енгізесіз. [Толығырақ](#)
- Google Assistant: сізге Sonos қолданбасы мен Google Assistant қолданбасы қажет. Орнату кезінде, өзгерістер екі қолданбаға да енгізіледі. [Толығырақ](#)
- Siri: сізге Apple Home қолданбасы қажет. Apple Home қолданбасына AirPlay2 үйлесімді Sonos динамиктерін жалғаңыз, содан кейін Siri-ден музыка ойнатуды сұрау үшін iPhone, iPad немесе Apple TV пайдаланыңыз (қазіргі уақытта Apple Music шектелген). [Толығырақ](#)

Ескерту: Дауыспен басқару кейбір елдерде қолданылмайды – бұл мүмкіндік Sonos және дауыстық қызмет сіздің аймағыңызда бірлесіп жұмыс істей бастағаннан кейін қолжетімді болады.

Trueplay™

Әр бөлме өзгеше болады. Trueplay функциясы дыбыстың үй ішіндегі қабырғалардан, жиһаздардан және басқа беттерден қалай шағылысатынын өлшейді, содан кейін Sonos динамигін қай жерде орналастырсаңыз да керемет дыбыс шығару үшін дәл реттейді.


Trueplay iOS 8 немесе одан кейінгі нұсқасы бар мобильді құрылғыларда жұмыс істейді. Орнатқан кезде сіз мобильді құрылғыны қолыңызда ұстап, бөлмені шарлайсыз.

- 1  > System (жүйе) тармағын таңдап, орнатқыңыз келетін бөлмені таңдаңыз.
- 2 Бастау үшін Trueplay Tuning опциясын таңдаңыз.

Ескерту: Егер iOS құрылғыңызда VoiceOver қосулы болса, Trueplay параметрі қолжетімді емес. Динамиктерді орнатпас бұрын, құрылғы параметрлерінде VoiceOver функциясын өшіріңіз.

Auto Trueplay (автоматты түрде орнату)


Sonos Roam және Move сияқты портативті Sonos құрылғылары өз бетінше автоматты түрде орнатылуы мүмкін. Auto Trueplay динамигіңіздің микрофонын қоршаған ортаны анықтау және мезгіл-мезгіл баптау үшін пайдаланады, осылайша сіз динамиктің болған жеріне қарамастан және не тыңдасаңыз да, керемет дыбыс аласыз.

 > System (жүйе) тармағына өтіп, Trueplay автоматты түрде ойнату мүмкіндігін қосу үшін портативті динамикті таңдаңыз.

Стерео жұпты орнату

Стерео кеңірек қабылдау үшін бір бөлмеде екі Sonos динамигін біріктіріңіз. Бір динамик сол жақ арна, ал екіншісі оң жақ арна ретінде қызмет етеді.

Ескерту: Стерео үшін жұптастырылған Sonos динамиктері бір типті болуы керек.

- 1 Динамиктерді бір-бірінен 8-10 фут қашықтықта орналастырыңыз. Сізге тыңдауға ыңғайлы орын қос динамиктен 8-12 фут (244-366 см) қашықтықта болуы керек – одан қысқа қашықтық бастарды арттырады, үлкен қашықтық стерео сипатын жақсартады.
- 2  > System (жүйе) тарауына өтіңіз.
- 3 Стерео үшін жұптастырғыңыз келетін динамиктердің бірін таңдаңыз, содан кейін бастау үшін Set Up Stereo Pair (Стерео жұбын орнату) дегенді таңдаңыз. [Толығырақ](#)

Өнім параметрлері

Сіз Sonos өнімдерін қоршаған ортаңызға сәйкес орната аласыз. ☀ > System (жүйе) тармағына өтіп өнімді таңдаңыз.

Бөлме атауы

Егер сіз динамикті жаңа бөлмеге ауыстырсаңыз, оның атауын Settings тарауында өзгертуге болады.

Wi-Fi желісін өшіріңіз (портативті өнімдерде емес)

Динамик сіздің желіңізге Ethernet кабелі арқылы желіге қосылған болса, оның WiFi қосылымын өшіруге болады. Бұл қуат тұтынуды азайтады және кейбір сымды динамиктер үшін қосылымды жақсарта алады.

Аmp және Port сияқты құрылғылар үшін WiFi желісін өшіру оларды тірекке немесе сөреге орналастырған кезде, ішкі температураларын төмендетуі мүмкін.

[Толығырақ](#)

EQ (эквалайзер)

Sonos өнімдері алдын ала орнатылған теңестіру (эквализация) параметрлерімен бірге келеді. Сіз өзіңіздің жеке қалауыңызға сәйкес дыбыс параметрлерін (төмен және жоғары жиіліктер, тепе-теңдік немесе дыбыс деңгейі) өзгерте аласыз. [Толығырақ](#)

Trueplay

Trueplay дыбысты қоршаған орта мен мазмұнға бейімдейді. Портативті құрылғылар өз бетінше автоматты түрде бапталуы мүмкін. [Толығырақ](#)

Дыбыс деңгейінің лимиті

Әр бөлме үшін ең жоғары дыбыс деңгейін орнатуыңызға болады.

[Толығырақ](#)

Күй индикатор шамы

Динамиктің WiFi-ға қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді.

[Толығырақ](#)

Ескерту: Егер жарық мазаласа, оны параметрлерден өшіруге болады.

Сенсорлық басқару

Динамигіңіздегі сенсорлық басқаруды өшіруге болады. Сіз мұны баланың немесе қызыққұмар үй жануарының кездейсоқ ойнатуына немесе дыбыс деңгейін реттеуіне жол бермейтіндей етіп жасай аласыз.

[Толығырақ](#)

Батареяны үнемдеу (портативті құрылғылар)

Батареяны үнемдеу үшін портативті динамикті ұйқы режиміне өтудің орнына автоматты түрде өшіруге орнатуға болады. Ол Sonos қолданбасында қайта қосылмағанша, пайда болмайды.

Желілік кіріс (желілік кіріс арқылы қосылу мүмкіндігі бар өнімдер)

Ойнатқыш немесе стерео жүйе сияқты аудио құрылғыны Amp, Port немесе Five құрылғысына қосыңыз. Browse (шолу) > Line-In (желілік кіріс) мәзіріне өтіп, ойнатуды бастау үшін дереккөзді таңдаңыз.

Бастапқы атау, дыбыс деңгейі және авто ойнату сияқты кіру параметрлерін реттеуге болады.

Сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

Екі D класты цифрлық күшейткіш.

Жоғары жиілікті динамиктер

Бір жоғары жиілікті динамик айқын жоғары жиілікті қамтамасыз етеді.

Орташа жиілікті динамик

Бір орта жиілікті динамик орташа вокалдық жиіліктер дәл ойнатуды қамтамасыз етеді.

Реттелетін EQ (эквалайзер)

Төмен, орташа және қатты дыбыстарды реттеу үшін Sonos қолданбасын пайдаланыңыз.

Микрофон торшасы

Дауыстық көмекшіңізді оңай іске қосу үшін бес микрофон торшасы ұзақ қашықтыққа жетілдірілген сәуле шығаруды және көп арналы жаңғырықты басуды пайдаланады.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМА

Sonos S2

Соңғы буын Sonos Roam қолданбасын пайдаланып орнату және басқару.

Apple AirPlay 2

Apple iOS 11.4 және одан жоғары құрылғыларында AirPlay 2-мен жұмыс істейді.

Дауыс

Кірістірілген дауыспен басқару жүйесі.

Автоматты Trueplay™

Бұл теңшеу технологиясы динамиктің бағытын (тік/көлденең), орналасқан жерін және ойнатылатын мазмұнын ескере отырып, дыбысты ақылды түрде реттеу үшін кеңістікті сезінуді пайдаланады. Wi-Fi және Bluetooth арқылы жұмыс істейді. Микрофон қосулы болуы керек.

Дыбысты ауыстыру

Sonos Roam-ды басқа Sonos динамиктерімен топтастыру үшін ойнату/кідірту түймесін 1 секунд

басып тұрыңыз.

Дыбысты Sonos Roam-ға немесе одан ауыстыру үшін түймені басып тұра беріңіз.

ТОЛЫҚ АҚПАРАТ

IP қорғаныс дәрежесі

IP67 (динамикті 30 минутқа дейін 1 м тереңдікке батыруға болады)

Мөлшерлері (Б x Е x Т)
6,61 x 2,44 x 2,36 дюйм (168 x 62 x 60 мм)

Салмағы
95 фунт (43 кг)

Жад
1 ГБ SDRAM; 4 ГБ NV

CPU (шағын процессор)
Quad Core; 1,4 ГГц A-53

Жұмыс температурасы
41°F – 95°F (5° – 35°C) аралығында

Сақтау температурасы
-4°F – 145°F (-20 – 63°C) аралығында

Жинақтың құрамы
Sonos Roam, USB кабель (3,9 фут/ 1,2 м), және Жылдам іске қосу нұсқаулығы

ҚУАТ ЖӘНЕ ҚОСЫЛУ

WiFi
WiFi желісіне кең таратымды қолдайтын кез келген 802.11a/b/g/n / 2,4 немесе 5 ГГц роутері арқылы қосылады.

Bluetooth:
Bluetooth 5.0 телефоннан және басқа мобильді құрылғылардан аудио ағындарын қолдайды.

Кірістер
USB-C зарядтау үшін

Battery
18Wh батарея бір зарядтаумен 10 сағатқа дейін үздіксіз ойнатуды қамтамасыз етеді

Зарядтау
USB қуат адаптеріне USB-C кабелімен, Qi сымсыз зарядтау құрылғысына немесе Sonos Roam сымсыз зарядтау құрылғысына (бөлек сатылады) қосылған қайта зарядтау (кем дегенде 7,5

Вт (5 В/1,5 А); 10 Вт ұсынылады).

Зарядтау уақыты
0% – 50% аралығында 1 сағат; сымсыз режимде 2 сағат

Ескерту: Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін. Move, One және One SL сияқты түбінде резеңке сақиналары бар Sonos өнімдері кейбір полиуретанмен өңделген беттерде шеңбердің аса көінбейтін ізін қалдыруы мүмкін. Бұл ізді дымқыл шүберекпен сүрту арқылы оңай алып тастауға болады.
- 6 Желдеткіш саңылауларды бөгемеңіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 7 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 8 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 9 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 10 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 11 Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 12 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
- 13 Sonos Roam және Sonos Room SL IP67 суға төзімділік деңгейіне сәйкес келеді.