

Arc Ultra



Пътеводител Arc Ultra



Преглед

С технологията Sound Motion Arc Ultra вдъхва живот на домашното ви забавление с превъзходна яснота, дълбочина и измерение.



- **Превъзходно потапяне.** С изцяло нова акустична архитектура, задвижвана от 14 драйвера, проектирани от Sonos и усъвършенствани технологии като Sound Motion, Arc Ultra изпълва всеки сантиметър от стаята и точно разпределя звуците навсякъде около вас.
- **Единственият саундбар с технология Sound Motion.** Sound Motion е един от най-значимите пробиви в аудио инженерството от близо 100 години, което ви позволява да опаквате безпрецедентна яснота, дълбочина и баланс в невероятно елегантния дизайн на Arc Ultra.
- **Насладете се на Dolby Atmos както никога досега.** Dolby Atmos пренася забавлението ви в друго измерение и ви обгръща в 9.1.4 съраунд звук. Добавете задните високоговорители Sonos Sub и Era 300 за несравним съраунд звук с басы, които можете да усетите и спираци дъха детайли от всички страни.
- **Изключително ясни диалози.** Arc Ultra увеличава максимално мощността на средния канал за яснота на гласа, така че няма да пропуснете нито дума. Направете диалога още по-разбираем, като изберете предпочитаното от вас ниво на подобряване **на качеството на речта в Sonos.**
- **Безпроблемна настройка и контрол.** Просто включете захранващия кабел в електрически контакт, свържете телевизора си с включения HDMI кабел, отворете приложението Sonos и завършете настройката. Управлявайте с дистанционното на телевизора, приложението Sonos, сензорните контроли, гласовото управление на Sonos и Amazon Alexa.

Контроли и светлинни индикатори



Възпроизвеждане/Пауза

Възпроизвеждане

Докоснете двукратно, за да възпроизведете или поставите на пауза аудиото.

Група

Когато друг високоговорител на Sonos предава аудио, натиснете и задръжте **бутона за възпроизвеждане/пауза** (около 1 секунда). Ще чуете звук за потвърждение и вашият високоговорител ще започне да възпроизвежда същото съдържание.

Превключване на аудио

Когато друг високоговорител на Sonos предава аудио, натиснете и задръжте **бутона Възпроизвеждане/Пауза** (около 2 секунди). Чувате звуков сигнал и съдържанието ще спре да се предава от другия високоговорител на Sonos и ще започне да стриймва на вашия Arc Ultra.



Громкост

- Увеличаване на силата на звука (плъзнете надясно или докоснете +)
- Намаляване на силата на звука (плъзнете наляво или докоснете -)

Забележка: Когато се възпроизвежда музика, натиснете

Задръжете + или - , за да промените бързо силата на звука.



Напред/Предишен (само музика)

- Натиснете > , за да преминете към следващата песен.
- Натиснете < , за да се върнете към предишната песен.

Забележка: Ако слушате радиостанция, не можете да прескочите или да се върнете назад.



Гласов контрол

Натиснете иконата за глас, за да включите или изключите гласовите услуги.

- Когато светлинният индикатор свети, е налично гласово управление.
- Когато светлинният индикатор е изключен, гласовото управление се изключва.

Забележка: за да използвате гласови услуги, превключвателят на микрофона на конекторния панел (отзад) трябва да бъде включен.



Светлинен индикатор за състоянието

- Показва състоянието на продукта в различни ситуации, като например когато е свързан към Wi-Fi или Bluetooth, и показва грешки.
- Осигурява обратна връзка при натискане на бутони на продукта и при изпращане на команда от дистанционното управление.

Съединителен панел



1

HDMI порт

ARC или eARC

Свържете вашата звукова лента към HDMI eARC или ARC порта на вашия телевизор с помощта на HDMI кабела (включен).

Оптически

Свържете вашата звукова лента към оптичния порт на вашия телевизор с помощта на оптичния аудио адаптер Sonos (продава се отделно) и HDMI кабел (включен).

2

Bluetooth бутон

За да сдвоите ново устройство:

- А. Включете Bluetooth в настройките на устройството си.
- Б. Натиснете и задръжте (около 2 секунди), докато чуete звуков сигнал и индикаторът за състоянието мига в синьо.
- В. Отидете в настройките на Bluetooth на вашето мобилно устройство и изберете **Arc Ultra** от списъка.

След като Arc Ultra се свърже успешно с Bluetooth, индикаторът за състоянието ще светне в синьо.

3

Ethernet порт

Порт 10/100 за кабелна връзка към вашия рутер.

Превключвател на микрофона Превключете всички микрофони на продукта, за да ги включите или изключите.

- Когато бутонът за захранване е изключен (в долната част), микрофоните са изключени и всички функции с активиран микрофон, като например бърза настройка на Tuerplay и гласови услуги, не са налични.
- Когато бутонът за захранване е включен (отгоре), са налични функции, активирани от микрофона.

Забележка: За да използвате гласови услуги, превключвателят на микрофона и светлината за гласова светлина трябва да са включени.

АС (основно) захранване
захранване

Използвайте само включеното кабел (използването на захранващ кабел на трета страна ще анулира гаранцията ви).

Забележка: Натиснете здраво захранващия кабел, докато се подравни с високоговорителя.

Местоположение

Ето няколко препоръки, за да получите най-доброто изживяване с вашата звукова лента Arc Ultra:

- Поставете Arc Ultra върху стабилна хоризонтална повърхност. Не го поставяйте вертикално и не го поставяйте настрани.
- Не затваряйте Arc Ultra в шкаф и не го поставяйте в ъгъл.
- Уверете се, че управлението е обърнато нагоре.
- За най-добро качество на звука поставете Arc Ultra пред и под телевизора. Може да се монтира и над телевизора.
- Ако поставяте Arc Ultra под телевизора, оставете минимум 4 инча (10 см) разстояние между горната част на саундбара и долната част на телевизора. Поддържайте 4 инча (10 см) пространство (минимум) между горната част на звуковата лента и долната част на вашия телевизор.
- Поставете предната част на Arc Ultra възможно най-близо до ръба.

Свържете кабелите

След като вашата звукова лента е сигурно там, където искате, използвайте включените кабели, за да настроите вашия Arc Ultra.


Преди да започнете:

- Изключете съществуващото оборудване за домашно кино или съраунд звук от телевизора.
- Свържете всички външни устройства, като стрийминг кутия или DVD плейър, директно към вашия телевизор.
- Включете телевизора.

1


Включете захранващия кабел в Arc Ultra и го включете в контакт.

Забележка: Използвайте само включения захранващ кабел (използването на захранващ кабел на трета страна ще анулира гаранцията ви).

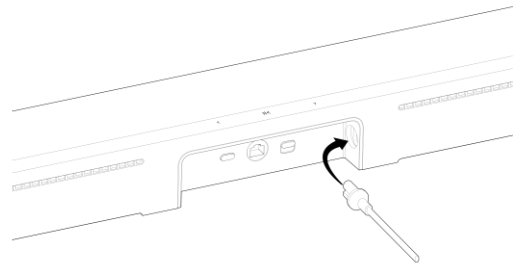


2

- Свържете HDMI кабела (включен) към Arc Ultra.
- Ако използвате Ethernet кабел, свържете го и към Arc Ultra.

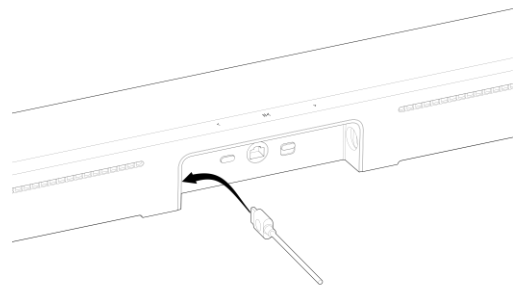

Свържете другия край на HDMI кабела към вашия телевизор:

- Ако вашият телевизор има HDMI ARC (или eARC) порт, включете HDMI кабел.
- Ако вашият телевизор няма HDMI ARC или eARC порт, включете HDMI кабела в оптичния порт на вашия телевизор с помощта **на оптичния аудио адаптер** Sonos (продава се отделно):

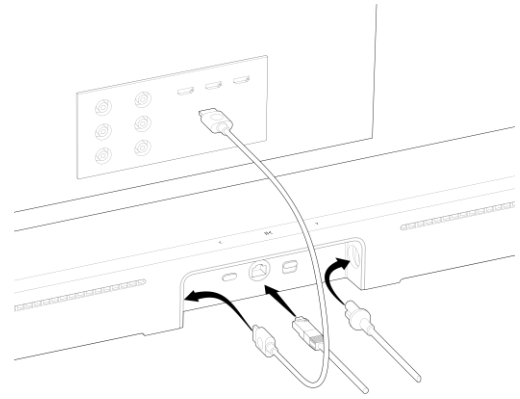

А. Свалете защитната капачка на оптичния адаптер и след това свържете оптичния адаптер към HDMI кабела.

Б. Включете оптичния адаптер в оптичния цифров OUT порт на вашия телевизор.

Забележка: Уверете се, че оптичният адаптер пасва правилно в порта, преди да го включите здраво. Неправилното поставяне на адаптера може да доведе до повреда на адаптера.

Стенен монтаж

Използвайте стойката за стена Sonos Arc Ultra (продава се отделно), за да монтирате Arc Ultra на стената отдолу (препоръчително) или над вашия телевизор.

Sonos препоръчва:

- Оставете минимум 4 инча (10 см) пространство между монтираната звукова лента и телевизора.
- Уверете се, че управлението е обърнато нагоре.
- Дръжте двата края на звуковата лента на поне 1 инч (2.5 см) далеч от стена или други препятствия.

Забележка: Arc Ultra е съвместим и със стенната стойка Sonos Arc.

Доволен

- Поддръжка за стенен монтаж Sonos Arc Ultra
- 2 бутона
- 6 дюбели
- 6 винта

Материал на стената	Предварително пробиване
Дървен стълб	Свредло 1/8" / 3 мм
Гипсокартон (без стълб)	Свредло 5/16" / 8 мм
Гипс	Свредло 5/16" / 8 мм
Бетон или тухла	Свредло 5/16" / 8 мм


Инсталация

1

Използвайте скобата за стенен монтаж, за да маркирате местата на винтовете.


Подравнете горния ръб с долната част на телевизора. Трябва да има 5.5 инча (14 см) между горната част на стойката за стена и телевизора.

Маркирайте местоположението на винтовете и отстранете скобата за стенен монтаж засега.

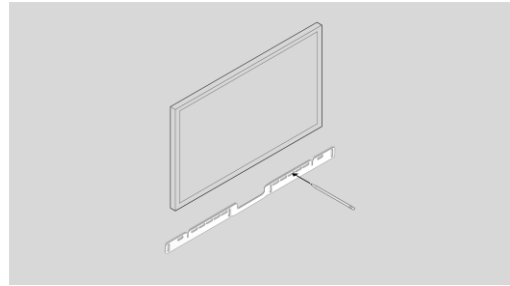


2

Ако използвате дюбелите, включени в пакета, използвайте 5/16-инчово / 8 мм свредло, за да пробиете пилотните отвори, след което поставете дюбелите в тях. Не използвайте дюбели, ако пробивате дърво или пластмаса.

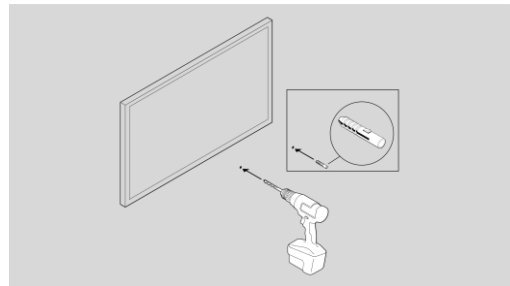


3

Поставете опората на стенната скоба в маркираните точки за закрепване на винта и проверете точността с нивелир. Използвайте кръстата отвертка или електрическа бормашина, за да завиете скобата към стената, като се уверите, че стрелките в средата са обърнати нагоре.

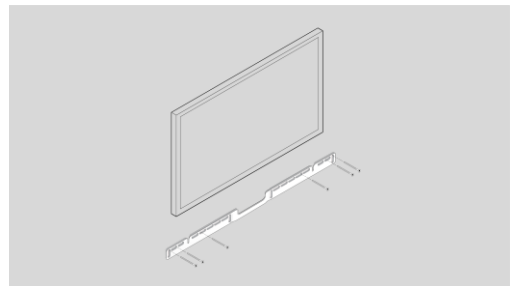

4


Завийте 2-те копчета в задната част на продукта на звуковата лента, докато се завинтват напълно.

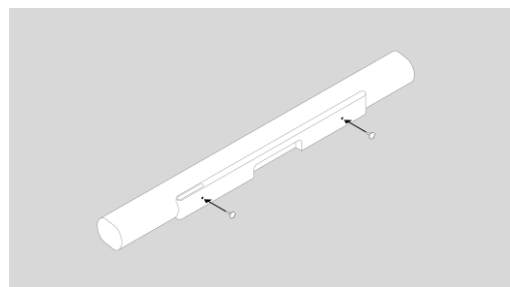

5


Свържете захранващия и HDMI кабелите към задната част на звуковата лента.

Забележка: Ако свързвате кабели към вашия телевизор в този момент, уверете се, че HDMI кабелът ще бъде включен в HDMI ARC или eARC порта на вашия телевизор.

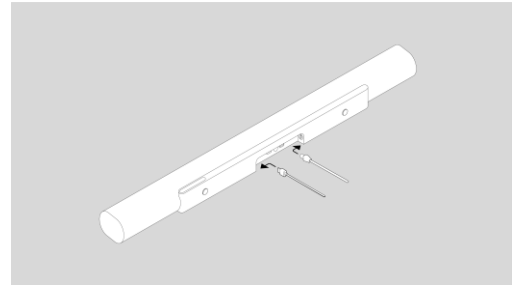

6


Плъзнете звуковата лента надолу, така че копчетата да се поберат в отворите на стойката за стена. Уверете се, че сензорните контроли са обърнати нагоре и саундбарът е напълно поставен.

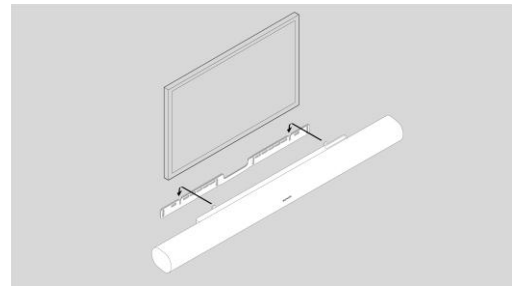

Домашно кино


Започнете с Arc Ultra и разширете системата си с течение на времето с високоговорители Sonos, които се свързват лесно през Wi-Fi.

Използвайте приложението Sonos, за да конфигурирате домашното си кино и да настроите полезни функции.

- А. Поставете вашите съвместими продукти на Sonos из цялата стая.
- Б. Настройте вашите продукти на Sonos в приложението Sonos (ако все още не сте го направили).
- В. Отидете в **Системни настройки**  и изберете **Arc Ultra**.
- Г. Изберете **+ Свързване на суб** или **+ Настройка на съраунд високоговорители**, за да започнете.

Настройка на домашното кино

Използвайте приложението Sonos, за да коригирате настройките на вашето домашно кино:

- А. Отидете в Системни настройки .
- Б. Изберете стая.
- В. Отидете на **домашно кино** , за да започнете.

Настройки	Описание
Автоматично пускане на телевизора	Ако се възпроизвежда музика или друго съдържание, когато включите телевизора, звукът автоматично превключва на аудио от телевизора (по подразбиране).
Разгрупиране по време на автоматично пускане	Ако високоговорителят за домашно кино е групиран с други продукти, когато включите телевизора, той автоматично ще се отдели от групата (по подразбиране).
Синхронизиране на телевизионен диалог	Ако звукът на телевизора не е синхронизиран с видеото, можете да зададете забавянето на звука (синхронизиране на устните) в настройките на стаята си.
Групово забавяне на звука	Ако имате проблеми със звука, докато възпроизвеждате група, можете да коригирате тази настройка.
Настройки на телевизора	Преминете отново през конфигурацията на телевизора и направете корекции в настройките.
Използвайте IR	Активирайте или деактивирайте използването на IR дистанционното управление.
IR индикатор	Включете или изключете дисплея на IR сигнала на IR приемника, когато натиснете бутона на дистанционното управление.
IR повторител	Включете, ако използвате инфрачервен ретранслатор с вашия телевизор.

Настройки

Описание


Настройки на дистанционното управление

По време на настройката програмирате дистанционното управление. Можете да програмирате различно дистанционно управление по всяко време.

Trueplay™

Всяка стая е различна. Настройката на Trueplay™ измерва как звукът се отразява от стени, мебели и други повърхности в стаята, след което настройва високоговорителя Sonos да звучи страхотно, независимо къде го поставяте.

В приложението Sonos:

- А. Отидете в Системни  настройки .
- Б. Изберете **Arc Ultra** от списъка с продукти.
- В. Отидете в **Audio**, изберете **Trueplay** и сте готови.

Микрофон и глас

Има два начина за управление на микрофоните на вашия високоговорител Arc Ultra:

Универсален превключвател за микрофон на гърба включва и изключва всички микрофони.

Бутонът за гласови услуги в горната част включва и изключва гласовите услуги, без да засяга микрофоните, необходими за настройка на Trueplay™ и други функции, активирани от микрофона.

- Когато и двете са включени, гласовият контрол и всички функции, активирани от микрофона, са налични.
- Ако и двете са изключени, гласовото управление и всички функции с активиран микрофон не са налични.
- Когато превключвателят на универсалния микрофон е включен и индикаторът за гласови услуги е изключен, Trueplay™ и други функции, активирани от микрофона, са налични, но гласовото управление е изключено.

Гласов контрол

Можете да добавите **Sonos Voice Control** или гласов асистент, който използвате често, за да управлявате вашата система Sonos със свободни ръце.

Забележка: Когато добавяте гласов асистент, изтеглете приложението за гласов асистент, преди да го добавите към вашата система Sonos.

За да добавите гласов асистент в приложението Sonos:

А. Отидете в **Системни настройки**  и изберете **Управление**.

Б. Превъртете надолу и изберете **Гласови асистенти**.

В. Изберете **+ Добавяне на гласов асистент**, за да започнете.

Услуга	Описание
Гласово управление на Sonos	<p>Възпроизвеждайте музика и управлявайте системата си лесно със свободни ръце и с несравнима поверителност. Всичко започва с думите: "Хей, Сонос".</p> <p>Ето няколко неща, които можете да правите със свободни ръце със Sonos Voice Control:</p> <ul style="list-style-type: none">• Групови продукти – "Хей, Сонос, групова всекидневна и трапезария."• Плейлист за възпроизвеждане – "Хей, Сонос, играй "Музика за готвене."• Запазване на любими – "Хей, Сонос, добави тази песен към любимите ми."
Amazon Alexa	<p>Преди да настроите Alexa в</p> <ul style="list-style-type: none">• приложението Sonos, отидете в приложението Alexa и активирайте възможността Sonos.• Можете да добавите Amazon Alexa и Sonos Voice Control към един продукт.

Настройки на продукта

Можете да използвате приложението Sonos, за да коригирате настройките на продукта си за Arc Ultra:

А. Отидете в Системни  настройки .

Б. Изберете стая.

В. Изберете Arc Ultra под **Продукти** , за да започнете.

Настройки	Описание
Статус	
Микрофон	Показва дали превключвателят на захранването на микрофона е включен или изключен.
Мрежа	Показва състоянието на Wi-Fi връзката и друга информация за мрежата.
Връзка	
Деактивиране на Wi-Fi / Активиране на Wi-Fi	Включва и изключва Wi-Fi. Забележка: За деактивиране на Wi-Fi е необходим Ethernet кабел, включен във вашия рутер.

Превключване на аудио от телевизора

За миг превключете аудио телевизора си от Arc Ultra на Sonos Ace, когато искате да изпитате усещането, че сте заобиколени от вълнуващ съраунд звук.

Забележка: Можете да предавате поточно телевизионно аудио (чрез HDMI или оптичен кабел) само към вашия Sonos Ace.

Използвайте приложението Sonos (само за iOS), за да настроите връзката между Arc Ultra и Sonos Ace. Уверете се, че вашите продукти са актуализирани и че Wi-Fi е активиран. За повече информация относно превключването на аудио на телевизора посетете [страницата на Sonos Ace](#).

Спецификация

Аудио

Усилватели

Петнадесет цифрови усилвателя от клас D, които са перфектно настроени за уникалната акустична архитектура на саундбара.

Пищялки

Седем прецизно наклонени високоговорителя за високи честоти с копринен купол произвеждат ясни високи честоти и ясен диалог. Две от тях са обърнати нагоре, за да създадат специален канал за туитване за съраунд звук.

Драйвери за среден бас

Шест среднобасови драйвера осигуряват вярно възпроизвеждане на средните честоти.

Бас драйвери

Sound Motion, басов драйвер с четири мотора и две диафрагми, осигурява изключителен бас в революционен плосък и компактен дизайн.

Микрофони

Комплектът микрофони с голям обсег използва усъвършенствана технология Beamforming и многоканално потискане на ехото за бързо и точно гласово управление и настройка на Trueplay. Завъртете превключвателя на захванването на микрофона, за да го изключите.

**Регулируем
еквалайзер**

Използвайте приложението Sonos, за да регулирате басите, високите и силата на звука.

Trueplay

Този софтуер измерва акустиката на стаята и след това фино настройва нивото. Съвместим с устройства с iOS и Android.

**Подобряване на
качеството на речта**

В приложението Sonos изберете желаното ниво на яснота на диалога.

Нощен звук

Включете тази настройка в приложението, за да намалите интензивността на силните звуци и да подчертаете по-тихите звуци.

**Аудио формати за домашно
кино**

Стерео PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Типът на декодираното аудио ще се покаже на екрана, който сега се възпроизвежда в приложението Sonos.

*Необходима е HDMI eARC връзка.

**Това не е обозначение на лицензиран декодер.

Dolby Atmos 1 музика

Изисква се съвместимо съдържание.

**Превключване на
аудио от телевизора**

Превключвайте аудио телевизора между саундбара и слушалките Sonos Ace.

Детайли и размери

Размери

Височина: 75 мм (2,95 инча)
Ширина: 46.38" (1178 мм)
Дълбочина: 110,6 мм (4,35 инча)

Тегло

5.9 кг (13 фунта)

Цветове

Черно, бяло

Настилка

Матов

Привързаност 6,5 mm

Стъпка на резбата M5 x 0,8 mm дължина

Контрол ирам

Използвайте капацитивно докосване, за да възпроизведате, поставяте на пауза, пропускате, повтаряте възпроизвеждането, регулирайте силата на звука, изключвайте гласовия асистент и групирайте или разгрупирайте продуктите на Sonos.

Bluetooth бутон устройството.

Натиснете, за да сдвоите Bluetooth

Превключвател на микрофона

Изключете този превключвател на гърба на продукта, за да изключите захранването на микрофоните.

**LED
индикатори**

Светлините на продукта показват състоянието на връзката, активността на микрофона и заглушаването.

Мощност и свързаност

Wi-Fi

Съвместим с Wi-Fi 6. Той се свързва с Wi-Fi с помощта на всеки рутер, който може да излъчва в стандарти 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz.

HDMI ARC/eARC

Свържете се към HDMI eARC/ARC порта на вашия телевизор с помощта на включения HDMI кабел. Оптичен адаптер се продава отделно.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 поддържа аудио стрийминг от всяко устройство с Bluetooth.

**Напрежение
Hz**

Вътрешно захранване 100-240 V, 50/60

ЦП

Четириядрен 4x A55 1.9 GHz

Памет

2 GB SDRAM 8 GB NV

Глас

Поддържа гласово управление на Sonos и Amazon Alexa. Наличността на гласовите асистенти варира в зависимост от езика и държавата.

Apple AirPlay 2

Работи с AirPlay 2 на устройства на Apple с iOS 11.4 и по-нови версии.

Какво има в кутията?

Sonos Arc Ultra

Артикул

Захранващ кабел

Дължина: 6 фута (2 м)

HDMI кабел

Дължина: 4,9 фута (1,5 м)

Документация

Ръководство за бързо инсталиране и правна/гаранционна информация

Изисквания

Wi-Fi

Интернет връзка

Захранване

Най-близкият електрически контакт

Приложение Sonos

Най-новото поколение на приложението Sonos, налично на съвместимо устройство

1 Dolby, Dolby Atmos и символът двойно D са регистрирани търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Поверително непубликувано произведение. Авторско право © 2012-2024 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

Важна информация за безопасност

- А. Прочетете тези инструкции.
- Б. Съхранявайте тези инструкции на сигурно място.
- В. Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Г. Следвайте всички инструкции.
- Д. Не използвайте това устройство близо до вода.
- Е. Почиствайте само със суха, мека кърпа. Домакинските почистващи препарати или разтворители могат да повредят покритието на вашите продукти Sonos.
- Ж. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- З. Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина като радиатори, топлинни решетки, печки или други устройства, произвеждащи топлина.
- И. Пазете захранващия кабел от стъпване или прищипване, особено в контакти, връзки и там, където излизат от устройството.
- К. Използвайте само аксесоарите/аксесоарите, посочени от производителя.
- Л. Изключете това устройство от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- М. Този продукт няма части, които могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте, разглобявайте и не се опитвайте да го ремонтирате или подмените компоненти. За всички услуги, моля, свържете се с квалифициран персонал на Sonos. Обслужването е необходимо, когато устройството е повредено по някакъв начин, като например захранващият кабел или щепселът са повредени, разлята е течност или предмети са попаднали в устройството, устройството е било изложено на дъжд или влага, не работи нормално или е изпуснато.
- Н. Електрическият контакт трябва да е лесно достъпен за изключване на устройството.
- О. **Предупреждение:** За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте това устройство на дъжд или влага.
- П. Не излагайте апарата на капене или пръски и не поставяйте върху уреда предмети, пълни с течности, като вази.