



Meile meeldib, et sa rokid JLab'i! Oleme oma toodete üle uhked ja seisame nende eest täielikult.

TALK PRO
USB-
MIKROFON



TEIE GARANTII

Kõik garantiinõuded kuuluvad JLab'i loale ja meie ainuisikulise äranägemise järgi. Hoidke oma ostutõend alles, et tagada garantii katvus.



VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Võtke meiega ühendust aadressil support@jlab.com või külastage [veebilehte jlab.com/contact](https://www.jlab.com/contact)


REGISTREERIGE TÄNA

[jlab.com/register](https://www.jlab.com/register)

Tooteuendused | Kuidas
teha nõuandeid KKK ja muud
teavet


SETUP

- 1 Ühendage USB-C Talk PRO mikrofoni.

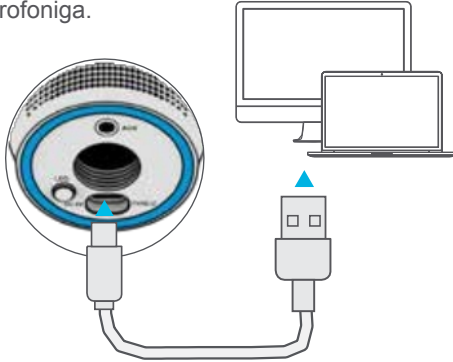

Ühendage arvuti või Mac USB INPUT.

- 2 Sisestage oma arvuti või Maci seaded, et veenduda, et ühendus on loodud.

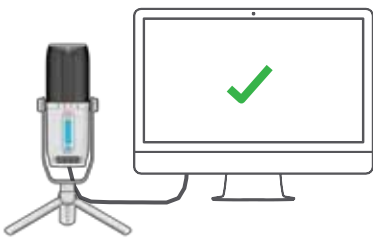

- 3 **SETUP TALK PRO koos PC / MACiga**

SETUP TALK PRO WITH PC (WINDOWS 7, 8 või 10)

1. Valige menüüst Start Control Panel (Juhtpaneel).
2. Valige juhtpaneelilt heli ikoon.
3. Valige vahekaart Salvestamine ja valige "JLab Talk PRO".
4. Valige vahekaart Taasesitus ja valige "JLab Talk PRO".

SETUP TALK PRO WITH MAC (macOS 10.10 või kõrgem)

1. Avage Süsteemi eelistused ja valige heli ikoon.
2. Valige vahekaart Sisend ja valige "JLab Talk PRO".
3. Valige vahekaart Output ja valige "JLab Talk PRO".
4. Seadistage sellel ekraanil Väljundi helitugevus soovitud tasemele.

KONTROLLID



CARDIOID
Record front



OMNI
Registreeri kõik ümbruskonnad



STEREO
Vasaku ja parema kanali salvestamine



BIDIRECTIONAL
Salvesta esi- ja tagakanalit

KASUTATUD



- Talk PRO töötab peaaegu iga salvestustarkvaraga, mis on paigaldatud macOS-i, Windowsi või Linuxi. Vaadake üle oma tarkvara seaded ja kohandage vastavalt.
- Talk PRO jaoks ei ole vaja täiendavaid draivereid/tarkvara. Lihtsalt ühendage ja seadistage seadme seadetes.
- Talk PRO ei tööta läbi akupanga/akukomplekti. See töötab ainult USB-A sisendiga koos operatsioonisüsteemiga.



[Kaupluse tooted](#) | [Tootehoiatused](#) | [Kõrvaklappide sisselülitamine](#)

JLab Store + Burn-in Tool



