


Port

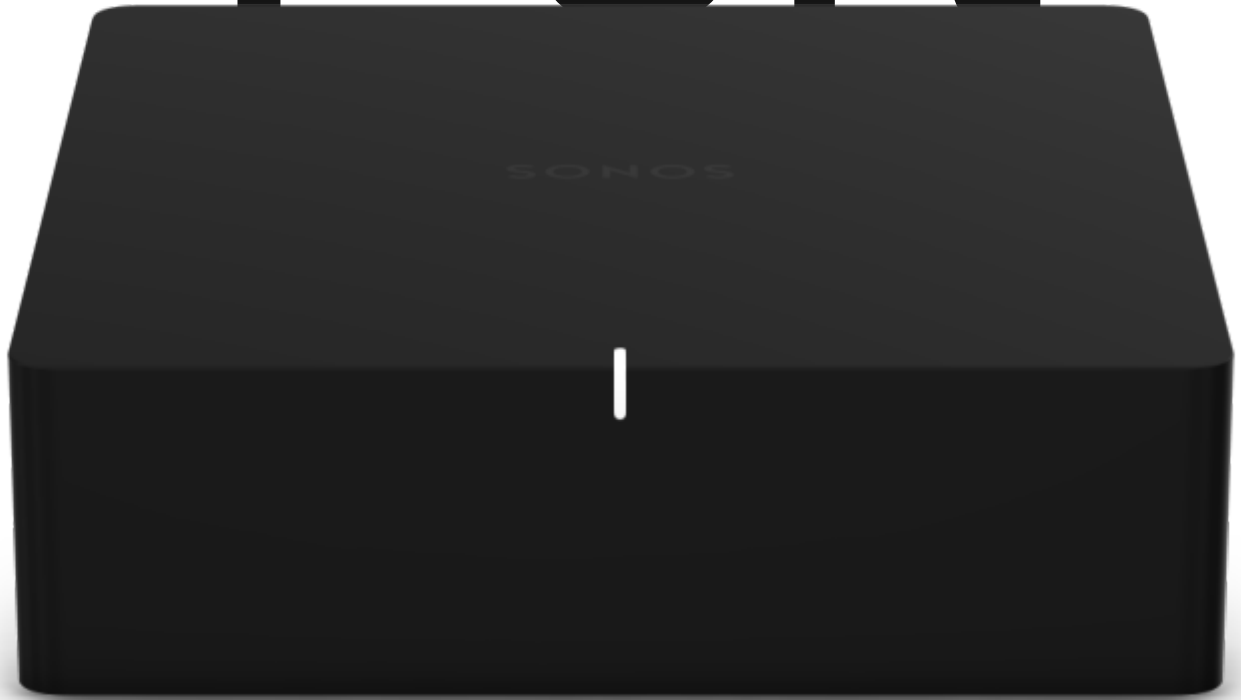

Guides > Port



Přehled



Univerzální streamovací komponenta pro vaše stereo nebo přijímač—

- Připojte audio zařízení, které již máte a poslouchejte nahlas.
- Streamujte vše, co máte rádi pomocí aplikací Sonos a Apple AirPlay2.
- Použijte linkový vstup pro zapojení gramofonu, nebo přehrávejte ve svém stereo systému hudbu přímo z kamarádova telefonu.
- 12V spouštěč automaticky zapíná a vypíná váš zesilovač. Funguje se Sonos S2 nebo Sonos S1 (pro Android a iOS).
- Viz **Nastavení**, až budete připraveni přidat Port do vašeho systému Sonos.

Ovládání a tlačítka

1

**Tlačítko
Sloučit**

Stiskněte pro spojení v průběhu nastavení.

2

**Ethernetové
porty**

Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru, počítači nebo k dalšímu síťovému zařízení jako je síťové úložiště (NAS) (volitelné).

LED kontrolky:

Blikající zeleně (síťová aktivita)

Žlutá (linkové připojení)

3

**12V
spouštěč**

Použijte stereo 3,5 mm na 3,5 mm kabel pro probuzení vašeho zesilovače třetí strany, kdykoliv začne Sonos přehrávat audio.

Poznámka: Přečtěte si návod k vašemu zesilovači ohledně podrobností použití vstupu 12V spouštěče.

4

**Napájecí AC
(hlavní)
vstup**

Použijte pouze přiložený napájecí kabel (použití napájecího kabelu třetí strany zruší vaši záruku).

5

**Analogový
audio
vstup**

Použijte standardní RCA audio kabel (součástí balení) k propojení analogových audio vstupů zařízení Port s audio výstupy ze samostatného audio zařízení, jako je předzesílený gramofon.

6

**Analogový
audio
výstup**

Použijte standardní RCA audio kabel (součást balení) k propojení analogových audio výstupů zařízení Port s audio vstupy na vašem zesíleném audio zařízení.

Použijte digitální koaxiální kabel k propojení digitálních koaxiálních audio výstupů zařízení Port s audio vstupy na vašem zesíleném audio zařízení.

Výběr místa

Port můžete umístit téměř kamkoli – na polici s elektronikou, na policičku, nebo do skříňky s vaším audio/video přijímačem (AVR).

Přípevněný na polici

Port skvěle zapadne do police s elektronikou pomocí policičky třetí strany. Můžete umístit 3 jednotky napříč standardní polici a zabrat pouze 1 policovou jednotku vertikálního prostoru.

Umístěný na skříňce

- Umístěte horizontálně na stabilní vodorovný povrch.
- Pokud ho umístíte na policičku, pro nejlepší výkon jej umístěte dopředu a ponechte alespoň 5 cm mezeru ze všech stran.

Připojení kabelů

1

Připojte napájecí kabel a zapojte Port do zásuvky.

2

Připojte Port k vašemu audio vybavení.

Pro aktivní reproduktory:

- Možná budete potřebovat rozdvojku audio kabelu (jedna 1/8" stereo zdířka na duální RCA samčí konektory) k připojení aktivních reproduktorů k audio výstupům na produktu Sonos.
- Pokud vaše reproduktory mají 1/8" samčí konektor, budete potřebovat připojit spojku samice/samice mezi reproduktorový konektor a rozdvojku audio kabelu.

Pro audio/video přijímač (AVR) nebo zesilovač:

- Pokud na vašem AVR nebo zesilovači máte digitální vstupy, můžete použít digitální koaxiální kabel k připojení digitálního výstupu zařízení Port k digitálnímu vstupu na přijímači.
- Pokud na vašem AVR nebo zesilovači máte analogové vstupy, použijte standardní RCA audio kabel k připojení analogového audio výstupu zařízení Port k audio vstupům na přijímači.
- Zvolte správný vstupní kanál na přijímači. Podívejte se na Ovládání hlasitosti z vašeho AVR nebo zesilovače, abyste upravili nastavení hlasitosti.

Pro počítač:

- Možná budete potřebovat stereo mini na RCA rozdvojku audio kabelu (jedna 1/8" stereo zdířka na duální RCA mužské konektory) k připojení analogového audio výstupu zařízení Port k audio vstupu vašeho počítače.
-

3

Pokud aplikaci ještě nemáte, stáhněte si ji z obchodu s aplikacemi na vašem mobilním zařízení. Použijete ji k nastavení a ovládání vašeho systému Sonos.

Linkový vstup


Připojte audio zařízení, například přehrávač CD nebo gramofon s vestavěným phono předzesilovačem, do portu linkového vstupu na produktu Sonos (Amp, Port nebo Five).

Zjistěte více

Linkový výstup


Ovládejte hlasitost z vašeho AVR nebo zesilovače (fixní úroveň linkového výstupu)

Nastavte úroveň linkového výstupu na *Fixní*, pokud chcete ovládat hlasitost exkluzivně z vašeho AVR nebo zesilovače. Nebudete moci použít aplikaci Sonos k upravení nastavení hlasitosti a vyrovnání.

- Přejděte na  > **System**, vyberte Port a zvolte **Fixní** pro Úroveň linkového výstupu.

Ovládejte hlasitost ze Sonos (Variabilní úroveň linkového výstupu)

Když je úroveň linkového výstupu na zařízení Port nastaveno na *Variabilní*, můžete použít aplikaci Sonos k upravení hlasitosti.

1. Upravte hlasitost AVR nebo zesilovače na vaši typickou poslechovou hlasitost.
2. Ujistěte se, že úroveň linkového výstupu je nastavena na **Variabilní**. Pokud tomu tak není, budete to muset změnit. (Přejděte na  > **System**, vyberte Port a zvolte **Variabilní** pro Úroveň linkového výstupu.)
3. Použijte aplikaci Sonos k nastavení hlasitosti, abyste slyšeli hudbu na vašem systému Sonos. Možná bude potřeba ji nastavit celkem vysoko.
4. Znovu upravte hlasitost na vašem AVR nebo zesilovači, aby spadala do rozmezí hlasitosti vašeho typického poslechu.

Použijte Sonos k ovládní hlasitosti vašeho domácího kina nebo zesilovače


Když je úroveň linkového výstupu na zařízení Port nastavena na *Průchod*, Port zůstane na fixní hlasitosti a posílá příkazy o hlasitosti do vaše zesilovače. Můžete ovládat hlasitost pomocí aplikace Sonos, univerzálního dálkového ovladače, nebo svým hlasem, pokud máte aktivovaného hlasového asistenta.

- Přejděte na  > **System**, vyberte Port a zvolte **Průchod** pro Úroveň linkového výstupu.

Poznámka: Ujistěte se, že váš zesilovač podporuje Průchod. Pokud nastavíte úroveň linkového výstupu na Průchod a váš zesilovač to nepodporuje, nebudete moci ovládat hlasitost.

Změna stereo na mono

Port standardně přehrává zvuk stereofonně. Nastavení zvuku pro místnost spojenou s Port můžete změnit, takže bude při přehrávání hudby hrát ve dvou mono kanálech.

1. Přejděte na  > **System** a vyberte Port.
2. Vyberte **Pokročilé audio** > **Stereo/Mono** a poté vyberte možnost.

[Zjistěte více](#)

Specifikace

Vlastnost

Popis

AUDIO

Kvalita zvuku

THD+N<0,009 %, 20 Hz-20 kHz

Linkový vstup

Analogový (RCA), auto detekující

Linkový výstup

Analogový (RCA), digitální (koaxiální)

SÍŤ

Bezdrátové připojení

Používání Sonos S2: Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n a pásmu 2,4 nebo 5 GHz.

Používání Sonos S1: Připojí se pouze k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 b/g a pásmu 2,4 GHz. Síťové konfigurace s pouze 802.11n nejsou podporovány – buď můžete změnit nastavení routeru na 802.11b/g/n nebo připojit produkt Sonos k vašemu routeru.

Ethernetový port

Dva 10/100Mbps ethernetové porty. Můžete připojit váš produkt Sonos přímo k vašemu routeru, pokud je Wi-Fi nestabilní.

Vlastnost	Popis
OBECNÉ	
Napájení	<p>100 - 240 V ~ 50-60 Hz 1A AC univerzální vstup s automatickým přepínáním</p> <p>Výkon: 12,0V DC, 1,0A, 12,0 W</p> <p>Průměrná účinnost v aktivním stavu: 84,2 %</p> <p>Účinnost při nízkém zatížení (10 %): 78,7 %</p> <p>Spotřeba energie ve stavu bez zatížení: 0,06 W</p>
Rozměry (V × Š × H)	1,6 × 5,4 × 5,4 palce. (41 × 138 × 138 mm)
Hmotnost	1 libry (0,47 kg)
Provozní teplota	32° do 104° F (0 do 40° C)
Skladovací teplota	-4° do 158° F (-20° do 70° C)
Povrchová úprava výrobku	Černý
Obsah balení	Sonos Port, napájecí kabel, RCA kabel a příručka pro rychlou instalaci

* Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit jakékoli komponenty. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.