



Нам нравится, что вы используете JLab!
Мы гордимся своей продукцией и полностью за нее отвечаем.



РАЗГОВОРИ
СЬ И USB-
МИКРОФОН



ВАША ГАРАНТИЯ

Все гарантийные претензии принимаются только с разрешения JLab и по нашему усмотрению. Сохраняйте документ, подтверждающий покупку, для обеспечения гарантийного покрытия.



CONTACT US

Обращайтесь к нам по адресу support@jlab.com.
или посетите сайт jlab.com/contact


**ЗАРЕГИСТРИРУЙ
ТЕСЬ СЕГОДНЯ**

jlab.com/register

Обновление продуктов |
Советы по эксплуатации


НАСТРОЙКА

- 1 Подключите USB-C к микрофону Talk.

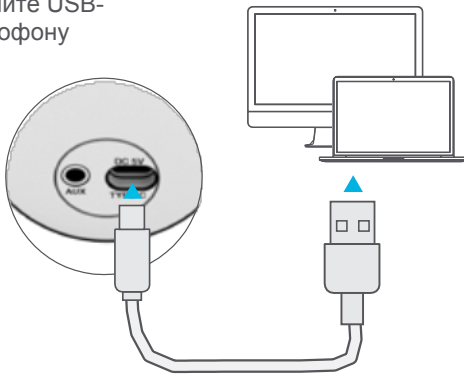

Подключение к ПК
или Mac USB
INPUT.

- 2 Введите настройки ПК или Mac, чтобы убедиться, что соединение установлено.

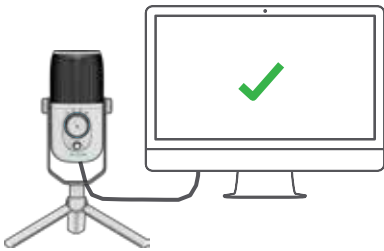

3 НАСТРОЙКА TALK с помощью PC / MAC

НАСТРОЙКА СВЯЗИ С ПК (WINDOWS 7, 8 или 10)

1. В меню Пуск выберите Панель управления.
2. В Панели управления выберите значок Звук.
3. Выберите вкладку "Запись" и выберите "JLab Talk".
4. Выберите вкладку "Воспроизведение" и выберите "JLab Talk".

НАСТРОЙКА СКАЗКИ НА MAKE (macOS 10.10 или выше)

1. Откройте "Системные настройки" и выберите значок "Звук".
2. Выберите вкладку Input и выберите пункт "JLab Talk".




3. Выберите вкладку Output и выберите пункт "JLab Talk".

4. На этом экране установите необходимый уровень громкости выходного сигнала.

КОНТРОЛИ



НИЖНИЙ

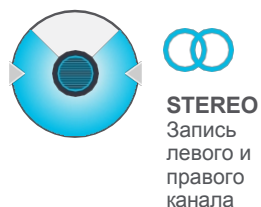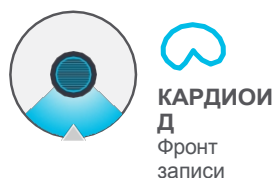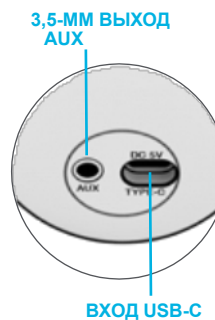

В ИСПОЛЬЗОВАНИИ



- The Talk работает практически с любым программным обеспечением для записи, установленным на macOS, Windows или Linux. Просмотрите настройки своего программного обеспечения и настройте его соответствующим образом.
- Для работы Talk не требуется никаких дополнительных драйверов/программного обеспечения. Просто подключите устройство и настройте его в настройках.
- Talk не будет работать через банк питания/батарейный блок. Он будет работать только через вход USB-A с операционной системой.



[Продукты в магазине](#) | [Предупреждения о продуктах](#) | [Сжигание наушников](#)

JLab Store + инструмент для прожига



