

Arc Ultra



Celvedis >

Arc Ultra



Pārskats

Ar Sound Motion tehnoloģiju Arc Ultra atdzīvina jūsu mājas izklaidi ar izcilu skaidrību, dziļumu un dimensiju.



- **Izcila iegremdēšana.** Ar pilnīgi jaunu akustisko arhitektūru, ko darbina 14 Sonos izstrādāti draiveri un progresīvas tehnoloģijas, piemēram, Sound Motion, Arc Ultra piepilda katru telpas collu un precīzi sadala skaņas visapkārt.
- **Vienīgā skaņas josla ar Sound Motion tehnoloģiju.** Sound Motion ir viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem audio inženierijā gandrīz 100 gadu laikā, ļaujot jums ienest vēl nebijušu skaidrību, dziļumu un līdzsvaru neticami gludajā Arc Ultra dizainā.
- **Izbaudiet Dolby Atmos kā vēl nekad.** Dolby Atmos paceļ jūsu izklaidi citā dimensijā un apņem jūs 9.1.4 telpiskajā skaņā. Pievienojiet Sonos Sub un Era 300 aizmugurējos skaļruņus, lai iegūtu nepārspējamu telpisko skaņu ar basu, ko varat sajust, un elpu aizraujošas detaļas no visām pusēm.
- **Ļoti skaidri dialogi.** Arc Ultra maksimāli palielina vidējā kanāla jaudu, lai iegūtu vokālu skaidrību, tāpēc jūs nepalaidīsīt garām nevienu vārdu. Padariet dialogu vēl saprotamāku, sonos atlasot vēlamo Uzlabot **runas kvalitātes** līmeni.
- **Iestatīšana un kontrole bez problēmām.** Vienkārši pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai, pievienojiet televizoru ar komplektācijā iekļauto HDMI kabeli, atveriet lietotni Sonos un pabeidziet iestatīšanu. Vadība ar televizora tālvadības pulti, Sonos lietotni, skārienvadību, Sonos balss vadību un Amazon Alexa.

Vadības ierīces un indikatoru gaismas



Atskaņot/pauzēt

Atskaņošanas

Veiciet dubultskārienu, lai atskaņotu vai pauzētu audio.

Grupa

Kad cits Sonos skaļrunis straumē audio, nospiediet un turiet **nospiestu atskaņošanas/pauzes** pogu (apmēram 1 sekunde).

Jūs dzirdēsiet apstiprinājuma skaņu, un skaļrunis sāks atskaņot to pašu saturu.

Audio pārslēgšana

Kad cits Sonos skaļrunis straumē audio, nospiediet un turiet **nospiestu atskaņošanas/pauzes** pogu (apmēram 2 sekundes).

Jūs dzirdat signālu, un saturs pārtrauks straumēšanu no otra Sonos skaļruņa un sāks straumēt jūsu Arc Ultra.



Garsumas

- Skaļuma palielināšana (pavelciet pa labi vai pieskarieties pie +)
- Skaļuma samazināšana (velciet pa kreisi vai pieskarieties -)

Piezīme: kad tiek atskaņota mūzika, nospiediet

Turiet + vai - lai ātri mainītu skaļumu.



Nākamais/iepriekšējais (tikai mūzikai)

- Nospiediet >, lai pārietu uz nākamo ierakstu.
- Nospiediet <, lai atgrieztos iepriekšējā celiņā.

Piezīme: ja klausāties radiostaciju, to nevar izlaist vai atgriezties.



Balss vadība

Nospiediet balss ikonu, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss pakalpojumus.

- Kad indikators ir ieslēgts, ir pieejama balss vadība.
- Kad indikators ir izslēgts, balss vadība tiek izslēgta.

Piezīme: lai izmantotu balss pakalpojumus, mikrofona slēdzim savienotāja panelī (aizmugurē) jābūt ieslēgtam.



Statusa indikatora gaisma

- Parāda produkta
- ♦ statusu dažādās situācijās, piemēram, ja ir izveidots savienojums ar Wi-Fi vai Bluetooth, un norāda kļūdas.
 - ♦ Nodrošina atgriezenisko saiti, kad tiek nospiestas pogas uz produkta un kad komanda tiek nosūtīta no tālvadības pults.

Savienotāja panelis



1

HDMI pieslēgvietā

ARC vai eARC

Pievienojiet skaņas joslu televizora HDMI eARC vai ARC portam, izmantojot HDMI kabeli (iekļauts komplektā).

Optisko

Pievienojiet skaņas joslu televizora optiskajam portam, izmantojot Sonos optisko audio adapteri (nopērkams atsevišķi) un HDMI kabeli (iekļauts komplektā).

2

Bluetooth poga

Lai savienotu pārī jaunu ierīci:

1. Ierīces iestatījumos ieslēdziet Bluetooth.
2. Nospiediet un turiet nospiešanu (apmēram 2 sekundes), līdz atskan signāls un statusa indikators mirgo zilā krāsā.
3. Dodieties uz Bluetooth iestatījumiem savā mobilajā ierīcē un sarakstā atlasiet **Arc Ultra**.

Kad Arc Ultra ir veiksmīgi izveidojis savienojumu ar Bluetooth, statusa indikators kļūs zils.

3

Ethernet ports

Ports 10/100 vadu savienojumam ar maršrutētāju.

4

Mikrofona slēdzis

Pārslēdziet visus produkta mikrofonus, lai ieslēgtu vai izslēgtu.

- Kad barošanas poga ir izslēgta (apakšā), mikrofoli tiek izslēgti, un visas mikrofoli funkcijas, piemēram, Trueplay ātrā regulēšana un balss pakalpojumi, nav pieejamas.
- Kad barošanas poga ir ieslēgta (augšpusē), ir pieejamas mikrofoli aktivizētas funkcijas.

Piezīme: Lai izmantotu balss pakalpojumus, jābūt ieslēgtam gan mikrofoli slēdzim, gan balss gaismas gaismai.

5

Mainstrāvas (galvenā) jaudas ieeja Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto barošanas avotu

kabelis (trešās puses strāvas vada izmantošana anulēs jūsu garantiju).

Piezīme: Stingri nospiediet strāvas vadu, līdz tas ir izlīdzināts ar skaļruni.

Vieta

Šeit ir daži ieteikumi, kā iegūt vislabāko pieredzi ar savu Arc Ultra skaņas joslu:

- Novietojiet Arc Ultra uz stabilas horizontālas virsmas. Nenovietojiet to vertikāli un nenovietojiet to uz sāniem.
- Neaizveriet Arc Ultra skapī un nelieciet to stūrī.
- Pārliedzinieties, vai vadītāja ir vērsta uz augšu.
- Lai iegūtu vislabāko skaņas kvalitāti, novietojiet Arc Ultra televizora priekšā un zem tā. To var uzstādīt arī virs televizora.
- Ja novietojat Arc Ultra zem televizora, atstājiet vismaz 4 collas (10 cm) atstarpi starp skaņas joslas augšdaļu un televizora apakšdaļu. Saglabājiet 4 collas (10 cm) atstarpi (minimums) starp skaņas joslas augšdaļu un televizora apakšdaļu.
- Novietojiet Arc Ultra priekšpusi pēc iespējas tuvāk malai.

Pievienojiet kabelus

Kad skaņas josla ir droši novietota vajadzīgajā vietā, izmantojiet iekļautos kabelus, lai iestatītu Arc Ultra.


Pirms darba sākšanas:

- Atvienojiet esošo mājas kinozāli vai telpiskās skaņas aprīkojumu no televizora.
- Pievienojiet visas ārējās ierīces, piemēram, straumēšanas kārbu vai DVD disku atskaņotāju, tieši televizoram.
- Ieslēdziet televizoru.

1


Pievienojiet strāvas vadu Arc Ultra un pievienojiet to kontaktligzdai.

Piezīme: Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto strāvas vadu (trešās puses strāvas vada izmantošana anulēs jūsu garantiju).

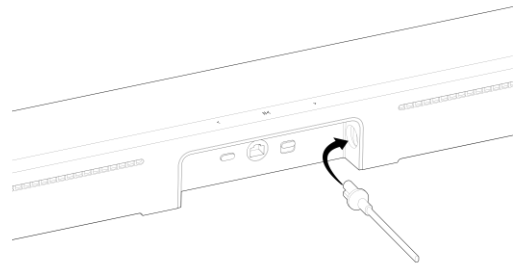

2

- Pievienojiet HDMI kabeli (iekļauts komplektā) Arc Ultra.
- Ja izmantojat Ethernet kabeli, pievienojiet to arī Arc Ultra.

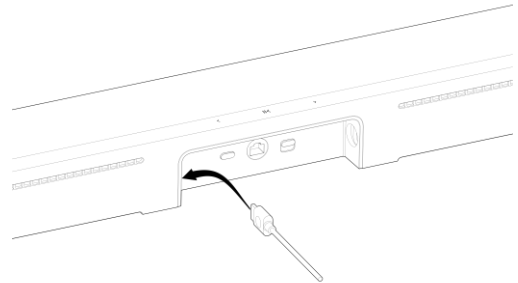


Pievienojiet televizoram HDMI kabeļa otru galu:

- Ja televizoram ir HDMI ARC (vai eARC) ports, pievienojiet HDMI kabeli.
- Ja televizoram nav HDMI ARC vai eARC porta, pievienojiet HDMI kabeli televizora optiskajam portam, izmantojot **Sonos optisko audio adapteri** (nopērkams atsevišķi):

1. Noņemiet optiskā adaptera aizsargvāciņu un pēc tam pievienojiet optisko adapteri HDMI kabelim.

2. Pievienojiet optisko adapteri televizora optiskajam digitālās izejas portam.

Piezīme: Pārliecinieties, vai optiskais adapteris ir pareizi ievietots portā, pirms to droši pievienojat. Nepareiza adaptera ievietošana var izraisīt adaptera bojājumus.

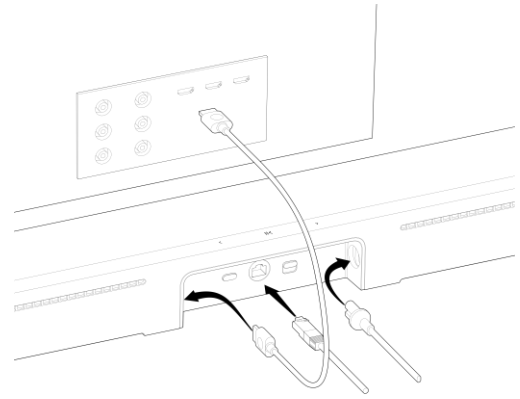

Sieninis tvirtinimas

Izmantojiet Sonos Arc Ultra sienas stiprinājumu (nopērkams atsevišķi), lai uzstādītu Arc Ultra uz sienas zem (ieteicams) vai virs televizora. Sonos iesaka:

- Atstājiet vismaz 4 collas (10 cm) atstarpes starp uzstādīto skaņas joslu un televizoru.
- Pārliecinieties, vai vadītā ir vērsta uz augšu.
- Turiet abus skaņas joslas galus vismaz 1 collas (2,5 cm) attālumā no sienas vai citiem šķēršļiem.

Piezīme: Arc Ultra ir saderīgs arī ar Sonos Arc sienas stiprinājumu.

Saturu

- Sonos Arc Ultra sienas stiprinājuma atbalsts
- 2 pogas
- 6 dībeļi
- 6 skrūves

Sienas materiāls	Iepriekšēja urbšana
Koka stabs	1/8" / 3mm urbjmašīna
Ģipškartons (bez pīlāra)	5/16" / 8mm urbjmašīna
Ģipša	5/16" / 8mm urbjmašīna
Betona vai ķieģelis	5/16" / 8mm urbjmašīna


Instalācijas

1

Izmantojiet sienas stiprinājuma kronšteinu, lai atzīmētu skrūvju atrašanās vietas.


Izlīdziniet augšējo malu ar televizora apakšdaļu. Starp sienas stiprinājuma augšdaļu un televizoru jābūt 5,5 collām (14 cm).

Atzīmējiet skrūvju atrašanās vietu un pagaidām noņemiet sienas stiprinājuma kronšteinu.

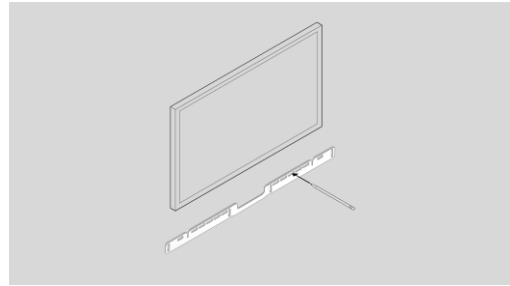


2

Ja izmantojat iepakojumā iekļautos sienas aizbāžņus, izmantojiet 5/16 collu / 8 mm urbja mašīnu, lai urbtu izmēģinājuma caurumus, pēc tam ievietojiet tajos sienas aizbāžņus. Nelietojiet sienas aizbāžņus, ja urbjat kokā vai plastmasā.

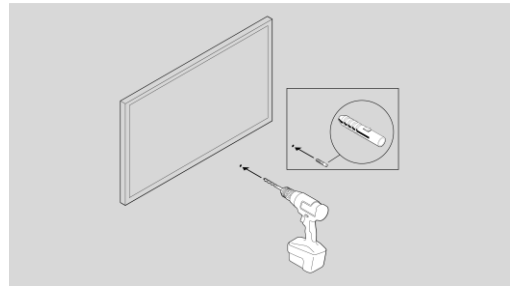


3

Novietojiet sienas kronšteina balstu marķētajos skrūvju stiprinājuma punktos un pārbaudiet precizitāti ar spirta līmeni. Izmantojiet Phillips skrūvgriezi vai elektrisko urbi, lai pieskrūvētu kronšteinu pie sienas, pārliedzinoties, ka bultiņas vidū ir vērstas uz augšu.

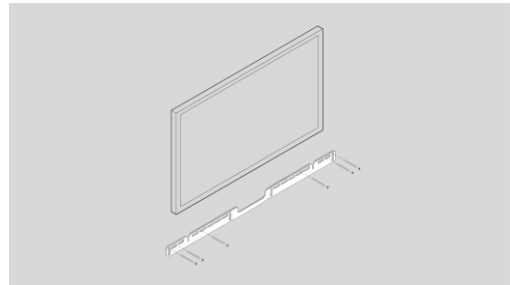

4


Ieskrūvējiet 2 pogas skaņas joslas izstrādājuma aizmugurē, līdz tās ir pilnībā ieskrūvētas.

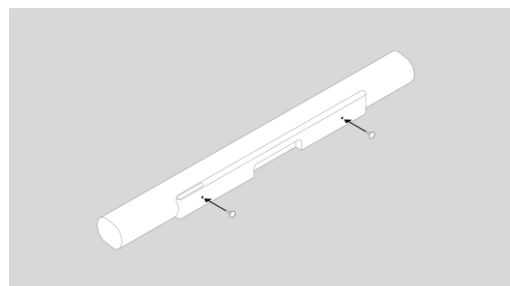

5


Pievienojiet strāvas un HDMI kabeļus skaņas joslas aizmugurē.

Piezīme: Ja šajā brīdī televizoram pievienojat kabeļus, pārlicinieties, vai HDMI kabelis tiks pievienots televizora HDMI ARC vai eARC portam.

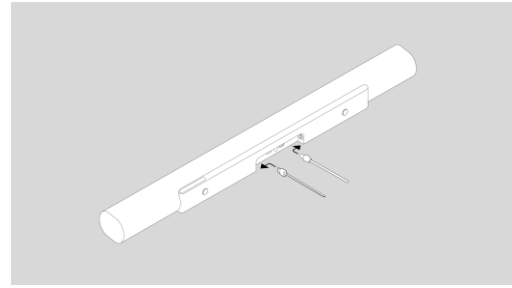

6


Bīdīet skaņas joslu uz leju tā, lai pogas ietilptu sienas stiprinājuma caurumos. Pārlicinieties, vai skārienvadība ir vērsta uz augšu un vai skaņas josla ir pilnībā iesēdināta.

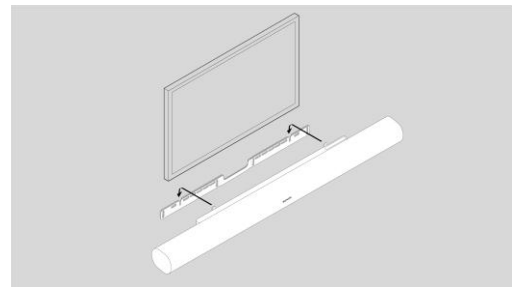

Mājas kinozāle


Sāciet ar Arc Ultra un laika gaitā paplašiniet savu sistēmu ar Sonos skaļruņiem, kas viegli savienojami, izmantojot Wi-Fi.

Izmantojiet Sonos lietotni, lai konfigurētu mājas kinozāli un iestatītu noderīgas funkcijas.

1. Novietojiet saderīgos Sonos produktus pa visu telpu.
2. Iestatiet savus Sonos produktus Sonos lietotnē (ja vēl neesat to izdarījis).
3. Dodieties uz **Sistēmas iestatījumi**  un atlasiet **Arc Ultra**.
4. Atlasiet **+ Connect Sub** vai **+ Set Up Surround Speakers**, lai sāktu darbu.

Mājas kinozāles iestatīšana

Izmantojiet Sonos lietotni, lai pielāgotu mājas kinozāles iestatījumus:

1. Dodieties uz Sistēmas **iestatījumi** .
2. Izvēlieties istabu.
3. Dodieties uz **mājas kinozāli**, lai sāktu darbu.

Iestatījumus**Apraksts**

**TV automātiskā
atskaņošana**

Ja, ieslēdzot televizoru, tiek atskaņota mūzika vai cits saturs, audio automātiski pārslēdzas uz TV audio (noklusējums).

**Atgrupēšana automātiskās
atskaņošanas laikā**

Ja, ieslēdzot televizoru, mājas kinozāles skaļrunis ir grupēts kopā ar citiem produktiem, tas automātiski atdalās no grupas (noklusējums).

TV dialoga sinhronizēšana

Ja televizora skaņa nav sinhronizēta ar videoklipu, varat iestatīt audio aizkavi (lūpu sinhronizāciju) telpas iestatījumos.

Grupas audio aizkave

Ja, atskaņojot grupu, rodas audio problēmas, varat pielāgot šo iestatījumu.

**Televizora
iestatījumi**

Vēlreiz iet cauri televizora konfigurācijai un pielāgojiet iestatījumus.

**Izmantoji
et IR**

Aktivizējiet vai deaktivizējiet IR tālvadības pults izmantošanu.

**IR
indikators**

Ieslēdziet vai izslēdziet infrasarkanu staru signāla displeju IR uztvērējā, kad nospiežat tālvadības pults pogu.

**IR
atkārtotājs**

Ieslēdziet, ja televizoram izmantojat infrasarkanu staru atkārtotāju.


Tālvadības pults iestatījumi

Iestatīšanas laikā jūs programmējat tālvadības pulti. Jebkurā laikā varat ieprogrammēt citu tālvadības pulti.

Trueplay™

Katra istaba ir atšķirīga. Trueplay™ skaņojums mēra, kā skaņa atlec no sienām, mēbelēm un citām telpas virsmām, pēc tam noskaņo jūsu Sonos skaļruni, lai tas skanētu lieliski neatkarīgi no tā, kur jūs to ievieojat.

Sonos aplikācijā:

1. Dodieties uz Sistēmas **iestatījumi** .
2. Produktu sarakstā **atlasiet** Arc Ultra.
3. Dodieties uz **Audio**, izvēlieties **Trueplay**, un viss ir kārtībā.

Mikrofons un balss

Arc Ultra skaļruņa mikrofonus var vadīt divos veidos:

Universāls mikroфона slēdzis aizmugurē ieslēdz un izslēdz visus mikrofonus.

Balss pakalpojumu poga augšpusē ieslēdz un izslēdz balss pakalpojumus, neietekmējot mikrofonus, kas nepieciešami, lai noregulētu Trueplay™ un citas mikroфона aktivizētas funkcijas.


- Kad abi ir ieslēgti, ir pieejama balss vadība un visas mikroфона aktivizētās funkcijas.
- Ja abi ir izslēgti, balss vadība un visi mikroфона līdzekļi nav pieejami.
- Kad universālais mikroфона slēdzis ir ieslēgts un balss pakalpojuma indikators ir izslēgts, ir pieejamas Trueplay™ un citas mikroфона aktivizētas funkcijas, bet balss vadība ir izslēgta.

Balss vadība

Varat pievienot **Sonos Voice Control** vai balss palīgu, ko bieži izmantojat, lai vadītu savu Sonos sistēmu brīvroku režīmā.

Piezīme: Pievienojot balss palīgu, lejupielādējiet balss palīga lietotni, pirms to pievienojat savai Sonos sistēmai.

Lai pievienotu balss palīgu Sonos lietotnē:

1. Dodieties uz Sistēmas **iestatījumi**  un atlasiet **Pārvaldīt**.
2. Ritiniet uz leju un atlasiet **Balss palīgi**.
3. Atlasiet **+ Pievienot balss palīgu**, lai sāktu darbu.

Dievkalpojums

Apraksts

Sonos balss vadība

Atskaņojiet mūziku un kontrolējiet savu sistēmu viegli brīvroku režīmā un ar nepārspējamu privātumu. Viss sākas ar vārdiem: "Hei, Sonos."

Lūk, dažas lietas, ko vari paveikt brīvroku režīmā ar Sonos Voice Control:


- **Grupas produkti** – "Hei, Sonos, grupas viesistaba un ēdamistaba".
- **Play atskaņošanas saraksts** – "Hei, Sonos, spēlē "Mūzika ēdiena gatavošanai."
- **Saglabājiet favorītus** - "Hei, Sonos, pievienojiet šo dziesmu maniem favorītiem."

Amazone Alexa

- Pirms Alexa iestatīšanas Sonos lietotnē, dodieties uz Alexa lietotni un aktivizējiet Sonos iespēju.
- Vienam produktam varat pievienot Amazon Alexa un Sonos Voice Control.

Produkta iestatījumi

Jūs varat izmantot Sonos lietotni, lai pielāgotu savus Arc Ultra produkta iestatījumus:

1. Dodieties uz Sistēmas **iestatījumi** .
2. Izvēlieties istabu.
3. Lai **sāktu darbu**, sadaļā Produkti atlasiet Arc Ultra.

Iestatījumus

Apraksts

Statusu

Mikrofons

Norāda, vai mikrofona barošanas slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts.

Tīkls

Parāda Wi-Fi savienojuma statusu un citu tīkla informāciju.

Sakars

Deaktivizējiet Wi-Fi / aktivizējiet Wi-Fi

Ieslēdz un izslēdz Wi-Fi.

Piezīme: Lai atspējotu Wi-Fi, maršrutētājam ir pievienots Ethernet kabelis.

TV audio pārslēgšana

Vienā mirklī pārslēdziet audio televizoru no Arc Ultra uz Sonos Ace, kad vēlaties izjust sajūtu, ka to ieskauj aizraujoša telpiskā skaņa.

Piezīme: Jūs varat straumēt TV audio (izmantojot HDMI vai optisko kabeli) tikai uz savu Sonos Ace.

Izmantojiet Sonos lietotni (tikai iOS), lai izveidotu savienojumu starp Arc Ultra un Sonos Ace.

Pārliecinieties, vai jūsu produkti ir atjaunināti un vai Wi-Fi ir iespējots. Lai iegūtu papildinformāciju par TV audio pārslēgšanu, apmeklējiet **[Sonos Ace lapu](#)**.

Specifikāciju

Audio

Pastiprinātāji

Piecpadsmit D klases digitālie pastiprinātāji, kas ir lieliski pielāgoti skaņas joslas unikālajai akustiskajai arhitektūrai.

Tweeters

Septiņi precīzi leņķa zīda kupola tviteri rada skaidras augstas frekvences un skaidru dialogu. Divi no tiem ir vērsti uz augšu, lai izveidotu īpašu tvīta kanālu telpiskai skaņai.

Vidēja basa braucēji

Seši vidēja basa draiveri nodrošina precīzu vidējās klases frekvenču reproducēšanu.

Basu draiveri

Sound Motion, basģitārists ar četriem motoriem un divām diafragmām, nodrošina izcilu basu revolucionārā plakanā un kompaktā dizainā.

Mikrofoni

Tālsatiksmes mikrofonu komplektā tiek izmantota uzlabota Beamforming tehnoloģija un daudzkanālu atbalss slāpēšana ātrai un precīzai balss vadībai un Trueplay skaņošanai. Pagrieziet mikroфона barošanas slēdzi, lai atvienotu.

Regulējams ekvalaizers

Izmantojiet Sonos lietotni, lai pielāgotu basu, treble un skaļumu.

Trueplay

Šī programmatūra mēra telpas akustiku un pēc tam precīzi noregulē līmeni. Savietojams ar iOS un Android ierīcēm.

Runas kvalitātes uzlabošana

Sonos lietotnē izvēlieties vēlamo dialoga skaidrības līmeni.

Nakts skaņa

Ieslēdziet šo iestatījumu lietotnē, lai samazinātu skaļu skaņu intensitāti un akcentētu klusākas skaņas.

Mājas kinozāles audio formāti

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Dekodētā audio veids tiks parādīts ekrānā Tagad tiek atskaņots Sonos lietotnē.

*Nepieciešams HDMI eARC savienojums.

**Tas nav licencēta dekodera apzīmējums.

Dolby Atmos 1 mūzika

Nepieciešams saderīgs saturs.

TV audio pārslēgšana

Pārslēdziet audio televizoru starp skaņas joslu un Sonos Ace austiņām.

Detāļas un izmēri

Dimensijas

Augstums: 2.95 collas (75 mm)

Platums: 46.38" (1178mm)

Dziļums: 4.35 collas (110.6 mm)

Svars

13 mārciņas (5,9 kg)

Krāsas

Melns, balts

Virsmas

Matēts

Pielikumu

Vītnes piķis M5 x 0,8 mm, garums 6,5 mm

Kontrole

Izmantojiet kapacitatīvo pieskārienu, lai atskaņotu, pauzētu, izlaistu, atkārtotu atskaņošanu, regulētu skaļumu, izslēgtu balss palīgu un grupētu vai atgrupētu Sonos produktus.

Bluetooth poga ierīci.

Nospiediet, lai savienotu pārī Bluetooth

Mikrofona slēdzis

Izslēdziet šo slēdzi izstrādājuma aizmugurē, lai atvienotu strāvu mikrofoniem.

LED indikatori

Izstrādājuma gaismas norāda savienojuma statusu, mikrofona darbību un skaņas izslēgšanu.

Jauda un savienojamība

Wi-Fi

Savietojams ar Wi-Fi 6. Tas izveido savienojumu ar Wi-Fi, izmantojot jebkuru maršrutētāju, kas var pārraidīt 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz standartos.

HDMI ARC/eARC

Pievienojiet televizora HDMI eARC/ARC pieslēgvietai, izmantojot komplektācijā iekļauto HDMI kabeli. Optiskais adapteris nopērkams atsevišķi.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 atbalsta audio straumēšanu no jebkuras ierīces, kurā iespējota Bluetooth.

**Spriedzi
50/60 Hz**

Iekšējais barošanas avots 100-240 V,

CPU

Četrkodolu 4x A55 1,9 GHz

Atmiņa

2 GB SDRAM 8 GB NV

**Bals
s**

Atbalsta Sonos balss vadību un Amazon Alexa. Balss palīgu pieejamība atšķiras atkarībā no valodas un valsts.

Apple AirPlay 2

Darbojas ar AirPlay 2 Apple ierīcēs, kurās darbojas iOS 11.4 un jaunākas versijas.

Kas ir kastē?

Sonos Arc Ultra

Preču

Strāvas vads

Garums: 6 pēdas (2 m)

HDMI kabelis

Garums: 4.9 pēdas (1.5 m)

Dokumentācija

Ātrā uzstādīšanas rokasgrāmata un juridiskā / garantijas informācija

Prasības

Wi-Fi

Interneta pieslēgums

Barošanas

Tuvākā elektrības kontaktligzda

**Sonos
aplikācija**

Sonos lietotnes jaunākā paaudze pieejama saderīgā ierīcē

1 Dolby, Dolby Atmos un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciāls npublicēts darbs. Autortiesības © 2012-2024 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.

Svarīga drošības informācija

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Glabāriet šos norādījumus drošā vietā.
3. Pievērsiet uzmanību visiem brīdinājumiem.
4. Izpildiet visus norādījumus.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu, mīkstu drānu. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi vai šķīdinātāji var sabojāt jūsu Sonos produktu apdari.
7. Nebloķējiet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, siltuma režģu, plīts vai citu siltumu ražojošu ierīču tuvumā.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no uzkāpšanas vai saspiešanas, it īpaši kontaktligzdās, savienojumos un vietās, kur tie iziet no ierīces.
10. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/piederumus.
11. Atvienojiet šo ierīci zibens vētru laikā vai tad, ja to ilgstoši nelieto.
12. Šim produktam nav lietotāja apkalpojamu detaļu. Neatveriet, neizjauciet, nemēģiniet to labot vai nomainīt komponentus. Par visiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar kvalificētiem Sonos darbiniekiem. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir jebkādā veidā bojāta, piemēram, strāvas vads vai kontaktdakša ir bojāta, šķidrums ir izlijis vai priekšmeti ir iekrituši ierīcē, ierīce ir bijusi pakļauta lietus vai mitruma iedarbībai, nedarbojas normāli vai ir nokritusi.
13. Elektrības kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai ierīces atvienošanai.
14. **Brīdinājums:** Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
15. Nepakļaujiet aparātu pilēšanai vai šļakatām un nenovietojiet uz aparāta priekšmetus, kas piepildīti ar šķidrumiem, piemēram, vāzes.