

# Roam 2



Sprievodca Roam 2



# Prehľad



Ľahký, odolný a výkonný, Sonos Roam 2 uľahčuje používanie Sonos znejú všade, kam vás život zavedie.

- **Zvuk, ktorý sa vzpiera veľkosti.** Precízne skonštruované budiče poskytujú úžasnú čistotu a výrazné basy. Vaše oči neuveria vašim ušiam.
- **Odolný a pripravený na dobrodružstvo.** Odolná konštrukcia, pôsobivo nízka hmotnosť a odolnosť voči vode a prachu IP67 - Sonos Roam 2 je ako stvorený pre prácu vonku.
- **Prenosný Bluetooth reproduktor a inteligentný reproduktor v jednom.** Pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi pomocou aplikácie Sonos a odomknite všetky funkcie a možnosti reproduktora Sonos Roam 2 vrátane Apple AirPlay 2 a bezplatného streamovania hudby pomocou rádia Sonos.
- **Hlasové ovládanie všade.** Vychutnajte si jednoduché hands-free a bezkonkurenčné súkromie s hlasovým ovládaním Sonos, aj keď ste na cestách. Stačí požiadať o preskočenie skladby, zvýšenie hlasitosti alebo kontrolu stavu batérie. Doma môžete Alexu použiť na nastavenie rutiny, ovládanie inteligentnej domácnosti a mnoho ďalšieho.
- **Batéria s dlhou výdržou.** Získajte až 10 hodín nepretržitého prehrávania a vylepšenú správu napájania s priloženým nabíjacím káblom USB-C na C.

# Ovládacie prvky a svetlá

---



## Ovládanie hlasitosti

- Zvýšenie hlasitosti (+)
- Zníženie hlasitosti (-)

**Poznámka:** Počas prehrávania hudby môžete stlačiť a podržať tlačidlo + alebo - rýchlo zmeňte hlasitosť.

---



**Prehrať/Pozastaviť**

## Prehrávanie

### **Prehrať/Pozastaviť:**

Jedným stlačením pozastavíte alebo obnovíte streamovanie obsahu.

**Ďalšie:** Dvojité stlačenie

**Dvojica:** Trojité stlačenie

## Skupina

Keď iný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stlačte a podržte tlačidlo **Prehrať/Pozastaviť** (asi 1 sekundu), aby ste ho zoskupili so Sonos Roam 2. Budete počuť "zoskupenie" tónu a reproduktory začnú prehrávať rovnaký obsah.

## Zmena prenosu

Keď iný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stlačením a podržaním tlačidla

**Prehrať/Pozastaviť** (asi 2 sekundy) prevezmete aktuálny stream a prehráte ho na Sonos Roam 2. Budete počuť tón "výmeny zvuku" a obsah sa prestane streamovať z druhého reproduktora.

---



### Zapnutie/vypnutie mikrofónu

- **Stlačením tlačidla**

zapnete alebo vypnete mikrofón - keď svieti kontrolka mikrofónu, hlas sa zapne.

Ovládacie prvky a funkcie mikrofónu.



### Indikátor stavu

Zobrazuje pripojenie WiFi alebo Bluetooth produktu, indikuje stlmenie hlasitosti a označuje chyby:

- **Plná biela farba**, pripravená na použitie.


- **Bliká na modro** - režim párovania Bluetooth.

- **Stále modrá** - Pripojené k zariadeniu cez Bluetooth.

- **Bliká oranžovo** - ak sa produkt príliš zahreje, stavová kontrolka zabliká oranžovo a produkt trikrát pípne.

**Zistiť viac**

# Panel konektorov

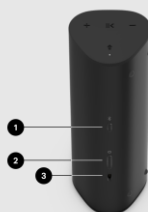

1

## Tlačidlo **Bluetooth**

### **Spárovanie so zariadením:**

1. Stlačte a podržte tlačidlo, kým nebudete počuť tón Bluetooth a stavová kontrolka nezačne blikat' na modro.
2. Prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia a vyberte **Sonos Roam 2**.

**Ak chcete spárovať s iným zariadením**, počkajte, kým sa Sonos Roam 2 nepripojí k poslednému zariadeniu Bluetooth, potom stlačením a podržaním tlačidla znova spustíte proces párovania.

---

---

2

## Tlačidlo napájania

### **Zapnutie/spánok/prebudenie:**

Stlačte raz (menej ako 1 sekunda).

Keď vložíte Sonos Roam 2

spánok, počujete tón a

Stavová kontrolka zhasne. Stlačte  
znova

prebudenie. Ak Sonos Roam 2 uspíte,  
zostane spať 10

minút pred vypnutím.

**Vypnutie:** Stlačte a podržte (približne  
5  
sekúnd).

Stlačte a podržte, kým nebudete  
počuť

Zaznie tón vypnutia a stavová  
kontrolka zhasne.

---

3

## Port **USB-C**

Pomocou priloženého kábla pripojte  
kompatibilné zariadenia s minimálnym  
výkonom 7.5 W (10 W).

odporúčané) Napájanie USB-C PD  
adaptér. (**Sonos 10 W USB Power  
Adaptér** sa predáva samostatne).

# Výber miesta

Sonos Roam 2 môžete používať takmer kdekoľvek. Tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mali mať na pamäti:

- Reproduktor môžete umiestniť vedľa steny alebo na policičku - pre najlepší výkon ponechajte aspoň 1 palec (2.5 cm) voľného priestoru okolo zadnej strany reproduktora.
- Odolná konštrukcia reproduktora obsahuje silikónové hroty, ktoré ho chránia pred pádmi alebo nárazmi.
- Neumiestňujte reproduktor na priame slnečné svetlo.
- Môžete ho umiestniť vodorovne alebo zvisle. Pri vertikálnom umiestnení reproduktor nezaberá takmer žiadne miesto. Ak ho umiestnite vodorovne, získate väčšiu stabilitu na nerovnom povrchu.
- Keď je mikrofón zapnutý, reproduktor sa naladí pomocou automatickej funkcie Trueplay™, takže budete mať úžasný zvuk bez ohľadu na to, kde sa nachádzate alebo čo počúvate.

## Párovanie Bluetooth

Sonos Roam 2 môže streamovať obsah zo zariadenia Bluetooth, keď nie je k dispozícii Wi-Fi. Počas prehrávania Bluetooth sa uistite, že vaše zariadenie Sonos Roam 2 a Bluetooth sú do 30 stôp (asi 9 m). Uistite sa, že je povolené Bluetooth.

Skôr ako začnete, uistite sa, že je váš Sonos Roam 2 zapnutý a že je na zariadení, s ktorým chcete produkt spárovať, povolené Bluetooth.

### Spárovanie zariadenia Sonos Roam 2 so zariadením Bluetooth:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth na zadnej strane zariadenia Sonos Roam 2, kým nebudete počuť tón párovania Bluetooth a stavová kontrolka nezačne blikať na modro.
2. Prejdite do nastavení Bluetooth zariadenia a zo zoznamu nájdených zariadení vyberte Sonos Roam 2.

Prejdite do nastavení zariadenia Bluetooth a zo zoznamu spárovaných zariadení vyberte **Sonos Roam 2**. Najnovšie zariadenie sa automaticky pripojí k vášmu Sonos Roam 2 pri ďalšom stlačení tlačidla Bluetooth (ak je k dispozícii).

# Nabíjanie

Výdrž batérie vášho Sonos Roam 2 môžete skontrolovať v aplikácii Sonos.

---

## Funkcia

## Popis

---

### Napájací adaptér USB-C

Použite priložený nabíjací kábel USB-C na C a napájací adaptér USB-C (**10W napájací adaptér Sonos USB-C** sa predáva samostatne).

---

### Bezdrôtová nabíjačka Sonos Roam

Pri domácom počúvaní umiestnite zariadenie Sonos Roam 2 na bezdrôtovú nabíjačku Sonos Roam (**predáva sa samostatne**).

---


### Nabíjačka Qi

Umiestnite Sonos Roam 2 na akúkoľvek kompatibilnú 10W bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi.

## Šetrič batérie

V aplikácii Sonos môžete zapnúť **funkciu šetriča batérie**, aby ste čo najlepšie šetрили výdrž batérie, keď je váš Sonos Roam 2 neaktívny. Keď je táto funkcia povolená, vaše zariadenie Sonos Roam 2 sa automaticky vypne po 10 minútach v režime spánku.


V aplikácii Sonos

1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému** .
2. V zozname produktov vyberte **Sonos Roam 2**.
3. Prejdite na **položku Batéria** a potom zapnite alebo vypnite **šetrič batérie**.

**Poznámka:** Sonos Roam 2 sa v aplikácii Sonos nezobrazí, kým ju znova nezapnete.

# Mikrofón

Mikrofón sa používa na hlasové ovládanie a na funkcie závislé od mikrofónu, ako je ladenie Trueplay.

Stlačením tlačidla mikrofónu  zapnite alebo vypnite mikrofón – kontrolka mikrofónu vás upozorní, že vás váš hlasový asistent počúva.

## **Keď svieti kontrolka mikrofónu:**

- Ak ste nastavili hlasovú službu, hlasové ovládanie je zapnuté a pripravené reagovať.
- K dispozícii sú funkcie závislé od mikrofónu, napríklad Trueplay.


## **Keď kontrolka mikrofónu nesvieti:**

- Ak ste nastavili hlasovú službu, hlasové ovládanie je vypnuté.
- Funkcie závislé od mikrofónu, ako napríklad Trueplay, nie sú k dispozícii.

# Hlasové služby

Systém Sonos môžete ovládať hlasom pomocou ľubovoľného hlasového produktu Sonos – prehrávať a ovládať obsah, zvyšovať alebo znižovať hlasitosť a ďalšie.

V aplikácii Sonos

1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. Vyberte si Sonos Roam 2 zo zoznamu produktov.
3. Prejdite na **položku Hlas** a začnite výberom **položky + Pridať hlasového asistenta**.

**Hlasové ovládanie Sonos:** Ovládajte celý systém Sonos bez použitia rúk s bezkonkurenčným súkromím. Hlasové ovládanie Sonos je pripravené na použitie - jeho pridanie pri nastavovaní reproduktorov trvá len niekoľko sekúnd.


**Amazon Alexa:** Potrebujete aplikáciu Sonos a aplikáciu Alexa so zapnutou zručnosťou Sonos. Počas nastavovania vykonáte niekoľko zmien v oboch aplikáciách.

**Poznámka:** Hlasové ovládanie zatiaľ nie je podporované vo všetkých krajinách - táto funkcia bude dostupná, keď Sonos a hlasová služba začnú spolupracovať vo vašom regióne.

# Trueplay™

Každá izba je iná. Ladenie Trueplay meria, ako sa zvuk odráža od stien, nábytku a iných povrchov v miestnosti, a potom vyladí reproduktor Sonos tak, aby znel skvele bez ohľadu na to, kam ho umiestnite.

V aplikácii Sonos


1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. **Vyberte si** Sonos Roam 2 zo **zoznamu produktov**.
3. Prejdite na Audio a začnite výberom **možnosti Trueplay**.

## Automatická hra Trueplay

Sonos Roam 2 a ďalšie prenosné reproduktory Sonos sa môžu ladiť automaticky. Funkcia Auto Trueplay využíva mikrofón reproduktora na detekciu prostredia a pravidelné úpravy ladenia, takže máte skvelý zvuk bez ohľadu na to, kde sa reproduktor nachádza alebo čo počúvate.

# Nastavenia produktu

Pomocou aplikácie Sonos upravte nastavenia produktu Sonos Roam 2:

1. Prejdite na stránku **Nastavenia systému**  .
2. Vyberte si **Sonos Roam 2**.

---

| Nastavenia | Popis  |
|------------|--|
| Titul      | Zmeňte názov svojho zariadenia Sonos Roam 2. Tento názov sa zobrazí v zoznamoch párovania Bluetooth.   |
| Výrobky    | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Roam 2</b> - Skontrolujte stav produktu vrátane aktívnych pripojení Bluetooth a WiFi.</li><li>♦ <b>Nastavenie stereo páru</b> - spárujte dva reproduktory Sonos Roams v tej istej miestnosti pre ešte širší stereo zážitok.</li></ul> |
| Zvuk       | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Trueplay</b> - zapnite automatické ladenie Trueplay.</li><li>♦ <b>EQ</b> - Nastavenia basov, výšok alebo hlasitosti.</li><li>♦ <b>Limit hlasitosti</b> - môžete nastaviť maximálnu hlasitosť pre Sonos Roam 2.</li></ul>              |
| Hlas       | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Amazon Alexa</li><li>♦ Hlasové ovládanie Sonos</li><li>♦ Pridanie hlasového asistenta</li></ul>  |

---

---

| Nastavenia       | Popis   |
|------------------|---|
| <b>Bluetooth</b> | <p><b>Vždy</b> automatické pripojenie -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>♦ automatické pripojenie k Bluetooth doma.</li><li>♦ <b>Automatické odpojenie pri nečinnosti</b></li></ul>                              |
| <b>Batéria</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Úspora batérie</b> - vypne sa rýchlejšie, keď sa nepoužíva, aby sa šetrila batéria.</li><li>♦ <b>WiFi Power Saving</b> - predlžuje výdrž batérie pri používaní WiFi.</li></ul> |
| <b>Hardvér</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>♦ Dotknite sa</li><li>♦ stavovej kontrolky</li></ul>  |

---

## Sušenie zariadenia Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 má krytie IP67 - je prachotesný a vodeodolný a môže byť ponorený do vody až do hĺbky 3 stôp (1 meter) na niekoľko minút.

1. Ak je reproduktor ponorený do inej tekutiny ako voda z vodovodu alebo dažďová voda (napr. bazén, more, pivo), opláchnite reproduktor vodou z vodovodu a potom ním rýchlo pretrepte.
2. Umiestnite reproduktor do zvislej polohy, kým nevyschne, a potom ho položte na niekoľko minút na suchý uterák lícom nadol (logom nadol).
3. Prehrávajte hudbu, ktorá vám pomôže vytlačiť vlhkosť z akustických ovládacích prvkov.
4. Nechajte reproduktor vyschnúť na vzduchu, aby ste odstránili vodu. Uistite sa, že váš reproduktor Sonos Roam 2 je medzi jednotlivými použitiami úplne vysušený. Na sušenie produktu nepoužívajte sušič vlasov ani iný prívod horúceho vzduchu.

**dôležité:** Neprehrávajte zvuk, keď je reproduktor ponorený do vody.

# Špecifikácia

---

## Funkcia

## Popis

---

## Zvukový

---

### Zosilňovače

Dva digitálne zosilňovače triedy H boli dokonale vyladené na jedinečnú akustickú architektúru reproduktora.

---

### Tweetry

Jeden výškový reproduktor vytvára jasnú vysokofrekvenčnú odozvu.

---

### Midwoofery

Jediný eliptický stredotónový reproduktor zaisťuje vernú reprodukciu stredných frekvencií a maximalizuje nízkofrekvenčný výstup.

---

### Nastaviteľný ekvalizér

Pomocou aplikácie Sonos môžete upravovať basy, výšky a hlasitosť.

---

### Mikrofóny

Mikrofónový systém s tvarovaním lúča využíva viackanálové potlačenie ozveny pre rýchle a presné hlasové ovládanie a automatické ladenie Trueplay.

---

### Automatický Trueplay

Tento softvér priebežne upravuje zvuk reproduktora podľa prostredia a zvukového obsahu. Ak chcete aktivovať funkciu, reproduktor musí byť zaregistrovaný v aplikácii Sonos.

---

---

---

**Funkcia****Popis**

---

**Zmena zvuku**

Podržaním tlačidla Prehrať/Pozastaviť odošlete zvuk medzi zariadením Sonos Roam 2 a najbližším produktom Sonos s mikrofónmi.

---

**Podrobnosti a rozmery**

---

**Krytie IP67**

Prachotesný a vodotesný (Sonos Roam 2 je možné ponoriť do 1 m vody až na 30 minút).

---

**Rozmery**

- Výška: 6,61" (168 mm)
  - Šírka: 2,44" (62 mm)
  - Hĺbka: 2,36" (60 mm)
- 

**Hmotnosť**

0,95 libry (0,43 kg)

---

**Farby**

- Čierna
  - biela
- 

**Realizácia**

Matná

---

---

**Funkcia****Popis**

---

**Tlačidlá**

Jedným stlačením tlačidla Prehrať/Pozastaviť pozastavíte alebo obnovíte prehrávanie, dvakrát preskočíte skladbu alebo trikrát prehráte. Podržaním tlačidla Prehrať/Pozastaviť môžete zoskupiť produkty Sonos alebo použiť funkciu Výmena zvuku. Stlačením + a – upravte hlasitosť. Stlačením tlačidla mikrofónu zapínate a vypínate mikrofóny. Stlačením tlačidla Bluetooth spárujte zariadenie. Stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete alebo zapnete.

---

**LED**

Kontrolky indikujú pripojenie, stav nabitia, aktivitu mikrofónu a stav stlmenia.

---

## Napájanie a konektivita

**WiFi**

WiFi pripojenie pomocou ľubovoľného štandardu 802.11a/b/g/n/ac  
Smerovač, ktorý podporuje vysielanie v pásme 2,4 alebo 5 GHz.

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.2 podporuje streamovanie zvuku z akéhokoľvek zariadenia s podporou Bluetooth.

---

**Batéria**

18Wh batéria umožňuje až 10 hodín nepretržitého prehrávania na jedno nabitie.

---

---

**Funkcia****Popis**

---

**Nabíjanie**

Použite priložený nabíjací kábel USB-C na C s 10W alebo vyšším napájacím adaptérom. Môžete tiež použiť bezdrôtovú nabíjačku Sonos Roam alebo bezdrôtovú nabíjačku s certifikáciou Qi.

**CPU**

Štvorjadrový procesor A-53 1,4 GHz

**Pamäť**

1 GB SDRAM 4 GB NV

**Prevádzková teplota**

41°F až 95°F (5°C až 35°C)

**Apple Airplay 2**

Funguje s AirPlay 2 na zariadeniach Apple so systémom iOS 11.4 a novším na WiFi.

**Hlas**

Funguje s hlasovým ovládaním Sonos na WiFi a Bluetooth. (Ovládanie prehrávania je obmedzené na Bluetooth.) Funguje s Amazon Alexa na WiFi.

---

## Čo je v krabici?

---

**Tovar**

Sonos Roam 2

**Kábel USB-C na USB-C**

3,9 stôp (1,2 m)

---

---

**Funkcia**

**Popis**

---

**Dokumentácia**

Stručná úvodná príručka a právne /  
záručné informácie

---

## Požiadavky

---

**Zdroj energie**

Napájací adaptér USB-C s výkonom 10 W  
alebo vyšším a blízkou zásuvkou na  
nabíjanie

---

**Internetové  
pripojenie**

Vybrané funkcie vyžadujú internetové  
pripojenie a najnovšiu generáciu aplikácie  
Sonos spustenú na kompatibilnom  
zariadení.

# Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Čistite iba suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá pre domácnosť môžu poškodiť povrchovú úpravu produktov Sonos.  
Produkty Sonos s gumovými krúžkami na spodnej strane, ako sú Move, One a One SL, môžu na niektorých povrchoch ošetrených polyuretánom zanechať slabý krúžok. Tento krúžok sa dá ľahko odstrániť utretím vlhkou handričkou.
6. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
7. Neinštalujte ho v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo.
8. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo privretím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a tam, kde vychádza zo zariadenia.
9. Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
10. Odpojte spotrebič počas búrok s bleskami alebo keď ho dlhší čas nepoužívate.
11. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu Sonos. Servis je potrebný, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala sa tekutina alebo do prístroja spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.
12. Sieťová zástrčka by mala byť ľahko prístupná na odpojenie zariadenia.
13. Zariadenia Sonos Roam a Sonos Roam SL spĺňajú požiadavky na odolnosť voči vode IP67.