

# Sub 4




# Prehľad



Sub 4 odomyká plný potenciál zvuku Sonos a prináša silné basy, ktoré vás vtiahnu ešte hlbšie do každej scény a skladby.

- **Pulzujúce basy.** Dva meniče navrhnuté spoločnosťou Sonos vytvárajú hlboké a dynamické nízke frekvencie. Portovaná skrinka zvyšuje basovú odozvu, takže v hrudi cítite každý rytmus, rev a dunenie.
- **Zmeňte svoj zážitok z domáceho kina.** Spárujte Sub 4 s Sonos Arc alebo Beam pre výrazne hlbšie basy a čistejšie výšky, ktoré vás vtiahnu do filmov, relácií a hier.
- **Oživte svoju hudbu.** V každej note budete počuť jemné detaily a vychutnáte si väčší pocit priestorovosti v kombinácii so Sub 4 so Sonos Five, Era 300 alebo Era 100.
- **Ikonický dizajn.** Vďaka elegantnému tvaru a aktualizovanému matnému povrchu je Sub 4 navrhnutý tak, aby vyzeral skvele vo vašej domácnosti a ladil s reproduktormi Sonos.
- **Umiestnite ho tam, kde chcete a ako chcete.** Sub 4 sa spoľahlivo pripája k vášmu soundbaru alebo reproduktoru Sonos cez Wi-Fi, takže ho môžete umiestniť kdekoľvek v miestnosti - dokonca aj na bok a pod pohovku.

# Ovládacie prvky a tlačidlá

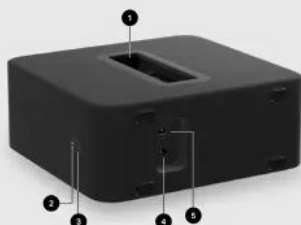

1. **Akustický otvor** môžete použiť ako rukoväť na zdvíhanie Sub 4.
2. **Indikátor stavu** Zobrazuje pripojenie Wi-Fi produktu, indikuje stlmenie hlasitosti a indikuje chyby. Ak svetlo ruší, môžete ho vypnúť v nastaveniach miestnosti.
3. **Tlačidlo Pripojiť** Stlačením sa pripojíte počas nastavovania.
4. **Ethernetový port:** Ak sa chcete pripojiť k smerovaču, použite ethernetový kábel (voliteľné).
5. **AC vstup (sieť)** Na pripojenie k zásuvke používajte iba dodaný napájací kábel (použitie napájacieho kábla tretej strany spôsobí stratu záruky). Uistite sa, že používate správny napájací adaptér pre vašu krajinu. Pevne zasunite napájací kábel do zásuvky Sub 4, kým nebude v jednej rovine s povrchom.

# Výber miesta

Výber umiestnenia – Sub 4 je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálny zvuk, nech ho umiestnite kamkoľvek.

- Použite akustický otvor ako rukoväť na vybratie Sub 4 z krabice. Pri zdvíhaní ťažkých predmetov by ste mali vždy pokrčiť kolená, aby ste predišli zbytočnému namáhaniu chrbta.
- Uistite sa, že aspoň jedna strana otvoru neprekáža. Ak ho umiestnite zvisle k stene, neblokujte predný otvor.
- Ak umiestnite Sub 4 vodorovne na podlahu, nič naň neumiestňujte. Pri umiestnení pod nábytok ponechajte aspoň 1" voľného priestoru pozdĺž hornej časti spotrebiča Sub 4.
- Sub 4 je určený na umiestnenie na podlahu. Môžete ho umiestniť do rohu, pri stene, za, pod alebo vedľa akéhokoľvek kusu nábytku na akomkoľvek druhu podlahovej plochy.
- Umiestnite Sub 4 vertikálne alebo horizontálne. Ak ho používate vodorovne, môžete pripevniť trvalé plstené nožičky.

## Pripojte káble

1. Pripojte napájací kábel a zapojte Sub 4. Uistite sa, že ste napájací kábel pevne zasunuli do Sub 4, kým nebude v jednej rovine s povrchom.
2. Ak **ešte nemáte** aplikáciu Sonos, stiahnite **si ju** z obchodu s aplikáciami. Použijete ho na nastavenie a ovládanie Sonos.

**Poznámka:** Pred pridaním Sub 4 sa uistite, že ste nastavili aspoň jeden kompatibilný reproduktor.

# Sub Audio

Pomocou aplikácie Sonos upravte **nastavenia vedľajšieho zvuku**:

1. Prejdite do Systémových **nastavení** a vyberte miestnosť, do ktorej ste Sub pridali.
2. Posuňte zobrazenie nadol na položku **Zvuk** a vyberte položku **Sub Audio**.

---

## Popis nastavení

---

### Sub

Zapnutím alebo **vypnutím** zapnete zvuk Sub 4

---

### Čiastková úroveň

Pomocou posúvača môžete zvýšiť alebo znížiť objem. (Toto nastavenie použite na prispôbenie úrovne subwoofera úrovni hlavného reproduktora).

---

### Fázové riadenie

Výberom 0° alebo 180° upravte fázu. Ovládacie prvky subwoofera Sonos Sub alebo tretích strán (ak nepočujete dostatočne nahlas, preklopte).

Keď je miestnosť so Sonos Sub vyladená, pri použití Trueplay je nastavené ovládanie fázy a nedá sa zmeniť, pokiaľ funkciu nevypnete

---

### Obnovenie

Obnoví všetky nastavenia zvuku Sub na predvolené hodnoty (0).

# Zmeňte párovanie reproduktorov

Reproduktor Sonos, s ktorým je Sub 4 spárovaný, môžete jednoducho vymeniť.

**Poznámka:** Ak Sub odpojíte a znova zapojíte na inom mieste, pred zmenou nastavení počkajte, kým stavová kontrolka neprestane blikať a nezmení sa na bielo.

1. Prejdite do Systémových **nastavení** a vyberte miestnosť, do ktorej ste Sub pridali.
2. Prejdite na položku Produkty a začnite výberom položky **Odstrániť podprodukt**.

Sub 4 môžete spárovať s iným produktom Sonos alebo sa rozhodnúť, že ho teraz nepoužijete. V zozname produktov sa zobrazí ako "nepoužitý", kým ho nespárujete s iným reproduktorom Sonos.

## Pripojenie druhého Sub

Pripojte druhý subwoofer Sonos k zostave domáceho kina a získajte ešte hlbšie basy, ktoré zaplnia miestnosť.

V aplikácii Sonos:

1. Prejdite do Systémových **nastavení** a vyberte miestnosť, do ktorej ste Sub pridali.
2. Prejdite do sekcie Produkty a začnite výberom položky **Pripojiť druhého sub**.

Skôr než začnete, uistite sa, že sú vaše subwoofery kompatibilné so zostavou domáceho kina s dvoma subwoofermi

*Poznámka: V prípade soundbarov Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (generácia 1 alebo generácia 2), Ray sa odporúča zakúpiť 2x Sub 4 alebo kombináciu Sub 4 a Sub 3*

# Špecifikácia

---

## Audio

---

### Zosilňovače

Dva digitálne zosilňovače triedy D dokonale vyladené na jedinečnú akustickú architektúru subwoofera.

### Basové reproduktory

Dva eliptické basové reproduktory 5" x 8" smerujú dovnútra, čím sa dosahuje efekt potlačenia sily, ktorý prakticky eliminuje skreslenie.

**Architektúra** Portovaná skrinka zlepšuje basovú odozvu.

---

### Frekvenčná odozva 25 Hz

---

### EQ

Nastavenia zvuku sa automaticky vyrovnajú na Sub 4 a párový zostatok Sonos Rečníci. Pomocou aplikácie Sonos môžete nastaviť basy, výšky a hlasitosť.

### Trueplay™

Softvér meria akustiku miestnosti a potom vyladí systém Sonos.

---

## Podrobnosti a rozmery

---

### Rozmery

Výška: 15,31 palca (389 mm)  
Šírka: 15,83" (402 mm)  
Hĺbka: 6,22 palca (158 mm)

---

---

**Hmotnosť** 26 libier (11,79 kg)

---

**Farby** čierna, biela

---

**Matný povrch**

---

**Tlačidlo  
Pripojiť sa**

Jedným stlačením pridáte Sub 4 do systému počas nastavovania.

---

## Napájanie a konektivita

---

**WiFi**

Pripojte sa k akémukoľvek smerovaču  
802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 GHz

---

**10** /100 ethernetový port pre káblové pripojenie k routeru

---

**Napájacie napätie** 100-240V 50/60Hz

---

**CPU**

Štvorjadrový  
procesor 4xA55  
1,9 GHz

---

**Pamäť**

512 MB DDR4  
4 GB eMMC

---

**Prevádzková teplota** 32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)

---

Čo je v krabici?

---

---

**Produkt** Sonos Sub 4

---

**Napájací kábel:** 6 stôp (2 m)

---

**Dokumentácia**

Stručná úvodná príručka a  
právne/záručné podmienky

---

## Požiadavky

---

WiFi pripojenie **na internet**

---

**Zdroj napájania:** elektrická zásuvka

---

**Aplikácia Sonos**

Najnovšia generácia aplikácie Sonos  
bežiaci na kompatibilnom zariadení

---

**Produkt Sonos**

Vystužený, neprenosný produkt, ako  
napríklad Arc Ultra alebo Era 300.

# Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Postupujte podľa týchto pokynov.
3. Dbajte na všetky varovania.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá pre domácnosť môžu poškodiť povrchovú úpravu produktov Sonos.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte ho v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné spotrebiče, ktoré produkujú teplo.
9. Chráňte napájací kábel pred chôdzou alebo privretím, najmä pri zástrčkách, zásuvkách a tam, kde vychádza zo zariadenia.
10. Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Odpojte spotrebič počas búrok s bleskami alebo keď ho nepoužívate.
12. Tento produkt nemá žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Neotvárajte, nerozoberajte, nepokúšajte sa opravovať ani vymieňať žiadne komponenty. Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu Sonos. Servis je potrebný, ak je prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do prístroja vyliala tekutina alebo do neho spadli predmety, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.
13. Sieťová zástrčka by mala byť ľahko prístupná na odpojenie zariadenia.
14. **Upozornenie:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
15. Nevystavujte prístroj kvapkajúcim alebo striekajúcim tekutinám a neumiestňujte na prístroj predmety s tekutinami, ako sú vázy.