



STUDIO ANC
FEJHALLGATÓ

Imádjuk, hogy a JLab a társa!
Büszkék vagyunk termékeinkre, és teljes körű támogatást nyújtunk.



GARANCIA

Minden garanciális igény a JLab jóváhagyási és kizárólagos elbírálási körébe esik. A garancia érvényesítése érdekében őrizze meg a vásárlást igazoló dokumentumot.



KAPCSOLAT

Vegye fel velünk a kapcsolatot a support@jlab.com e-mail-címen, vagy látogasson el a intl.jlab.com/contact weboldalra.


REGISZTRÁLJON MA

intl.jlab.com/register

Termékfrissítések
Tippek a használathoz
GYIK és sok minden más


ELSŐ BEÁLLÍTÁS: BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS

- 1** Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléke beállításainál.


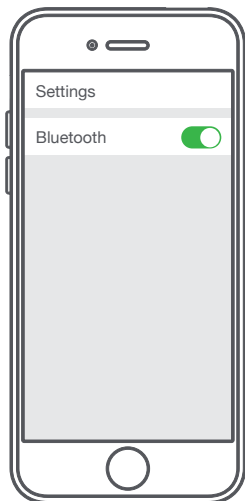


- 2** Amikor a Studio ANC vezeték nélküli fejhallgató kikapcsolt állapotban van, nyomja meg, és körülbelül **8 másodpercig** tartsa lenyomva a **bekapcsológombot**.

Gyorsan villogó vörös és kék fény jelzi, hogy a Bluetooth-eszköz keresése folyamatban van.

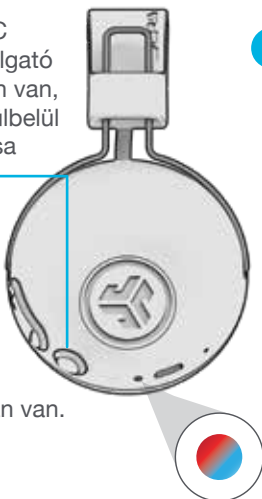

- 3** A csatlakozáshoz válassza ki a „JLab Studio ANC” lehetőséget az eszköze beállításainál.

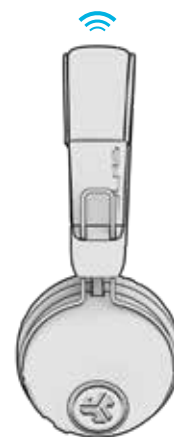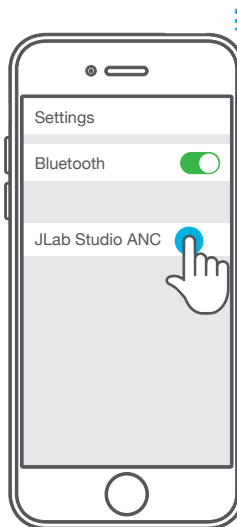

Miután a fejhallgatót párosította, 2 sípólást fog hallani, és **kék fény** kezd lassan villogni.

ÚJ / TOVÁBBI ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA:

Kapcsolja KI a Bluetooth-t az előzőleg párosított eszközön, majd kapcsolja BE a Bluetooth-t az új eszközön. Ismétlje meg az **ELSŐ BEÁLLÍTÁS** lépéseit az új eszköz esetében is.

Megjegyzés:

- A Bluetooth egy vezeték nélküli rádiókapcsolati technológia, ami azt jelenti, hogy érzékeny arra, ha tárgyak helyezkednek el a fejhallgató és a csatlakoztatott eszköz között. A fejhallgatót arra tervezték, hogy a csatlakoztatott eszközökhöz képest 10 méter (33 láb) távolságon belülről használják úgy, hogy nincs köztük semmilyen nagyobb tárgy (falak stb.).
- Miután sikeresen csatlakozott, a fejhallgató megjegyzi az Ön eszközét, és automatikusan párosítja magát hozzá, amikor a jövőben újra bekapcsolja. Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható. Eltérő eszközzel történő párosításhoz először meg kell szüntetni az aktuális párosítást a Bluetooth-beállításoknál.
- Ha bármely ok miatt megszakad a Bluetooth-kapcsolat, manuálisan kell a Bluetooth-eszközt újracsatlakoztatni.

A GOMBOK FUNKCIÓI

HANGERŐ NÖVELÉSE: Nyomja meg egyszer

KÖVETKEZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig

HANGERŐ CSÖKKENTÉSE:

Nyomja meg egyszer

ELŐZŐ ZENESZÁM: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig

BE- / KIKAPCSOLÁS: Nyomja meg, és tartsa lenyomva több mint 2 másodpercig

LEJÁTSZÁS / SZÜNET / HÍVÁSFOGADÁS


HÍVÁS BEFEJEZÉSE: Nyomja meg egyszer

BEJÖVŐ HÍVÁS ELUTASÍTÁSA: Nyomja meg, és tartsa lenyomva 1 másodpercig

SIRI (IOS) VAGY „OK GOOGLE” (ANDROID) AKTIVÁLÁSA: Nyomja meg kétszer

BLUETOOTH-PÁROSÍTÁS:

Lásd: ELSŐ BEÁLLÍTÁS

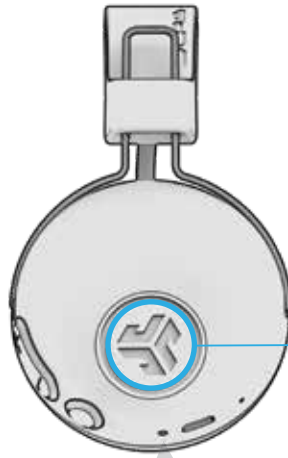

ANC BE

AKTÍV ZAJSZŰRÉS


BLUETOOTH KAPCSOLÓDÁS:

Nyomd meg egyszer a BE-/Kikapcsoláshoz.
BE: 2 sípólás **KI:** 1 sípólás

AUX CSATLAKOZÁS:

Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig a BE-/Kikapcsoláshoz.
BE: 2 sípólás **KI:** 1 sípólás

AUX BEMENET

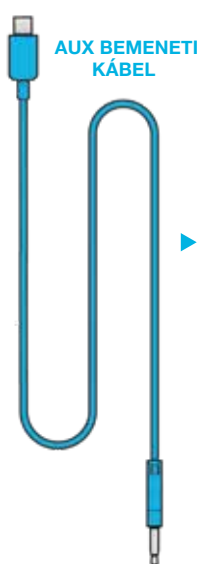

Csatlakoztasd a repülés közbeni szórakozást kínáló aljzatba



vagy játssz az akkumulátor használata nélkül



MEGJEGYZÉS:

- Az ANC funkció akkor működik, ha AUX BEMENETTEL csatlakoztatod a fejhallgatót. Nyomd meg és tartsd lenyomva legalább 2 másodpercig az ANC gomb BE-/Kikapcsolásához.
- Az AUX BEMENET felülírja készüléked Bluetooth kapcsolatát. Húzd ki, ha inkább a Bluetooth kapcsolathoz térnél vissza.
- A Bluetooth kapcsolaton keresztül elérhető funkciók nem fognak működni, ha AUX BEMENETEN keresztül csatlakozol.
- A hangerőt az AUX készülékbeállítások határozzák meg. Ennek megfelelően állítsd be.

TÖLTÉS

Megjegyzés: az optimális teljesítmény érdekében a használatot megelőzően éjjelente töltsd az eszközt mikro-USB-kábellel. Töltsd körülbelül 3 órán keresztül a teljes feltöltéshez.

Csatlakoztasd a mikro-USB-kábelt (tartozék) a fejhallgatóhoz, majd csatlakoztasd az USB-kábelt egy számítógéphez vagy hálózati adapterhez (nem tartozék). Győződj meg arról, hogy az USB-csatlakozás rendelkezik-e áramforrás-kimenettel.


Folyamatos vörös fény jelzi, hogy a fejhallgató töltése folyamatban van.

Folyamatos kék fény jelzi, hogy a töltés befejeződött.

Megjegyzés: a Studio ANC fejhallgató Bluetooth-on keresztül töltés közben is használható. Kapcsolja be, és csatlakoztasd a töltés megkezdése után.



VAGY



TÖLTÉS FOLYAMATBAN



TELJESEN FELTÖLTVE

FIGYELEM

- Kerülje a hangszóró nedvességgel vagy folyadékkal történő érintkezését.
- Kerülje az extrém magas vagy alacsony hőmérsékletet vagy páratartalmat.
- Kerülje a fejhallgató leejtését vagy összenyomódását, a kábel megfeszítését gyors rántás vagy túlzott erő alkalmazása, a kábel éles szögben történő meghajlítása által.
- A fejhallgatóban fülzsír gyűlhet össze, ami csökkenti a hangminőséget. A hangminőség javítása érdekében óvatosan távolítsa el a fülzsírt egy fültisztítóval vagy más kisméretű eszközzel.
- Ha kényelmetlenséget vagy fájdalmat tapasztal, próbálja meg csökkenteni a hangerőt, vagy ideiglenesen ne használja az eszközt.
- Ha a termék használata közben rendszeresen kényelmetlenséget tapasztal, ne használja tovább az eszközt, és forduljon orvoshoz.
- Ajánlott a fejhallgatót úgy kezelni



Vásárolja meg a termékeket | Értésítések a termékekről | Járassa be fejhallgatóját

JLab Store + Burn-in Tool

