


Sonos Play

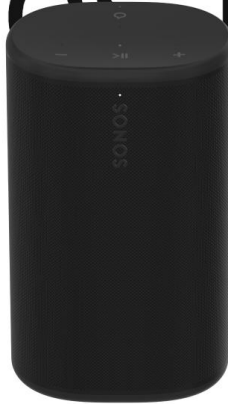

Guides > Sonos Play



Áttekintés



Erőteljes, hordozható és mindenre készen áll.

A Play erőteljes sztereó hangzást és egész napos akkumulátor-élettartamot biztosít, bárhol is legyen.

- **Nagyszerű hangzás. Megfelelő méret.**
A Play erőteljes sztereó hangzást és mély basszust kínál kompakt kialakításban, amelyet bárhová magával vihet. A hangszóró emellett automatikusan alkalmazkodik, hogy a legjobb hangzást nyújtsa, függetlenül attól, hogy hol hallgatja.
- **Egész napos akkumulátor-élettartam.**
Hallgass zenét egész nap, akár **24 órányi lejátszási** idővel, és egyszerűen töltsd fel a mellékelt **töltőállomással**. Az optimalizált energiagazdálkodás meghosszabbítja az egyes feltöltések hatását, és amikor új akkumulátorra van szükség, annak cseréje gyors és egyszerű.
- **Készen áll mindenre, amit a nap hoz.**
Nem kell aggódnia a balesetek vagy a kedvezőtlen időjárás miatt. A Play **IP67** védelemmel rendelkezik, így víz- és porálló, és strapabíró kialakítása ellenáll a leejtéseknek és az ütéseknél is.
- **Hallgassa a zenét a saját módján – otthon és útközben egyaránt.**
Használja a **Wi-Fi-t** a **Sonos multiroom** rendszer zökkenőmentes lejátszásához otthon. Csatlakozzon azonnal **Bluetooth®-on** keresztül, és élvezze a Sonos hangzást bárhol. A vezérlés egyszerű a **Sonos** alkalmazás, a hang és egyéb lehetőségek segítségével.
- **Lejátszás bárhol – akár a hálózat hatótávolságán kívül is.**
Vigye magával a Sonos rendszer élményét otthonról is. Egyszerűen csatlakoztasson akár **négy Play hangszórót Bluetooth-on keresztül**, hogy hanggal töltsen meg a kempingezést, a nyaralást vagy a pikniket a parkban.
- **Több, mint csak zene.**
Nincs konnektor? Semmi gond. A Play **powerbankként** is működik, így bárhol feltöltheti telefonját, miközben zenét hallgat.

Vezérlés és világítás



Hangerő-vezérlés

- **Hangerő növelése** (+ gomb megnyomásával)
- **Hangerő csökkentése** (a – gomb megnyomásával)

Megjegyzés:

Zene lejátszása közben tartsa lenyomva a **+** vagy **-** gombot a hangerő gyors megváltoztatásához.



Lejátszás/Szünet

- **Nyomja meg egyszer** a lejátszás vagy a szüneteltetéshez.
- **Hosszan nyomva tartva** összehangolhatja a lejátszást a másik szobában lejátszott hanggal (vagy megszüntetheti az összehangolást).



Következő szám

- **Nyomja meg kétszer** a lejátszás/szünet gombot a következő számra való átugráshoz.

Megjegyzés:

Rádióállomás hallgatása közben nem lehet előre vagy hátra ugrani.



Előző szám

- **Nyomja meg háromszor** a lejátszás/szünet gombot, hogy visszatérjen az előző számhoz.

Megjegyzés:

Rádióállomás hallgatása közben nem lehet előre vagy hátra ugrani.



Hangszolgáltatások be/ki

A hangszolgáltatások gomb megnyomásával be- vagy kikapcsolhatja a hangvezérlést. A hangszolgáltatást a **Sonos** alkalmazásban állíthatja be.

- Ha a **jelzőfény világít**, a hangvezérlés elérhető.
- Ha a **jelzőfény nem világít**, a hangvezérlés ki van kapcsolva.

Megjegyzés:

Győződjön meg arról, hogy a **készülék hátulján található univerzális mikrofon kapcsoló be van kapcsolva.**



Állapotjelző

Jelzi a készülék **Wi-Fi-hez vagy Bluetooth-hoz való csatlakozását**, jelzi a **hangerő elnémitását** és figyelmeztet a **hibákra.**



Akkumulátor jelzőfény


Jelzi az **akkumulátor állapotát:**

- **A villogó narancssárga jelzi az alacsony akkumulátor töltöttségi szintet.**
- **A folyamatos narancssárga jelzi, hogy a Play hangszóró tölteni kezdett. A jelzőfény 10 másodpercig világít, majd kialszik, ha az akkumulátor nem túl gyenge.**

Megjegyzés:

Az akkumulátor állapotát a **Sonos** alkalmazásban ellenőrizheti.

Csatlakozópanel

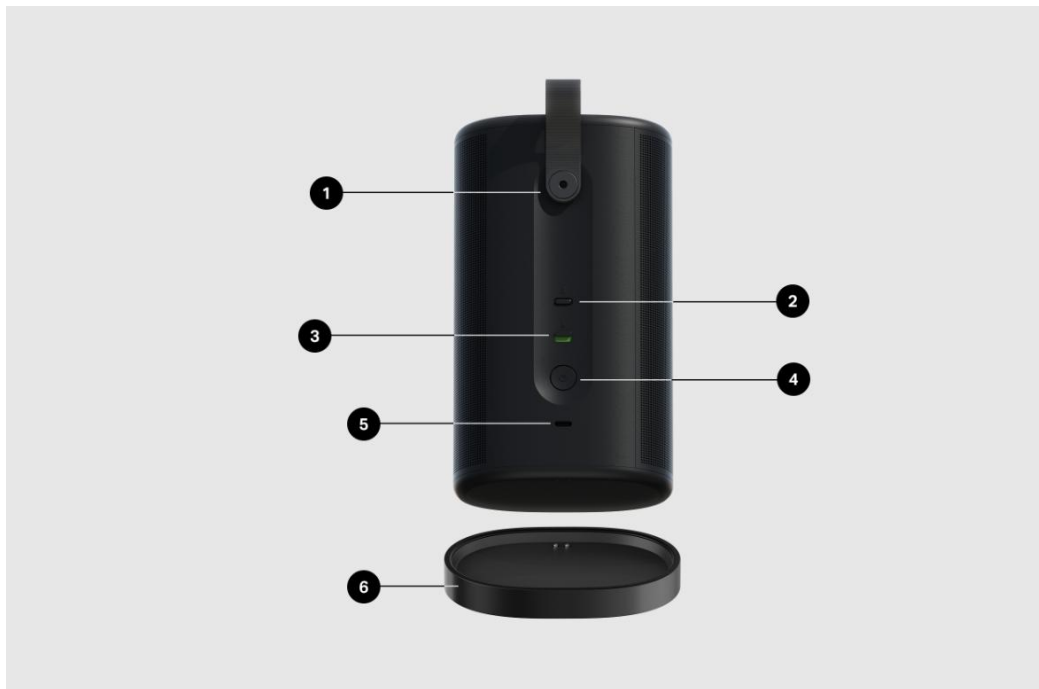

1

Pánt

Lehetővé teszi a könnyű emelést és hordozást, így a **Play** hangszórót **bárhová magával** viheti. A heveder eltávolításához használjon **2,5 mm-es imbuszkulcsot**. Az alatta található belső menet **¼-20**.

2

Bluetooth gomb

- **Nyomja meg**, hogy **Bluetooth-on** keresztül csatlakozzon a mobil eszközéhez. A Play a legutóbb párosított eszközhöz csatlakozik.
- **Nyomja meg újra a gombot** a jelenlegi eszköz leválasztásához.
- **Tartsa lenyomva**, hogy új eszközt párosítson.

3

Univerzális mikrofonkapcsoló

Be- vagy kikapcsolja **az összes mikrofont**. A hangszolgáltatást a **Sonos** alkalmazásban állíthatja be.

- Ha a kapcsoló **ki** van **kapcsolva (lefelé)**, a mikrofonok deaktiválva vannak, így a mikrofonhoz kapcsolódó funkciók, például **az Auto Trueplay** és a **hangvezérlés**, nem érhetőek el.
- Ha a kapcsoló **be** van **kapcsolva (fent)**, a mikrofon funkciók, például **az Auto Trueplay**, elérhetőek. A hangvezérlés akkor is elérhető, ha a készülék tetején található hangszolgáltatások jelzőfénye világít.

4

Bekapcsológomb

- **Nyomja meg** a készülék bekapcsolásához. Az állapotjelző fény kigyullad, jelezve, hogy a **Play** hangszóró **aktív**.
- **Nyomja meg**, hogy a készüléket alvó módba helyezze. Az állapotjelző lámpa kialszik, és egy rövid hangjelzés hallható.
- **Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 10 másodpercig)**, hogy kikapcsolja a készüléket. Az állapotjelző fény kialszik, és egy hosszabb hangjelzés hallható.

Megjegyzés:

A Play automatikusan kikapcsol **30 perc** után, ha nem töltődik.

5

USB-C port

- **Tápellátás:** Használjon kompatibilis **USB-PD tápegységet** (ajánlott $\geq 45\text{ W}$) a Play hangszóró utazás közbeni töltéséhez.
 - **Ethernet:** Használjon **Sonos Combo adaptert** és Ethernet kábelt a Play hangszóró közvetlen csatlakoztatásához a routerhez (hasznos, ha a Wi-Fi instabil).
 - **Line-in:** Használjon **Sonos Line-In adaptert vagy Combo adaptert** a lemezjátszó, CD-lejátszó vagy más eszköz csatlakoztatásához.
 - **Powerbank:** A Play **powerbankként** is működik, így telefonját is feltöltheti.
-

6

Töltőállvány

Helyezze a **Play** hangszórót a **töltőállványra**. A készülék töltés közben is aktív marad otthoni használatra.

Megjegyzés:

A Play **18 W (9 V / 2 A) USB-PD adapterrel való** használatra lett tervezve, de **45 W (15 V / 3 A)** használata ajánlott. Használat előtt ellenőrizze a tápegység teljesítményét (**W**).

Töltés

Töltőállvány

Helyezze a **Play** hangszórót a **töltőállványra**, hogy egyszerűen feltöltse.
A akkumulátor jelzőfénye 10 másodpercig világít, jelezve, hogy a Play hangszóró megfelelően van elhelyezve (ellenőrizze, hogy **a töltőérintkezők érintkeznek-e**).
A töltőállvány **kizárólag beltéri használatra** alkalmas, ezért tartsa **száraz helyen**.

Megjegyzés:

Az akkumulátor töltöttségi szintjét a **Sonos** alkalmazásban ellenőrizheti.

USB-C port

A Play **USB-C kompatibilis USB-PD tápegységgel** való használatra lett tervezve (**ajánlott ≥ 45 W, minimum 18 W**).
A Play **USB-C csatlakozáson** keresztül **telefonokat vagy más eszközöket is tud tölteni**.

Akkumulátor-megtakarítás

Az akkumulátor-megtakarítás funkció energiát takarít meg, amikor a **Play** hangszóró **nem aktív**.

Ha be van kapcsolva, a Play **automatikusan kikapcsol 10 perc után alvó módban**.

Az akkumulátor-kímélő funkciót a **Sonos** alkalmazásban kapcsolhatja be:

Lépjen a **Beállítások**  menüpontra, és válassza ki a **Play-t**.

Megjegyzés:

A Play nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban, amíg újra be nem kapcsolja.

Bluetooth párosítás

1. Kapcsolja be a **Bluetooth funkciót** a készülék beállításáiban.
2. **Tartsa lenyomva a Bluetooth gombot** a hangszóró hátulján, amíg hangjelzést nem hall, majd engedje fel a gombot.
A állapotjelző kék színnel villogni kezd, amikor a hangszóró készen áll a párosításra.

3. A Bluetooth beállítások elérhető eszközök listájából válassza ki a **Play-t**.
A következő Bluetooth gombnyomással a mobil eszköz automatikusan csatlakozik.

Hely kiválasztása

A **Play** hangszórót **szinte bárhová elhelyezheti**.

A legjobb teljesítmény érdekében kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Az optimális teljesítmény érdekében hagyjon **legalább 2,5 cm** szabad teret a hangszóró hátsó része mögött, ha azt falhoz vagy polcra helyezi.
- A hangszóró **tartós külső burkolattal és IP67 védelmi fokozattal** rendelkezik, így ellenáll a leesésnek, ütésnek, nedvességnek, pornak, UV-sugárzásnak és extrém hőmérsékletnek
(*a töltőállvány csak beltéri használatra alkalmas*).
- Kapcsolja be az **Auto Trueplay™** funkciót a **Sonos alkalmazásban**, hogy a hangszóró automatikusan beállítsa magát, és kiváló hangzást biztosítson, függetlenül a helyszíntől vagy a lejátszott tartalomtól.
- **Ne használja és ne tárolja a Sonos hangszórót fejjel lefelé fordítva.**

Mikrofon be/ki.

A **Play** hangszóró mikrofonjai a **hangvezérléshez és a Sonos alkalmazásban elérhető egyéb funkciókhoz**, például az **Auto Trueplay™**-hez használatosak.

A **hangszolgáltatások** gombja a **hangszóró tetején** lehetővé teszi a hangvezérlés gyors be- és kikapcsolását a magánélet védelme érdekében, anélkül, hogy ez befolyásolná az Auto Trueplay és egyéb funkciókhoz szükséges mikrofonokat.

A **készülék hátulján található univerzális mikrofonkapcsolóval** be- és kikapcsolhatja a hangszóró összes mikrofonját, így további szintű adatvédelmet biztosítva (alapértelmezés szerint be van kapcsolva).

Ha ki van kapcsolva, az **Auto Trueplay és más mikrofont használó funkciók nem lesznek elérhetőek**.

Amikor a hangszolgáltatások jelzőfénye világít

- Ha beállította a hangvezérlést, a **hangszóró készen áll a hallgatásra**.
- **Az univerzális mikrofonkapcsoló be van kapcsolva.**

Ha a hangszolgáltatások jelzőfénye nem világít

- Ha be van állítva a hangvezérlés, az **nem lesz elérhető**.
- **Az univerzális mikrofonkapcsoló be- vagy kikapcsolható.**

Hangszolgáltatások

Használja a hangját a **Sonos rendszer vezérléséhez** bármelyik Sonos termékkel, amely támogatja a hangszolgáltatásokat – tartalom lejátszása, hangerő szabályozása és egyéb funkciók.

Sonos hangvezérlés

Kezelje az egész Sonos rendszert **kéz nélkül** és maximális adatvédelemmel.

A Sonos Voice Control használatra kész – a hangszórók beállításakor néhány másodperc alatt hozzáadhatja. Hangjával lejátszhat tartalmakat, ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi szintjét és egyéb funkciókat.

Amazon Alexa

Szüksége lesz a **Sonos alkalmazásra és az Alexa alkalmazásra**, amelyben be van kapcsolva a Sonos funkció.

A beállítás során néhány változtatást kell végrehajtania mindkét alkalmazásban.

Siri

Szükséged lesz az **Apple Home alkalmazásra**.

Adja hozzá az **AirPlay 2**-kompatibilis Sonos hangszórókat az Apple Home alkalmazáshoz, majd iPhone, iPad vagy Apple TV AirPlay segítségével **Siri-vel** lejátszhatja a zenét *(jelenleg csak Apple Music-ra korlátozva)*.

Megjegyzés:


A hangvezérlés nem minden országban elérhető. Ez a funkció akkor lesz elérhető, amint a Sonos és a hangszolgáltató elindítja a támogatást az Ön régiójában.

Trueplay™

Minden szoba más. **A Trueplay** méri, hogyan verődik vissza a hang a szobában lévő falakról, bútorokról és egyéb felületekről, majd **finoman hangolja a Sonos hangszórót**, hogy mindenhol jól szóljon, függetlenül attól, hogy hol van elhelyezve.

A Trueplay **iOS 8 vagy újabb rendszert futtató mobil eszközökön** működik.


A hangolás során mozogjon a szobában, és tartsa a mobil eszközt a kezében.

1. Lépjen a **Beállítások**  menüpontra.
2. Válassza ki a hangolni kívánt terméket.
3. Válassza a **Trueplay lehetőséget**, és indítsa el a beállítást.

Auto Trueplay

A hordozható Sonos termékek, mint például a **Sonos Roam** és a **Move**, automatikusan **alkalmazkodnak a környezethez**.

Az Auto Trueplay a hangszóró mikrofonját használja a környezet felismeréséhez, és rendszeresen módosítja a hangot, hogy kiváló hangzást biztosítson, függetlenül attól, hogy hol található a hangszóró, és mit hallgat éppen.


1. Lépjen a **Beállítások**  menüpontra.
2. Válassza ki a hangolni kívánt terméket.
3. Válassza a **Trueplay** lehetőséget, és kapcsolja be **az Auto Trueplay funkciót**.

Stereó pár beállítása

Párosítson **két Sonos hangszórót egy szobában**, hogy szélesebb sztereó élményt kapjon. Az egyik hangszóró a **bal csatornát**, a másik a **jobb csatornát** fogja szolgálni.


Megjegyzés:

A sztereó párban lévő hangszóróknak **azonos típusúnak** kell lenniük.

1. Helyezze a hangszórókat **8–10 láb (kb. 2,4–3 m)** távolságra egymástól.
A hallgatói pozíciója legyen **8–12 láb (2,4–3,6 m)** távolságra a párosított hangszóróktól.
A kisebb távolság növeli a basszust, a nagyobb távolság javítja a sztereó képet.
2. Nyissa meg a **Sonos alkalmazást**, és lépjen a **Beállítások**  menüpontra.
3. Válassza ki az egyik terméket, amelyet sztereó párban szeretne használni.
4. Válassza a **Sztereó pár beállítása** lehetőséget a kezdéshez.

Termékbeállítások

A **Sonos** termékeket az Ön környezetéhez igazíthatja.

1. Lépjen a **Beállítások**  menüpontra.
2. Válassza ki a terméket.

Szoba neve	Ha a hangszórót másik helyiségbe viszi, a nevét a Beállítások menüben módosíthatja. <i>(nem elérhető a Sonos Era 100, Era 300 vagy hordozható termékek esetében)</i>
Wi-Fi kikapcsolása	A hangszóró Wi-Fi-jét kikapcsolhatja, ha az Ethernet-kábellel csatlakozik a hálózathoz. Ez csökkenti az energiafogyasztást és javíthatja a vezetékes hangszórók kapcsolatát. Az Amp és Port termékek esetében a Wi-Fi kikapcsolása csökkentheti a készülék belső hőmérsékletét, ha azok rackben vagy egymás felett vannak elhelyezve. Megjegyzés: Az Era 100 és Era 300 esetében a Wi-Fi kikapcsol, ha a Sonos Combo adaptert Ethernet-kábellel csatlakoztatja.
EQ	A Sonos termékek előre beállított ekvalizer beállításokkal rendelkeznek. A hangbeállításokat (basszus, magas hangok vagy hangerő) saját igényeinek megfelelően módosíthatja.
Trueplay	A Trueplay funkció a hangot a helyiséghez és a lejátszott tartalomhoz igazítja. A hordozható termékek automatikusan hangolhatók.
Hangerősség-korlátozás	Beállíthatja a maximális hangerőt minden helyiséghez .
Állapotjelző	Jelzi a hangszóró Wi-Fi -hez való csatlakozását, jelzi a hangerő csökkentését és figyelmeztet a hibákra. Megjegyzés: Ha a fény zavarja, a Beállítások menüben kikapcsolhatja.
Érintésvezérlés	

A hangszóró érintésvezérlését kikapcsolhatja.
Ez akkor hasznos, ha például **gyermekek vagy háziállatok** véletlenül megváltoztatják a lejátszást vagy a hangerőt.

(csak hordozható termékek esetén)

Akkumulátor kímélés

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében beállíthatja, hogy a hordozható hangszóró **automatikusan kikapcsoljon, ahelyett, hogy alvó módba váltana**. Ez az opció csak a hangszóró bekapcsolása után jelenik meg a **Sonos** alkalmazásban.

(Sonos termékek, amelyek támogatják a line-in funkciót)

Line-in

Ha egy hangberendezés (például projektor, lemezjátszó, sztereó vagy más eszköz) csatlakozik a **Sonos** termékhez, a következő beállításokat módosíthatja:

- **Forrás neve:** Válasszon nevet a line-in-en keresztül csatlakoztatott eszköznek.
 - **Forrás szintje:** Állítsa be a line-in bemenet hangerejét, ha az alapértelmezett hangerő túl alacsony vagy torz.
 - **Hangkésleltetés:** Adjon hozzá késleltetést a line-in forrás és a Sonos hangszórók között, hogy csökkenjen a hangproblémák valószínűsége a hangszórócsoporton történő lejátszáskor.
 - **Automatikus lejátszás:** Válassza ki azt a szobát, ahol a line-in hang automatikusan elinduljon, amikor a Sonos jelet észlel a line-in porton.
-

Csoportosítás otthonon kívül

A **Play és Move 2** hangszórókat útközben is csoportosíthatja.

Ha a hangszórók egymás közelében vannak, indítsa el a lejátszást az egyikén, majd **tartsa lenyomva a lejátszás/szünet gombot a másik hangszórón**, hogy együtt kezdjenek el lejátszani.

A **lejátszás/szünet gomb** megnyomásával és lenyomva tartásával **hozzáadhatja vagy eltávolíthatja** a hangszórókat **a csoportból**.

A Play hangszóró szárítása

A **Play** hangszóró **IP67 besorolású** – por- és vízálló, és néhány percre **3 láb (1 méter) mélységig** meríthető vízbe.

1. Ha a hangszórót csapvíz vagy esővíz kivételével más folyadékba merítették (*például medencébe, tengerbe vagy sörbe*), öblítsék le tiszta csapvízzel, majd óvatosan rázzák meg.
2. Helyezze a hangszórót **függőlegesen**, hogy a víz kifolyhasson belőle, majd helyezze **elülső oldalával lefelé (a logóval ellátott oldalával)** egy száraz törülközőre néhány percre.
3. Indítsa el a zenét, hogy **eltávolítsa a nedvességet az akusztikus átalakítókból**.
4. Hagyja a hangszórót **szabadon levegőn száradni**, hogy a maradék víz is eltűnjön. Győződjön meg arról, hogy a Play teljesen száraz az egyes használatok között.
Ne használjon hajszárítót vagy más meleg levegőforrást a termék szárításához.

Fontos:

Ne játsszon le hangot, amikor a hangszóró **vízbe merül**.

Műszaki adatok

AUDIO

Erősítő Három Class-D osztályú digitális erősítő.

Magas hangszóró (tweeter) Két ferde magas hangszóró tiszta és pontos magas frekvenciás visszhangot biztosít, és javítja a sztereó szeparációt.

Mélyhangszóró (woofer) Egy középső basszus hangszóró biztosítja a középső hangfrekvenciák hűséges lejátszását és a mély, gazdag basszust.

Mikrofonok

- Távolabbi **távolságra ható** mikrofonok (**far-field**).
- Az összes mikrofon, beleértve a hangvezérlést is, kikapcsolható **a hangszóró hátulján található univerzális mikrofonkapcsolóval**.

Hang

- **Beépített hangvezérlés.**
- Ha a hangszolgáltatások jelzőfénye nem világít, a hangsegédek nem hallgatnak, de a mikrofont használó egyéb funkciók (például **az Auto Trueplay**) aktívak maradnak. Kapcsolja be őket a **Sonos** alkalmazásban.

Megjegyzés:

Az univerzális mikrofonkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.

Auto Trueplay™

Ez a szoftver **folyamatosan optimalizálja a hangszóró hangját a környezet és a lejátszott tartalom alapján**.
Kapcsolja be a **Sonos** alkalmazásban.

Megjegyzés:

Az univerzális mikrofonkapcsolónak bekapcsolt állapotban kell lennie.

Beállítható EQ

A **Sonos** alkalmazás segítségével a következőket állíthatja be:

- **A basszus**
- **Magas hangok**
- **Hangerősség (Loudness)**

TÁPLÁLÁS / CSATLAKOZÁS

Töltőállomás

USB-C PD tápellátás **18 W (9 V / 2 A)** és **45 W (15 V / 3 A)** között.

Kimenet: 18–45 W (9–15 V)

Megjegyzés:

A hálózati adapter nem tartozik a **Play** hangszóró csomagjához.

Akkumulátor (cserélhető)

Kapacitás: 4800 mAh

Cserélés: További információkért látogasson el weboldalunkra.

Hulladékkezelés: A hulladékkezelés helyes módjáról érdeklődjön a helyi hulladékkezelő vagy újrahasznosító vállalatnál.

Wi-Fi

A Wi-Fi hálózathoz 802.11 a/b/g/n/ac/ax szabványt támogató útválasztóval csatlakozik **2,4 GHz-es** vagy **5 GHz-es** sávban.

Bluetooth

A Bluetooth 5.3 támogatja az audio streamelést bármely Bluetooth-kompatibilis eszközzel.

USB-C

- Csatlakoztassa **az audioforrást AUX-kábellel és Sonos Line-In adapterrel.**
- Csatlakoztassa a routert **Ethernet-kábellel és Sonos Combo adapterrel.**

(A kiegészítők külön kaphatók.)

CPU

Négymagos processzor

4× A55 1,4 GHz

Töltés

A töltő teljesítményének **legalább 18 W** (a készülék által megkövetelt) és **legfeljebb 45 W** kell lennie a maximális töltési sebesség elérése érdekében.

Memória

1 GB SDRAM

8 GB NV tárhely

RÉSZLETEK / MÉRETEK

Méreték (H × Sz × M) 7,59 × 4,43 × 3,05 hüvelyk (193 × 113 × 77 mm)

Súly 2,86 lb (1,3 kg) **akkumulátorral együtt**

Üzemi hőmérséklet 0°C és 40°C között

Tárolási hőmérséklet -13° és 158° F (-25° és 70° C) között

Nedvességállóság A Play megfelel az **IP67 víz- és porállósági** fokozatnak.
Megjegyzés:
A töltőállomás **kizárólag beltéri használatra** alkalmas.

Színek

- Matt fekete
- Matt fehér

A csomag tartalma

- **Play hangszóró**
- **Töltőállvány**
- **USB-C → USB-C kábel 6 ft (2 m)**
- **Gyors útmutató (Quickstart Guide)**

Fontos biztonsági információk

Figyelem:

A nem megfelelő akkumulátorcsere robbanásveszélyt jelent. Az akkumulátort csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Tartsa be az összes figyelmeztetést.
4. Tartsa be az összes utasítást.
5. Csak száraz ruhával tisztítsa. A háztartási tisztítószeres vagy oldószeres károsíthatják a Sonos termékek felületét.

A Sonos termékek, amelyek alján gumigyűrűk találhatóak, például a **Move, Move 2, One, One SL és Play**, egyes poliuretánnal kezelt felületeken enyhe nyomot hagyhatnak. Ez a nyomot nedves ruhával könnyen eltávolítható.

6. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, tűzhelyek vagy más hőtermelő eszközök közelében.
7. Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátor modult vagy behelyezett elemeket) túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek.
8. Védje a tápkábelt a sérülésektől, különösen a csatlakozó, a konnektor és a készülékből kilépő résznél.
9. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat vagy kiegészítőket használja.
10. Vihar esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból.
11. Minden szervizelési munkát bízjon a Sonos szakképzett szervizszemélyzetére. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült.
12. **A Sonos Play megfelel az IP67 védelmi fokozatnak.**