

Roam 2



"Roam 2" vadovas



Apžvalga



Lengvas, patvarus ir galingas, "Sonos Roam 2" leidžia lengvai naudotis Sonos skamba visur, kur tave nuveda gyvenimas.

- **Garsas, kuris nepaiso dydžio.** Preciziškai sukurtos tvarkyklės užtikrina nuostabų aiškumą ir žemuosius dažnius, kurie yra ryškūs. Jūsų akys nepatikės jūsų ausimis.
- **Patvarus ir paruoštas nuotykiams.** Patvari konstrukcija, įspūdingai mažas svoris ir IP67 atsparumas vandeniui ir dulkėms - "Sonos Roam 2" sukurtas lauko darbams.
- **Nešiojamasis "Bluetooth" garsiakalbis ir išmanusis garsiakalbis viename.** Prisijunkite prie namų "Wi-Fi" naudodami "Sonos" programą ir atrakinkite visas "Sonos Roam 2" garsiakalbio funkcijas ir galimybes, įskaitant "Apple AirPlay 2" ir nemokamą muzikos srautinį perdavimą naudojant "Sonos Radio".
- **Valdymas balsu visur.** Mėgaukitės lengvu laisvų rankų įranga ir neprilygstančiu privatumu naudodami "Sonos" valdymą balsu, net kai esate kelyje. Tiesiog paprašykite praleisti dainą, padidinti garsumą arba patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį. Namuose galite naudoti "Alexa", kad nustatytumėte rutiną, valdytumėte savo išmaniuosius namus ir dar daugiau.
- **Ilgai veikianti baterija.** Gaukite iki 10 valandų nepertraukiamo atkūrimo ir patobulintą energijos valdymą naudodami pridedamą USB-C į C įkrovimo laidą.

Valdikliai ir žibintai



Garsumo valdymas

- Garsumo didinimas (+)
- Garsumo mažinimas (-)

Nata: Leisdami muziką galite paspausti ir palaikyti mygtuką + arba - greitai pakeiskite garsumą.



Leisti / pristabdyti

Atkūrimo

Leisti / pristabdyti:

paspauskite vieną kartą, kad pristabdytumėte arba tęstumėte srautinį turinio perdavimą.

Kitas: Dvigubas paspaudimas

Ankstesnis: Trigubas presas

Grupė

Kai kitas "Sonos" garsiakalbis transliuoja garsą, paspauskite ir palaikykite **mygtuką "Play/Pause"** (apie 1 sekundę), kad sugrupuotumėte jį su "Sonos Roam 2". Girdite toną "grupavimas" ir garsiakalbiai pradeda leisti tą patį turinį.

Srauto keitimas

Kai kitas "Sonos" garsiakalbis transliuoja garsą, paspauskite ir palaikykite **mygtuką "Play/Pause"** (apie 2 sekundes), kad perimtumėte dabartinį srautą ir atkurtumėte jį "Sonos Roam 2". Išgirsite "garso mainų" toną, o turinys nustos transliuoti iš kito garsiakalbio.



Mikrofono įjungimas / išjungimas

- **Paspauskite mygtuką** , kad įjungtumėte arba išjungtumėte mikrofoną - kai dega mikrofono lemputė, balsas įsijungia. Mikrofono valdikliai ir funkcijos.




Būsenos indikatorius

Rodo produkto "Wi-Fi" arba "Bluetooth" ryšį, rodo garsumo nutildymą ir nurodo klaidas:

- **Vientisa balta spalva**, paruošta naudoti.
- **Mirksi mėlynai** - "Bluetooth" poravimo režimas.
- **Vis dar mėlyna** - Prijungtas prie įrenginio per "Bluetooth".
- **Mirksi oranžinė spalva** - jei gaminys per karštas, būsenos lemputė mirksi oranžine spalva ir produktas pypteli tris kartus. **Sužinoti daugiau, sužinok daugiau**

Jungties skydelis

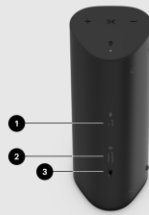

1

Mygtukas "Bluetooth"

Susiejimas su įrenginiu:

1. Paspauskite ir palaikykite mygtuką, kol išgirsite "Bluetooth" toną ir būsenos lemputė mirksi mėlynai.
2. Eikite į savo įrenginio "Bluetooth" nustatymus ir pasirinkite "**Sonos Roam 2**".

Norėdami susieti su kitu įrenginiu, palaukite, kol "Sonos Roam 2" prisijungs prie paskutinio "Bluetooth" įrenginio, tada paspauskite ir palaikykite mygtuką, kad vėl pradėtumėte susiejimo procesą.

2

Maitinimo mygtukas

Ijungimas / miego režimas /

pažadlinimas: paspauskite vieną kartą (mažiau nei 1 sekundę).

Kai įdedate savo "Sonos Roam 2" miegas, girdite toną ir

Būsenos lemputė išsijungia.

Paspauskite dar kartą

Pabudimas. Jei užmigdykite "Sonos Roam 2", jis miegos 10

minučių prieš išjungiant.

Maitinimo išjungimas: paspauskite ir palaikykite (apie 5 sekundžių).

Paspauskite ir palaikykite, kol išgirsite

Maitinimo išjungimo tonas ir būsenos

lemputė užgęsta.

3

Prievadas **USB-C**

Naudokite pridedamą kabelį, kad prijungtumėte suderinamus įrenginius, kurių galia yra mažiausiai 7,5 W (10 W).

rekomenduojama) USB-C PD maitinimo šaltinis

Adapteris. ("**Sonos" 10 W USB maitinimas**

Adapteris parduodamas atskirai).

Vietos pasirinkimas

"Sonos Roam 2" galite naudoti beveik bet kur. Štai keletas dalykų, kuriuos reikia atsiminti:

- Garsiakalbį galite pastatyti šalia sienos arba ant lentynos - norėdami pasiekti geriausią našumą, palikite bent 1 colio (2,5 cm) atstumą aplink garsiakalbio galą.
- Patvarioje garsiakalbio konstrukcijoje yra silikoniniai antgaliai, apsaugantys jį nuo kritimų ar smūgių.
- Nedėkite garsiakalbio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Galite įdėti jį horizontaliai arba vertikalčiai. Vertikalčiai pastatytas garsiakalbis beveik neužima vietos. Jei pastatysite jį horizontaliai, gausite daugiau stabilumo ant nelygių paviršių.
- Kai mikrofonas įjungtas, garsiakalbis prisitaiko prie automatinės "Trueplay™" funkcijos, todėl sklinda nuostabus garsas, nesvarbu, kur esate ar ko klausotės.

"Bluetooth" susiejimas

"Sonos Roam 2" gali transliuoti turinį iš "Bluetooth" įrenginio, kai "Wi-Fi" nepasiekiamas.

Įsitikinkite, kad "Sonos Roam 2" ir "Bluetooth" įrenginys yra 30 pėdų (maždaug 9 m) atstumu "Bluetooth" atkūrimo metu. Įsitikinkite, kad įjungtas "Bluetooth".

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad "Sonos Roam 2" yra įjungtas ir įrenginyje, su kuriuo norite susieti gaminį, įjungtas "Bluetooth".

Norėdami susieti "Sonos Roam 2" įrenginį su "Bluetooth" įrenginiu:

1. Paspauskite ir palaikykite "Bluetooth" mygtuką, esantį "Sonos Roam 2" įrenginio gale, kol išgirsite "Bluetooth" susiejimo toną ir būsenos lemputė mirksi mėlynai.
2. Eikite į įrenginio "Bluetooth" nustatymus ir rastų įrenginių sąrašė pasirinkite "Sonos Roam 2".

Eikite į "Bluetooth" įrenginio nustatymus ir susietų įrenginių sąrašė pasirinkite **"Sonos Roam 2"**. Naujausias įrenginys automatiškai prisijungs prie "Sonos Roam 2", kai kitą kartą paspausite "Bluetooth" mygtuką (jei taikoma).

Įkrovimo

"Sonos Roam 2" akumuliatoriaus veikimo laiką galite patikrinti "Sonos" programoje.

Funkcija

Apibūdinimas

USB-C maitinimo adapteris

Naudokite pridedamą USB-C į C įkrovimo laidą ir USB-C maitinimo adapterį (**"Sonos" 10 W USB-C maitinimo adapteris** parduodamas atskirai).

"Sonos Roam" belaidis įkroviklis

Klausydamiesi namuose, padėkite "Sonos Roam 2" įrenginį ant "Sonos Roam" belaidžio įkroviklio (**parduodamas atskirai**).


Qi įkroviklis

Padėkite "Sonos Roam 2" ant bet kurio suderinamo "Qi" sertifikuoto 10 W belaidžio įkroviklio.

Akumuliatoriaus tausoјimo priemonė

Galite įjungti akumuliatoriaus tausoјimo **funkciją "Sonos" programoje**, kad geriausiai taupytumėte akumuliatoriaus veikimo laiką, kai "Sonos Roam 2" neaktyvus. Kai ši funkcija įjungta, jūsų "Sonos Roam 2" įrenginys automatiškai išsijungs po 10 minučių miego režimu.


"Sonos" programoje

1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. **Produktų** sąrašė pasirinkite **Sonos Roam 2**.
3. Eikite į **Akumuliatorius**, tada įjunkite arba išjunkite **akumuliatoriaus tausoјimo priemonę**.

Pastaba: "Sonos Roam 2" nebus rodomas "Sonos" programoje, kol ji nebus vėl įjungta.

Mikrofonas

Mikrofonas naudojamas valdymui balsu ir nuo mikrofono priklausančioms funkcijoms, tokioms kaip "Trueplay" derinimas.

Paspauskite mikrofono mygtuką  , kad įjungtumėte arba išjungtumėte mikrofoną – mikrofono lemputė praneš, kad jūsų klausosi balso asistentas.

Kai dega mikrofono lemputė:

- Jei nustatėte balso paslaugą, valdymas balsu įjungtas ir paruoštas reaguoti.
- Galimos nuo mikrofono priklausančios funkcijos, pvz., "Trueplay".


Kai mikrofono lemputė nedega:

- Jei nustatėte balso paslaugą, valdymas balsu yra išjungtas.
- Nuo mikrofono priklausomos funkcijos, tokios kaip "Trueplay", nepasiekiamos.

Balso paslaugos

Galite valdyti savo Sonos sistemą balsu naudodami bet kurį Sonos produktą su balsu - leisti ir valdyti turinį, padidinti arba sumažinti garsumą ir dar daugiau.

"Sonos" programoje

1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Iš produktų sąrašo pasirinkite savo "Sonos Roam 2".
3. Eikite į **"Voice"** ir pasirinkite **+ Pridėti balso padėjėją**, kad pradėtumėte.

"Sonos" valdymas balsu: valdykite visą "Sonos" sistemą laisvų rankų įranga, užtikrindami neprilygstamą privatumą. "Sonos Voice Control" yra paruoštas naudoti - nustatant garsiakalbius jį pridėti užtrunka tik kelias sekundes.


"Amazon Alexa": Jums reikia "Sonos" programos ir "Alexa" programos su įjungtais "Sonos" įgūdžiais. Sąrankos metu atliksite keletą abiejų programų pakeitimų.

Pastaba: valdymas balsu dar nepalaikomas visose šalyse – ši funkcija bus pasiekama, kai "Sonos" ir balso paslauga pradės veikti kartu jūsų regione.

Trueplay™

Kiekvienas kambarys yra skirtingas. "Trueplay" derinimas matuoja, kaip garsas atsimuša nuo sienų, baldų ir kitų kambario paviršių, tada suderina "Sonos" garsiakalbį, kad jis skambėtų puikiai, nesvarbu, kur jį dedate.

"Sonos" programoje


1. Eikite į **puslapį Sistemos parametrai**  .
2. Iš **produktų sąrašo** pasirinkite savo "**Sonos Roam 2**".
3. Eikite į "**Audio**" ir pasirinkite "**Trueplay**", kad pradėtumėte.

Automatinis "Trueplay"

"Sonos Roam 2" ir kiti "Sonos" nešiojamieji garsiakalbiai gali sureguliuoti automatiškai. Automatinis "Trueplay" naudoja garsiakalbio mikrofoną, kad aptiktų aplinką ir reguliariai koreguotų derinimą, todėl turite puikų garsą, nesvarbu, kur yra garsiakalbis ar ko klausotės.

Produkto nustatymai

Naudokite "Sonos" programą, kad sureguliuotumėte "Sonos Roam 2" produkto nustatymus:

1. Eikite į puslapį **Sistemos parametrai**  .
2. Pasirinkite savo "**Sonos Roam 2**".

Parametrai

Apibūdinimas

Titulinis

Pakeiskite "Sonos Roam 2" įrenginio pavadinimą. Šis pavadinimas bus rodomas "Bluetooth" susiejimo sąrašuose.

Produktų

- ♦ **2 tarptinklinis ryšys** – patikrinkite produkto būseną, įskaitant aktyvius "Bluetooth" ir "Wi-Fi" ryšius.
- ♦ **Stereo poros sąranka** - suporuokite du "Sonos Roams" garsiakalbius tame pačiame kambaryje, kad stereofoninis įrenginys būtų dar platesnis.

Skambėti

- ♦ **"Trueplay"** - įjunkite "Trueplay" automatinį derinimą.
- ♦ **EQ** - žemųjų dažnių, aukštų dažnių arba garsumo nustatymai.
- ♦ **Garsumo apribojimas** - galite nustatyti maksimalų "Sonos Roam 2" garsumą.

Balsas

- ♦ Amazonė Alexa
 - ♦ "Sonos" valdymas balsu
 - ♦ Balso asistento įtraukimas
-

Parametrai**Apibūdinimas**

"Bluetooth"

- ♦ **Visada** automatiškai prisijungti - automatiškai prisijungti prie "Bluetooth" namuose.
- ♦ **Automatinis atjungimas, kai veikia tuščiajame eiga**

Akumulatorius

- ♦ **Akumulatoriaus taupymas** - išsijungia greičiau, kai nenaudojamas akumulatoriui taupyti.
- ♦ **"WiFi" energijos taupymas** - prailgina akumulatoriaus veikimo laiką naudojant "WiFi".

Aparatūra

- ♦ Jutiklinė būsenos
- ♦ lemputė

Džiovinimo įrenginys "Sonos Roam 2"

"Sonos Roam 2" turi IP67 reitingą - jis yra atsparus dulkei ir vandeniui, todėl keletą minučių gali būti panardintas į vandenį iki 3 pėdų (1 metro).

1. Jei garsiakalbis panardintas į skystį, išskyrus vandentiekio vandenį ar lietaus vandenį (pvz., baseiną, jūrą, alų), praskalaukite garsiakalbį vandentiekio vandeniu ir greitai suplakite.
2. Padėkite garsiakalbį vertikaliaje padėtyje, kol jis išdžius, tada kelioms minutėms padėkite jį ant sauso rankšluosčio žemyn (logotipas puse žemyn).
3. Leiskite muziką, kuri padės išstumti drėgmę iš akustinių valdiklių.
4. Leiskite garsiakalbiui išdžiūti, kad pašalintumėte vandens perteklių. Įsitikinkite, kad jūsų "Sonos Roam 2" garsiakalbis yra visiškai išdžiovintas tarp naudojimo būdų. Gaminiui išdžiovinti nenaudokite plaukų džiovintuvo ar kito priverstinio karšto oro tiekimo.

SVARBU: Neleiskite garso, kai garsiakalbis panardintas į vandenį.

Specifikacijos

Funkcija

Apibūdinimas

Garso

Stiprintuvai

Du H klasės skaitmeniniai stiprintuvai buvo puikiai suderinti su unikalia garsiakalbio akustine architektūra.

Tviteryje

Vienas aukštų dažnių garsiakalbis sukuria aiškų aukšto dažnio atsaką.

Vidutinės klasės garsiakalbiai

Vienas elipsinis vidutinio dydžio garsiakalbis užtikrina patikimą vidutinio nuotolio dažnių atkūrimą ir maksimaliai padidina žemo dažnio išvestį.

Reguliuojamas ekvalaizeris

Naudodami "Sonos" programą galite reguliuoti žemuosius dažnius, aukštuosius dažnius ir garsumą.

Mikrofonai

Spindulį formuojanti mikrofono sistema naudoja daugiakanalį aido slopinimą, kad būtų galima greitai ir tiksliai valdyti balsu ir "Trueplay" automatinį reguliavimą.

Automatinis "Trueplay"

Ši programinė įranga nuolat reguliuoja garsiakalbio garsą pagal aplinką ir garso turinį. Norėdami suaktyvinti funkciją, garsiakalbis turi būti užregistruotas "Sonos" programoje.

Funkcija**Apibūdinimas**

**Garso
keitimas**

Laikykite nuspaudę mygtuką Leisti / pristabdyti, kad išsiųstumėte garsą tarp "Sonos Roam 2" įrenginio ir artimiausio "Sonos" produkto su mikrofonais.

Išsami informacija ir matmenys

IP67

Atsparus dulkešms ir vandeniui ("Sonos Roam 2" galima panardinti į 1 m vandens iki 30 minučių).

Matmenys

- ♦ Aukštis: 6,61 colio (168 mm)
 - ♦ Plotis: 2,44 col. (62 mm)
 - ♦ Gylis: 2,36 colio (60 mm)
-

Sunkumas

0.95 svaro (0.43 kg)

Spalvų

- ♦ Juoda
 - ♦ Balta
-

Vykdymo

Matt

Funkcija**Apibūdinimas**

Mygtukai

Vieną kartą paspauskite Leisti / pristabdyti, kad pristabdytumėte arba tęstumėte atkūrimą, du kartus praleiskite takelį arba paleiskite tris kartus. Galite laikyti nuspaudę mygtuką Leisti / Pristabdyti, kad sugrupuotumėte "Sonos" produktus arba naudotumėte "Sound Swap" funkciją. Paspauskite + ir – norėdami sureguliuoti garsumą. Paspauskite mikrofono mygtuką, kad įjungtumėte ir išjungtumėte mikrofonus. Paspauskite "Bluetooth" mygtuką, kad susietumėte įrenginį. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad išjungtumėte arba įjungtumėte įrenginį.

Šviesos dioda

Indikatoriaus lemputės rodo ryšį, įkrovimo būseną, mikrofono aktyvumą ir nutildymo būseną.

Maitinimas ir ryšys

WiFi

"WiFi" ryšys naudojant bet kurį 802.11a / b / g / n / ac standartą
Kelvedis, palaikantis transliavimą 2,4 arba 5 GHz dažnių juostoje.

"Bluetooth"

"Bluetooth 5.2" palaiko garso transliaciją iš bet kurio "Bluetooth" palaikančio įrenginio.

Akumulatorius

18Whr baterija leidžia nepertraukiamai atkurti iki 10 valandų vienu įkrovimu.

Funkcija**Apibūdinimas**

Įkrovimo

Naudokite pridedamą USB-C į C įkrovimo laidą su 10 W ar didesniu maitinimo adapteriu. Taip pat galite naudoti "Sonos Roam" belaidį įkroviklį arba "Qi" sertifikuotą belaidį įkroviklį.

**CPU
procesorius**

Keturių branduolių A-53 1,4 GHz

Atmintis

1 GB SDRAM 4 GB NV

Darbinė temperatūra

Nuo 41 ° F iki 95 ° F (nuo 5 ° C iki 35 ° C)

**"Apple Airplay
2"**

Jis veikia su "AirPlay 2" "Apple" įrenginiuose, kuriuose veikia "iOS 11.4" ir naujesnės versijos "WiFi".

**Balsa
s**

Jis veikia su "Sonos" valdymu balsu "WiFi" ir "Bluetooth". (Atkūrimo valdymas apribotas "Bluetooth".) Veikia su "Amazon Alexa" "WiFi".

Kas yra dėžutėje?

Prekė

"Sonos" tarptinklinis ryšys 2

Kabel USB-C na USB-C

3,9 pėdos (1,2 m)

Funkcija

Apibūdinimas

Dokumentacija

Greito pasirengimo darbui vadovas ir
teisinė / garantinė informacija

Reikalauja

**Energijos
šaltinis**

USB-C maitinimo adapteris su 10 W ar
didesniu ir netoliese esančiu maitinimo
lizdu įkrovimui

Interneto ryšys

Tam tikroms funkcijoms reikalingas
internetu ryšys ir naujausios kartos
"Sonos" programa, veikianti
suderinamame įrenginyje.

Svarbi saugos informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Vykdykite šias instrukcijas.
3. Įsiklausykite į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Valykite tik sausu, minkštu skudurėliu. Buitiniai valikliai ar tirpikliai gali sugadinti "Sonos" gaminių apdailą.
"Sonos" gaminiai su guminiiais žiedais apačioje, tokie kaip "Move", "One" ir "One SL", gali palikti silpną žiedą ant kai kurių poliuretano apdorotų paviršių. Šį žiedą galima lengvai nuimti nušluostant drėgnu skudurėliu.
6. Neužblokuokite jokių oro angų. Įdiekite pagal gamintojo instrukcijas.
7. Nemontuokite jo šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnys ar kiti šilumą gaminantys prietaisai.
8. Apsaugokite maitinimo laidą nuo vaikščiojimo ar suspaudimo, ypač prie kištukų, lizdų ir ten, kur jis išeina iš aparato.
9. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.
10. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo žaibo audrų metu arba kai jis nenaudojamas ilgą laiką.
11. Perduokite visus aptarnavimo darbus kvalifikuotam "Sonos" aptarnavimo personalui.
Techninė priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, išsiliejo skystis ar į aparatą pateko daiktų, aparatas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
12. Tinklo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti įrenginį.
13. "Sonos Roam" ir "Sonos Roam SL" įrenginiai atitinka IP67 atsparumo vandeniui reikalavimus.