

# Sub 4




# Apžvalga



"Sub 4" atrakina visą "Sonos" garso potencialą, suteikdamas galingą bosą, kuris dar labiau įtrauks jus į kiekvieną sceną ir dainą.

- **Pulsuojantis bosas.** Dvi "Sonos" sukurtos tvarkyklės sukuria gilius ir dinamiškus žemus dažnius. Perkelta spintelė pagerina žemųjų dažnių atsaką, todėl galite pajusti kiekvieną ritmą, riaumojimą ir užesį krūtinėje.
- **Pakeiskite savo namų kino patirtį.** Susiekite "Sub 4" su "Sonos Arc" arba "Beam", kad pasiektumėte žymiai gilesnius žemuosius dažnius ir aiškesnius aukštumus, kurie įtraukia jus į filmus, laidas ir žaidimus.
- **Atgaivinkite savo muziką.** Kiekvienoje natoje išgirsite smulkias detales ir mėgausitės didesniu erdviškumo pojūčiu, kai suporuosite su "Sub 4" su "Sonos Five", "Era 300" ar "Era 100".
- **Ikoniškas dizainas.** Dėl aptakios skulptūrinės formos ir atnaujintos matinės apdailos "Sub 4" sukurtas taip, kad puikiai atrodytų jūsų namuose ir derėtų su "Sonos" garsiakalbiais.
- **Padėkite jį ten, kur norite ir kaip norite.** "Sub 4" patikimai prisijungia prie "Sonos" garso juostos arba garsiakalbio per "Wi-Fi", todėl galite jį pastatyti bet kurioje kambario vietoje – net ant šono ir po sofa.

# Valdikliai ir mygtukai

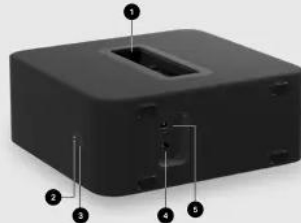

1. **Akustinę angą** galite naudoti kaip rankeną, kad pakeltumėte "Sub 4".
2. **Būsenos lemputė** Rodo produkto "Wi-Fi" ryšį, nurodo, kada garsumas nutildytas, ir nurodo klaidas. Jei šviesa blaško dėmesį, galite ją išjungti kambario nustatymuose.
3. **Prisijungimo mygtukas** Paspauskite, kad prisijungtumėte sąrankos metu.
4. **Eterneto prievadas** Jei norite prisijungti prie kelvedžio, naudokite eterneto kabelį (pasirinktinai).
5. **Kintamosios srovės įvestis (maitinimas)** Prijungimui prie lizdo naudokite tik tiekiamą maitinimo laidą (naudojant trečiosios šalies maitinimo laidą garantija bus panaikinta). Įsitinkite, kad naudojate tinkamą savo šalies maitinimo adapterį. Tvirtai įkiškite maitinimo laidą į "Sub 4" lizdą, kol jis bus lygus su paviršiumi.

# Vietos pasirinkimas

Paskirties vietos pasirinkimas – "Sub 4" sukurtas taip, kad užtikrintų optimalų garsą, kad ir kur jį įdėtumėte.

- Naudokite akustinę angą kaip rankenėlę, kad pašalintumėte "Sub 4" iš dėžutės. Keldami sunkius daiktus visada turėtumėte sulenkti kelius, kad išvengtumėte nereikalingo nugaros įtempimo.
- Įsitinkite, kad bent viena lizdo pusė netrukdo. Jei pastatysite jį vertikaliai prie sienos, neužblokuokite priekinės skylės.
- Jei "Sub 4" pastatysite horizontaliai ant grindų, nieko nedėkite ant jo. Padėjus po baldais, palikite bent 1 colio tarpą išilgai "Sub 4" prietaiso viršaus.
- "Sub 4" yra skirtas pastatyti ant grindų. Galite pastatyti jį kampe, prie sienos, už, po juo ar šalia bet kokio baldo bet kokioje grindų erdvėje.
- Padėkite "Sub 4" vertikaliai arba horizontaliai. Jei naudojate jį horizontaliai, galite pritvirtinti nuolatinės veltinio kojas.


## Prisijunkite laidus

1. Prijunkite maitinimo laidą ir prijunkite "Sub 4". Būtinai tvirtai įkiškite maitinimo laidą į "Sub 4", kol jis bus lygus su paviršiumi.
2. Jei **dar neturite** "Sonos" programos, atsisiųskite ją iš programų parduotuvės. Jį naudosite norėdami nustatyti ir valdyti savo "Sonos".

**Pastaba:** prieš pridėdami "Sub 4", įsitinkite, kad nustatėte bent vieną suderinamą garsiakalbį.

# Sub Audio

Naudokite "Sonos" programą, kad sureguliuotumėte "**Sub Audio**" nustatymus:

1. Eikite į **Sistemos nustatymai**  ir pasirinkite kambarį, į kurį įtraukėte Sub.
2. Slinkite žemyn iki **Garsas** ir pasirinkite **Sub Audio**.

---

## Nustatymų

---

### Sub

Įjungti arba **išjungti**, kad įjungtumėte "Sub 4" garsą

---

### Garsumas

Naudokite slankiklį, kad padidintumėte arba sumažintumėte tomas. (Naudokite šį nustatymą, kad žemų dažnių garsiakalbio lygis atitiktų pagrindinio

---

### Fazės valdymas

Pasirinkite 0° arba 180°, kad sureguliuotumėte fazę. "Sonos Sub" arba trečiosios šalies žemųjų dažnių garsiakalbio valdikliai (apverskite, jei

Kai kambarys su "Sonos Sub" yra sureguliuotas. kai naudojate "Trueplay", fazės valdymas yra nustatytas ir jo negalima pakeisti,

---

### Atnaujinimo

Iš naujo nustato visus antrinio garso nustatymus į numatytąsias reikšmes (0).

# Pakeiskite garsiakalbių susiejimą

Galite lengvai pakeisti "Sonos" garsiakalbį, su kuriuo suporuotas "Sub 4".

**Pastaba:** jei atjungsite "Sub" ir vėl prijungsite jį kitoje vietoje, prieš keisdami nustatymus palaukite, kol būsenos lemputė nustos mirksėti ir taps balta.

1. Eikite į **Sistemos nustatymai** ir pasirinkite kambarį, į kurį įtraukėte Sub.
2. Eikite į **Produktai** ir pasirinkite **Pašalinti antrinį produktą**, kad pradėtumėte.

Galite susieti "Sub 4" su kitu "Sonos" produktu arba pasirinkti jo nenaudoti dabar. Produktų sąrašė jis bus rodomas kaip "nenaudojamas", kol nesusiesite su kitu "Sonos" garsiakalbiu.

## Prisijunkite antrą Sub

Prijunkite antrą "Sonos" žemųjų dažnių garsiakalbį prie namų kino sąrankos, kad galėtumėte naudoti dar gilesnius, kambarį užpildančius žemuosius dažnius.

"Sonos" programoje:

1. Eikite į **Sistemos nustatymai** ir pasirinkite kambarį, į kurį įtraukėte Sub.
2. Eikite į skyrių **Produktai** ir pasirinkite **Prijungti antrą sub**, kad pradėtumėte.

Prieš pradėdami įsitikinkite, kad žemųjų dažnių garsiakalbiai yra suderinami su namų kino sąranka su dviem žemųjų dažnių garsiakalbiais

*Pastaba: "Arc ultra", "Arc", "Arc SL", "Beam" (1 arba 2 kartos), "Ray" garso juostoms rekomenduojama įsigyti "2x Sub 4" arba "Sub 4" ir "Sub 3" derinį*

# Specifikacijos

---

## Garso

---

### Stiprintuvai

Du D klasės skaitmeniniai stiprintuvai puikiai suderinti su unikalia žemų dažnių garsiakalbio akustine architektūra.

### Žemų dažnių garsiakalbiai

Du 5 colių x 8 colių elipsiniai žemų dažnių garsiakalbiai nukreipti į vidų, pasiekdami jėgos slopinimo efektą, kuris iš esmės pašalina iškraipymus.

**Architektūra** Perkelta spintelė pagerina žemųjų dažnių atsaką.

---

**Dažnio atsakas** 25 Hz

---

### EQ

Garso nustatymai automatiškai išlyginami iki Sub 4 ir suporuotas Sonos balansas  
Kalbėtojas (-ai). Naudodami "Sonos" programą galite nustatyti bosas, trigubas ir garsumas.

### "TrueplayTM"

Programinė įranga matuoja kambario akustiką ir tada suderina "Sonos" sistemą.

---

## Išsami informacija ir matmenys

---

### Matmenys

Aukštis: 15,31 col. (389 mm)  
Plotis: 15.83 col. (402 mm)  
Gylis: 6,22 colio (158 mm)

---

---

**Svoris** 26 svarai (11.79 kg)

---

**Spalvos** Juoda , Balta

---

**Matinė apdaila**

---

**Prisijungimo mygtukas**

Paspauskite vieną kartą, kad sąrankos metu pridėtumėte 4 sub prie sistemos.

---

**Maitinimas ir ryšys**

---

**WiFi**

Prisijunkite prie bet kurio 802.11a / b / g / n / ac / ax 2.4 / 5 GHz maršrutizatoriaus

---

**10** /100 etherneto prievadas laidiniam ryšiui su maršrutizatoriumi

---

**Maitinimo įtampa** 100-240V 50 / 60Hz

---

**CPU**

Keturių branduolių 4xA55  
1,9 GHz  
procesorius

---

**Atmintis**

512 MB DDR4  
4GB eMMC

---

**Darbinė temperatūra** nuo 32 ° F iki 104 ° F (nuo 0 ° C iki 40 ° C)

---

**Kas yra dėžutėje?**

---

---

**Sonos Sub 4** produktas

---

Maitinimo **kabelis**: 6 pėdų (2 m)

---

**Dokumentacija**

Greitos pradžios vadovas ir teisinės /  
garantijos sąlygos

---

**Reikalauja**

---

WiFi interneto ryšys

---

**Maitinimo šaltinis**: elektros lizdas

---

**"Sonos" programėlė**

Naujausios kartos "Sonos" programa,  
veikianti suderinamame įrenginyje

---

**Sonos  
produktas**

Sustiprintas, nenešiojamas gaminys, pvz.,  
"Arc Ultra" arba "Era 300".

# Svarbi saugos informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Vykdykite šias instrukcijas.
3. Įsiklausykite į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausu, minkštu skudurėliu. Būtiniai valikliai ar tirpikliai gali sugadinti "Sonos" gaminių apdailą.
7. Neužblokuokite jokių oro angų. Įdiekite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nemontuokite jo šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnys ar kiti šilumą gaminantys prietaisai.
9. Apsaugokite maitinimo laidą nuo vaikščiojimo ar suspaudimo, ypač prie kištukų, lizdų ir ten, kur jis išeina iš aparato.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.
11. Atjunkite prietaisą žaibo audrų metu arba kai jis nenaudojamas.
12. Šis gaminys neturi vartotojo prižiūrimų dalių. Neatidarykite, neišardykite, nebandykite taisyti ar keisti jokių komponentų. Perduokite visus aptarnavimo darbus kvalifikuotam "Sonos" aptarnavimo personalui. Techninė priežiūra reikalinga, kai aparatas buvo kaip nors pažeistas, pvz., pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, išsiliejo skystis ar į aparatą pateko daiktų, aparatas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
13. Tinklo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti įrenginį.
14. **Įspėjimas:** Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nelaikykite šio aparato lietaus ar drėgmės.
15. Saugokite aparatą nuo lašančių ar purslų skysčių ir nedėkite daiktų ant aparato viršaus skysčiais, pavyzdžiui, vazomis.