


Sonos Play



Guides > Sonos Play

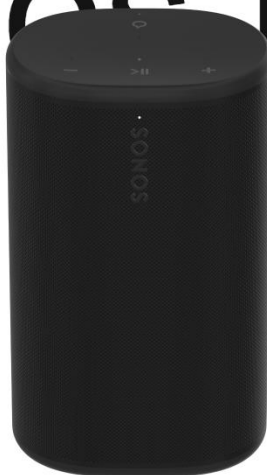

Преглед



Моћан, преносив и спреман за све.

Play испоручује моћан стерео звук и трајање батерије до краја дана, где год да сте.

- **Моћан звук. Управо праве величине.**
Play нуди моћан стерео звук и дубок бас у компактном дизајну који можете понети свуда. Поред тога, звучник се аутоматски прилагођава како би пружио најбољи звук без обзира где слушате.
- **Батерија траје цео дан.**
Слушајте музику цео дан уз до **24 сата репродукције** и лако је напуните уз укључену **базу за пуњење**. Оптимизовано управљање енергијом продужава свако пуњење, а када је време за нову батерију, замена је брза и једноставна.
- **Спреман за све што дан донесе.**
Не морате да бринете о незгодама или лошем времену. Уређај има **IP67** сертификат, па је отпоран на воду и прашину, а издржљива конструкција подноси падове и ударе.
- **Слушајте музику на свој начин – код куће или у покрету.**
Користите **Wi-Fi** за беспрекорно репродуковање на вашем **Sonos мултирум** систему код куће. Повежите се тренутно преко **Bluetooth®-а** и уживајте у Sonos звуку било где. Контрола је једноставна уз **Sonos** апликацију, ваш глас и друге опције.
- **Пуштајте било где – чак и ван домаћаја ваше мреже.**
Понесите са собом Sonos искуство када напустите дом. Једноставно повежите до **четири Play звучника преко Bluetooth-а** да бисте испунили своје камповање, одмор или пикник у парку звуком.
- **Више од саме музике.**
Немате приступ напајању? Није проблем. Play може да функционише и као **батерија**, па можете да пуните телефон док слушате музику било где.

Контроле и светла



Контрола јачине звука

- **Повећајте јачину звука** (притисните +)
- **Смањење јачине звука** (притисните –)


Напомена

Када музика свира, притисните и држите **+** или **–** да брзо промените јачину звука.



Пуштање/Пауза

- **Притисните једном** да репродукујете или паузирасте звук.
- **Притисните и држите** да бисте груписали репродукцију звука који се пушта у другој просторији (или да бисте отказали груписање).

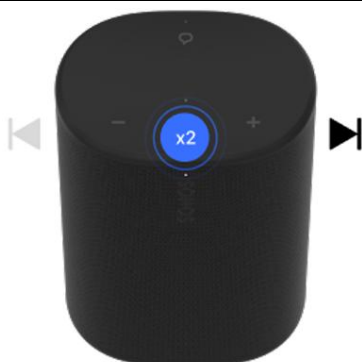

Следећа нумера

- **Притисните дугме за репродукцију/паузу два пута** да прескочите на следећу нумеру.

Напомена

Када слушате радио станицу, не можете прескочити напред или назад.



Претходна нумера

- **Притисните дугме за репродукцију/паузу три пута** да бисте се вратили на претходну нумеру.

Напомена:

Када слушате радио станицу, није могуће премотавање унапред или уназад.



Гласовне услуге укључи/искључи.

Притисните дугме за **гласовне услуге** да укључите или искључите гласовну контролу. Можете подесити гласовну услугу у **Sonos** апликацији.

- Када је **индикатор упаљен**, гласовна контрола је доступна.
- Када је **индикатор искључен**, гласовна контрола је онемогућена.

Напомена:

Уверите се да је **универзални прекидач микрофона на задњој страни уређаја укључен**.



Статусно светло

Приказује **везу уређаја са Wi-Fi или Bluetooth-ом**, указује када је **звук пригушен** и обавештава вас о **грешкама**.



Индикатор батерије


Приказује **статус батерије**:

- **Трепереће наранџаста светлост** указује на **низак ниво батерије**.
- **Непрекидно наранџасто светло** указује да се звучник **Play пуни**. Индикатор ће остати упаљен **10 секунди**, а затим ће се **угасити**, осим ако батерија није веома празна.

Напомена

Статус батерије можете проверити у **Sonos** апликацији.

Панел конектора

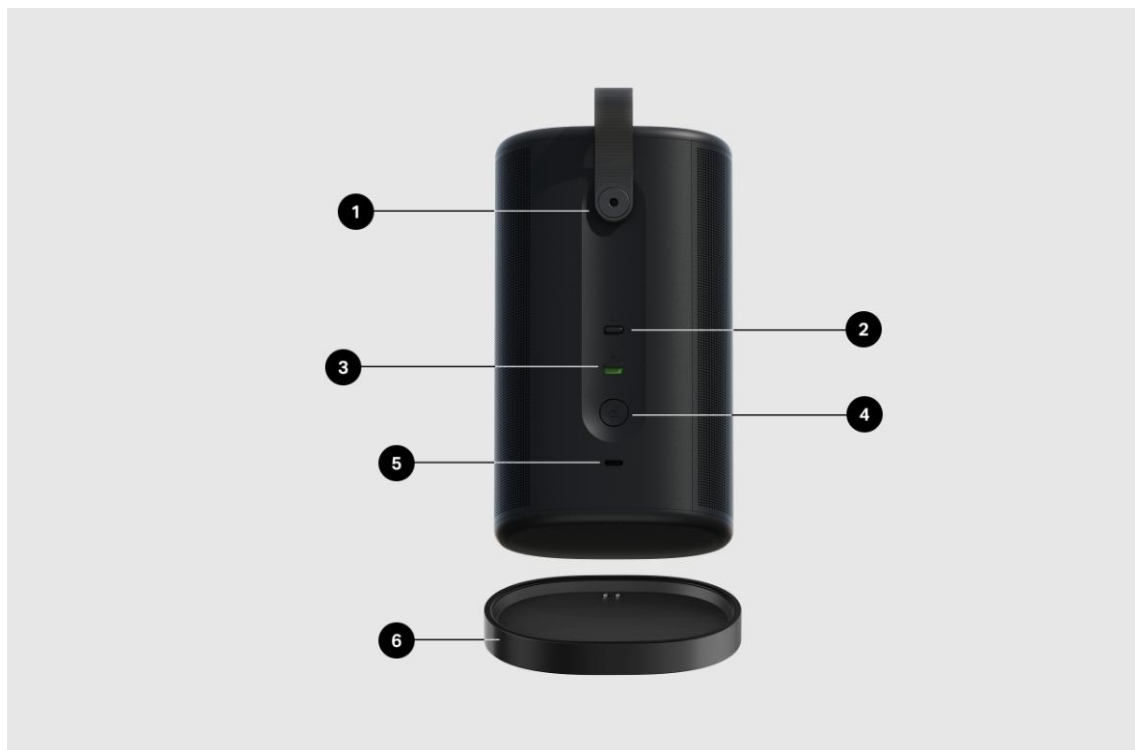

1

Трака за ношење

Омогућава лако подизање и ношење, тако да свој **Play** звучник можете **понети било где**. Користите **2,5 мм Ален кључ** да бисте уклонили траку. Унутрашњи навој испод је **¼-20**.

2

Bluetooth дугме

- **Притисните** да се повежете са мобилним уређајем преко **Bluetooth-a**. Play ће се повезати са последњим упареним уређајем.
- **Притисните поново** да прекинете везу са тренутним уређајем.
- **Притисните и држите** да бисте упарили нови уређај.

3

Универзални прекидач за микрофоне

Укључује или искључује **све микрофоне**. Можете подесити гласовну услугу у **Sonos** апликацији.

- Када је прекидач **искључен (спон)**, микрофони су онемогућени, па функције везане за микрофон као што су **Auto Trueplay** и **контрола гласом** нису доступне.
 - Када је прекидач **укључен (горе)**, доступне су функције микрофона као што је **Auto Trueplay**.
-

Гласовна контрола је такође доступна када је индикатор гласовних услуга на врху уређаја упаљен.

4

Дугме за укључивање

- **Притисните** да укључите уређај. Статусна лампица ће се упалити, показујући да је звучник **Play активан**.
- **Притисните** да уђете у режим спавања уређаја. Статусна лампица се гаси и чује се кратак тон.
- **Притисните и држите (око 10 секунди)** да искључите уређај. Статусна лампица ће се угасити и огласиће се дужи тон.

Напомена:

USB-C порт ће се аутоматски искључити након **30 минута** ако се не пуни.

5

USB-C порт

- **Напојавање:** Користите компатибилни **USB-PD адаптер** (препоручује се $\geq 45\text{ W}$) за пуњење Play звучника у покрету.
- **Ethernet:** Користите **Sonos Combo адаптер** и Ethernet кабл да бисте директно повезали Play звучник са рутером (корисно ако је Wi-Fi нестабилан).
- **Line-in:** Користите **Sonos Line-In адаптер или Combo адаптер** за повезивање грамофона, CD плејера или другог уређаја.
- **Powerbank:** Play такође може да функционише као **powerbank**, па можете да пуните телефон.

6

Подножје за пуњење

Ставите звучник **Play на базу за пуњење**. Уређај остаје активан за кућну употребу током пуњења.

Напомена:

Play је дизајниран за употребу са **USB-PD адаптерима од 18 W (9 V / 2 A)**, али се препоручује адаптер од **45 W (15 V / 3 A)**. Пре употребе проверите снагу (**W**) адаптера.

Пуњење

База за пуњење

Ставите звучник **Play на базу за пуњење** како бисте га лако напунили.
Индикатор батерије ће се упалити на 10 секунди да потврди да је звучник Play правилно положен (проверите да су **контакти за пуњење у контакту**).
База за пуњење је **само за употребу у затвореном простору**, па је држите **сувом**.

Напомена:

Можете проверити ниво батерије у **Sonos** апликацији.

USB-C порт

Play је дизајниран за употребу са **USB-C компатибилним USB-PD напајањем** напојница (препоручује се $\geq 45\text{ W}$, минимум 18 W).
Play може да **пуни ваш телефон или напаја друге уређаје** преко **USB-C конектора**.

Штедња батерије

Функција **уштеде батерије** штеди енергију када **Play није активан**.
Када је омогућено, Play **ће се аутоматски искључити након 10 минута у режиму спавања**.

Можете да укључите **уштеду батерије** у **Sonos** апликацији:

Идите на **Settings**  и изаберите **Play**.

Напомена:

Play се неће појавити у **Sonos** апликацији док га поново не укључите.

Парирање Bluetooth-а

1. Укључите **Блутут** у подешавањима уређаја.
2. **Притисните и држите Bluetooth дугме** на задњој страни звучника док не чујете тон, затим отпустите дугме.
Статусна лампица ће трептати плавом бојом када је звучник спреман за упаривање.

3. Изаберите **Play** са листе доступних уређаја у вашим Bluetooth подешавањима. Ваш мобилни уређај ће се аутоматски повезати када поново притиснете дугме Bluetooth.

Избор локације

Можете поставити **Play** звучник готово било где.

За најбоље перформансе, пратите ове препоруке:

- За оптималан рад оставите **најмање 1" (2,5 cm)** простора иза звучника када га поставите уз зид или на полицу.
- Звучник има **издржљиво спољно кућиште и IP67 заштиту**, па је дизајниран да издржи падове, ударце, влагу, прашину, УВ зраке и екстремне температуре (*подножје за пуњење је само за употребу у затвореном простору*).
- Укључите **Auto Trueplay™** у **Sonos** апликацији да бисте аутоматски подесили звучник за одличан звук без обзира на локацију или садржај.
- **Не користите или не складиштите Sonos звучник наопачке.**

Микрофон: укључи/искључи.

Микрофони у звучнику **Play** служе за **гласовну контролу и друге функције доступне у Sonos апликацији**, као што је **Auto Trueplay™**.

Дугме за **гласовне услуге на врху звучника** омогућава вам да брзо укључите или искључите гласовну контролу ради приватности, без утицаја на микрофоне потребне за Auto Trueplay и друге функције.

Универзални прекидач за микрофон на задњој страни уређаја омогућава вам да укључите или искључите све микрофоне у звучнику, пружајући додатни ниво приватности (укључено по подразумевано).

Када је искључен, **Auto Trueplay и друге функције које користе микрофон неће бити доступне.**

Када је индикатор гласовних услуга упаљен

- Ако је подешена гласовна контрола, **звучник је спреман да слуша.**
- **Универзални прекидач за микрофон је укључен.**

Када је индикатор гласовних услуга искључен

- Ако сте подесили контролу гласом, **она неће бити доступна.**
- **Универзални прекидач микрофона може бити укључен или искључен.**

Гласовне услуге

Користите свој глас да **управљате својим Sonos системом** са било којим Sonos уређајем који подржава гласовне услуге — репродукујте садржај, подесите јачину звука и још много тога.

Sonos Voice Control

Контролишите цео Sonos систем **без употребе руку** и уз максималну приватност. Sonos Voice Control је спремна за употребу – можете је додати за неколико секунди приликом подешавања звучника. Користите глас за репродукцију садржаја, проверу нивоа батерије и још много тога.

Amazon Alexa

Потребна вам је **Sonos апликација и Alexa апликација** са омогућеном Sonos вештином. Током подешавања направите неколико промена у обе апликације.

Siri

Потребна вам је **апликација Apple Home**.

Додајте компатибилне Sonos звучнике са подршком **за AirPlay 2** у апликацију Apple Home, а затим користите AirPlay на вашем iPhone-у, iPad-у или Apple TV-у да пуштате музику преко **Siri** (*тренутно ограничено на Apple Music*).

Напомена:


Говорна контрола није доступна у свим земљама. Ова функција ће бити доступна чим Sonos и услуга гласа лансирају подршку у вашем региону.

Trueplay™

Свака просторија је другачија. **Trueplay** мери како се звук одбија од зидова, намештаја и других површина у просторији, а затим **фино подешава ваш Sonos звучник** да звучи одлично без обзира где је постављен.

Trueplay ради на **мобилним уређајима са iOS 8 или новијим**.


Током подешавања кретаћете се по просторији држећи мобилни уређај у руци.

1. Идите на **Settings**  .
2. Изаберите производ који желите да подесите.
3. Изаберите **Trueplay** и започните подешавање.

Аутоматски Trueplay

Портабилни Sonos уређаји, као што су **Sonos Roam** и **Move**, могу се **аутоматски прилагодити окружењу**.

Auto Trueplay користи микрофон звучника да препозна окружење и редовно подешава звук како бисте добили одличан звук без обзира где се звучник налази или шта слушате.


1. Идите на **Settings** .
2. Изаберите производ који желите да подесите.
3. Изаберите **Trueplay** и укључите **Auto Trueplay**

Подешавање стерео пара

Упарите **два Sonos звучника у једној просторији** за шире стерео искуство. Један звучник ће служити као **леви канал**, а други као **десни канал**.


Напомена:

Звучници у стерео пару морају бити **истог типа**.

1. Поставите звучнике на удаљеност од **8 до 10 стопа (приближно 2,4 до 3 метра)**.
Ваша позиција за слушање треба да буде удаљена **8 до 12 стопа (2,4–3,6 м)** од упарених звучника.
Краћа удаљеност појачава бас, док већа удаљеност побољшава стерео слику.
2. Отворите **Sonos апликацију** и идите на **Settings** .
3. Изаберите један од производа које желите да користите у стерео пару.
4. Изаберите "**Поставите стерео пар**" да бисте започели.

Подешавања производа

Можете прилагодити своје **Sonos** уређаје да одговарају вашем окружењу.

1. Идите на **Settings** .
2. Изаберите производ.

Име просторије

Ако преместите звучник у другу собу, можете променити његово име у **Подешавања**.

(није доступно за Sonos Era 100, Era 300 или преносне уређаје)

Искључивање Wi-Fi-ја

Можете искључити Wi-Fi звучника када је он повезан на мрежу преко **Ethernet кабла**.

Ово смањује потрошњу енергије и може побољшати повезивост за жичане звучнике.

За **Amp** и **Port** производе, искључивање Wi-Fi-ја може да смањи унутрашњу температуру уређаја када су смештени у рек или један на други.

Напомена: Wi-Fi ће бити искључен за **Era 100** и **Era 300** када повежете **Sonos Combo адаптер** користећи Ethernet кабл.

EQ

Sonos производи имају унапред подешене поставке еквилајзера.

Можете подесити звучне поставке (**бас, трэбл или јачину звука**) према вашим жељама.

Trueplay

Функција **Trueplay** подешава звук да одговара вашој просторији и садржају који пуштате.

Портабилни уређаји могу да се подесе аутоматски.

Ограничење јачине звука

Можете подесити **максимални ниво звука за сваку просторију**.

Индикатор статуса

Приказује **Wi-Fi** везу звучника, указује када је звук пригушен и обавештава вас о грешкама.

Напомена

Ако вам светло смета, можете га искључити у **Подешавања**.

Додирна контрола

Можете искључити додирну контролу на звучнику.
Ово је корисно, на пример, да спречите **дете или кућног љубимца** да случајно промени репродукцију или јачину звука.

(само за преносне уређаје)

Штедња батерије

Да бисте продужили трајање батерије, можете подесити преносиви звучник да се **аутоматски искључи уместо да уђе у режим спавања**.

Ова опција ће се појавити у **Sonos** апликацији након што укључите звучник.

(Sonos производи са подршком за линијски улаз)

Line-in

Када је аудио уређај (као што су пројектор, грамофон, стерео или други уређај) прикључен на **ваш Sonos** уређај, можете подесити следеће поставке:

- **Име извора:** Изаберите име за уређај повезан преко линијског улаза.
 - **Ниво извора:** Подесите јачину звука линијског улаза ако је подразумевана јачина звука превише тиха или изобличена.
 - **Аудио кашњење:** Додајте кашњење између линијског улаза и Sonos звучника како бисте смањили вероватноћу проблема са звуком приликом репродукције на групи звучника.
 - **Аутоматско репродуковање:** изаберите собу у којој звук са линије-ин треба да се аутоматски репродукује када Sonos детектује сигнал на линије-ин порту.
-

Груписање ван куће

Такође можете груписати **Play** и **Move 2** звучнике када сте у покрету.

Када су звучници близу један другом, покрените репродукцију на једном од њих, затим **притисните и држите дугме за репродукцију/паузу на другом звучнику** да бисте их покренули заједно.

Притисните и држите **дугме за репродукцију/паузу** на звучницима да бисте их **додали у групу или уклонили из групе**.

Сушење вашег Play звучника

Звучник **Play** има **IP67 заштиту** — отпоран је на прашину и воду и може бити уроњен у воду **до 3 стопе (1 метар)** неколико минута.

1. Ако је звучник био уроњен у течност осим воде из чесме или кишнице (*нпр. базен, море или пиво*), испрати га чистом водом из чесме, а затим га нежно протресите.
2. Поставите звучник **усправно** да би вода могла да се исцеди, затим га окрените **лицем надолу (страна са логотипом)** на суви пешкир на неколико минута.
3. Пуштајте музику да бисте помогли **у уклањању влаге из акустичних трансдуцера**.
4. Оставите звучник **да се осуши на ваздуху** како бисте уклонили преосталу воду. Уверите се да је Play потпуно сух између употреба.
Не користите фени за косу или други извор врућег ваздуха за сушење производа.

Важно:

Не пуштајте звук док је звучник **уроњен у воду**.

Спецификације

АУДИО

Појачало

Три дигитална појачала класе D.

Твитер

Два нагнута твитера производе јасан и прецизан одговор на високим фреквенцијама и побољшавају стерео раздвајање.

Вуфер

Један средњебас звучник обезбеђује верно репродуковање средњих вокалних фреквенција и дубоког, богатог баса.

Микрофони

- **Масив микрофона за даљи домет.**
 - Сви микрофони, укључујући микрофон за контролу гласом, могу се искључити помоћу **универзалног прекидача за микрофоне на задњој страни звучника.**
-

Гласом

- **Интегрисана контрола гласом.**
- Када је индикатор гласовне услуге искључен, гласовни асистенти не слушају, али друге функције које користе микрофон (као што је **Auto Trueplay**) остају активне. Укључите их у **Sonos** апликацији.

Напомена

Универзални прекидач за микрофон мора бити укључен.

Auto Trueplay™

Овај софтвер **континуирано оптимизује звук звучника у зависности од окружења и садржаја који се репродукује.** Укључите га у **Sonos** апликацији.

Напомена:

Универзални прекидач микрофона мора бити укључен.

Подесиви еквилајзер

Користећи **Sonos** апликацију, можете подесити:

- **Бас**
 - **Високе тонове**
 - **Јачина звука**
-

НАПОЈ / ПОВЕЗИВАЊЕ

Станица за пуњење **USB-C PD** напајање од **18 W (9 V / 2 A)** до **45 W (15 V / 3 A)**.
Излаз: 18–45 W (9–15 V)
Напомена:
Адаптер за напајање није укључен уз **Play** звучник.

Батерија (заменљива) **Капацитет:** 4800 mAh
Замена: Посетите нашу веб-страницу за више информација.
Одлагање: Контактирајте локалну компанију за одлагање отпада или рециклажу ради сазнања о исправном начину одлагања у вашем подручју.

Wi-Fi Пружа везу са **Wi-Fi мрежом** преко рутера који подржава стандард **802.11 a/b/g/n/ac/ax** у опсегу од **2,4 GHz** или **5 GHz**.

Блутут **Bluetooth 5.3** подржава стримовање звука са било ког уређаја који подржава Bluetooth.

USB-C

- Повежите **ваш аудио извор помоћу AUX кабла и Sonos Line-In адаптера.**
- Повежите рутер помоћу **Ethernet кабла и Sonos Combo адаптера.**

(Прибор се продаје одвојено.)

ЦПУ **Четворојезгарни процесор**
4× A55 1,4 GHz

Пуњење Напајање које испоручује пуњач мора бити **најмање 18 W** (потребно за уређај) и **највише 45 W** да би се постигла максимална брзина пуњења.

Меморија **1 GB SDRAM**
8 GB NV складиште

**ПОДЕШАВАЊА /
ДИМЕНЗИЈЕ**

Димензије (В × Ш × Д) 7,59 × 4,43 × 3,05 инча (193 × 113 × 77 мм)

Тежина 2,86 lb (1,3 кг) укључујући батерију

Радна температура 32° до 104° F (0° до 40° C)

**Температура
складиштења** -13° до 158° F (-25° до 70° C)

Отпорност на влагу Плеј испуњава **IP67** стандарде отпорности **на воду и прашину**.
Напомена:
Подножје за пуњење је намењено **само за употребу у затвореном простору**.

Боје

- Матова црна
- Матова бела

Садржај паковања

- Пуњење звучника
- Подножје за пуњење
- USB-C → USB-C кабл 6 ft (2 m)
- Кратке упутства за почетак

Важне безбедносне информације

Упозорење:

Неправилна замена батерије може довести до експлозије. Замените батерију само истом или еквивалентном типом.

1. Прочитајте ова упутства.
2. Сачувајте ова упутства.
3. Поштујте сва упозорења.
4. Поштујте све упутства.
5. Чистите само сувом крпом. Кућна средства за чишћење или растварачи могу оштетити површину Sonos производа.

Sonos уређаји са гуменим прстеновима на дну, као што су **Move, Move 2, One, One SL и Play**, могу оставити благи траг на неким површинама третираним полиуретаном. Тај траг се лако уклања брисањем влажном крпом.

6. Не постављајте уређај у близини извора топлоте као што су радијатори, грејачи, пећи или други уређаји који производе топлоту.
7. Не излажите батерије (модул батерија или убачене батерије) прекомерној топлоти, као што су сунчева светлост или ватра.
8. Заштитите кабл за напајање од оштећења, посебно на прикључку, у прикључници и на месту где излази из уређаја.
9. Користите само додатке или прикључке које је препоручио произвођач.
10. Искључите уређај из струје током олуја или када се дуго не користи.
11. Све сервисне радове препустите квалификованом сервисном особљу компаније Sonos. Сервис је потребан ако је уређај на било који начин оштећен.
12. **Sonos Play има степен заштите IP67.**