


Skullcandy

USER GUIDE

Cassette Junior

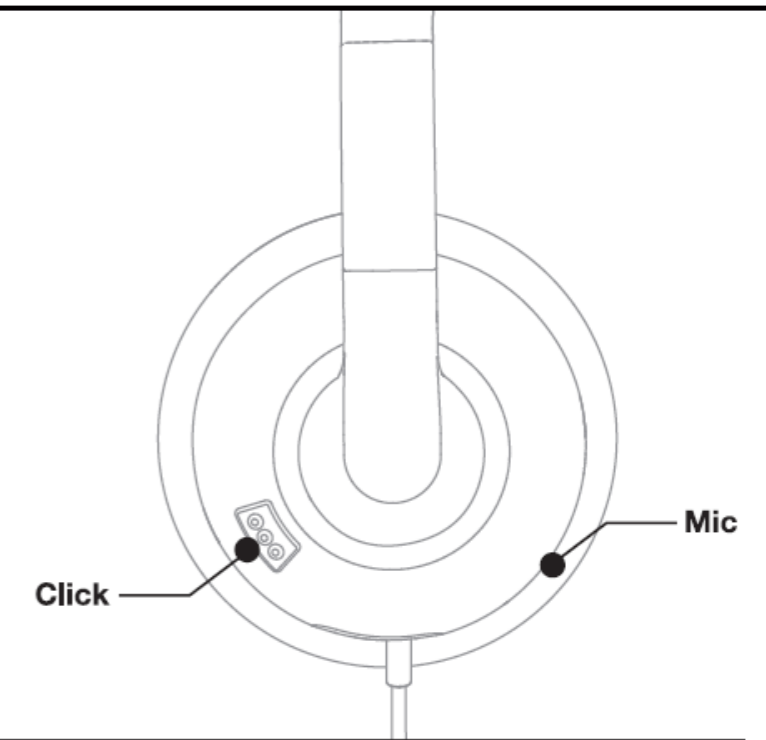

EN Speaker Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Weight: 138g, FR Driver Président: 40mm, Impédance: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Poids: 138g, ES Controlador del altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD <3%@1KHz, Peso: 138g, DE Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD <3%@1KHz, Gewicht: 138g, JP スピーカードライバー: 40ミリメー

CZ -ovladač reproduktoru 40mm, Impendace 32Ohms, THD <3%@1KHz, Váha 138g, SK -ovladač reproduktoru 40mm, Impendace 32Ohms, THD <3%@1KHz, Váha 138g, HU - Hangszóró meghajtó: 40mm, Impedancia 32Ohms, THD <3%@1KHz, Súly 138g

EN Skullcandy, and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.
FR Skullcandy, et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.
ES Skullcandy, y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098, U.S.A.
Skullcandy.com

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205,
Vancouver, BC, V6A 1A4
Canada
Skullcandy.ca

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven
Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx


Japan/日本
Skullcandy Japan合同会社
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前
5-17-11 パークサイドオーサキ2階
Skullcandy Japanカスタマーサービス
商品についてのお問い合わせはこちら
Skullcandy.jp

EN Made In China.
FR Fabriqué en Chine.
ES Hecho en China.
ZH 中国制造

Cassette Junior
MODEL: S5CSY

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Skullcandy.com/patent-information
© 2020 Skullcandy, Inc.



OPERATION

●
Play/Pause - Press button once
Lecture / Pause - Appuyez une fois sur le bouton
Reproducir / Pausa: presione el botón una vez
Riproduci / Pausa: premere il pulsante una volta
Reproduzir / Pausar - Pressione o botão uma vez
Wiedergabe / Pause - Taste einmal drücken
Play / Pause - Druk eenmaal op de knop
Afspil / pause - Tryk en gang på knappen
Toista / Tauko - Paina painiketta kerran
Play / Pause - Trykk på knappen en gang

Přehrát/Pauza – stiskněte tlačítko jednou

Prehrat/Pauza – stisknite tlačítko jenen krát

Lejátszás/ Szunet - nyomja meg egyszer a gombot

●
Answer/End Calls - Press button once
Répondre / raccrocher - Appuyez une fois sur le bouton
Contestar / finalizar llamadas: presione el botón una vez
Rispondi / Termina chiamate - Premi una volta il pulsante
Atender / encerrar chamadas - pressione o botão uma vez
Anrufe entgegennehmen / beenden - Taste einmal drücken
Oproepen beantwoorden / beëindigen - Druk eenmaal op de knop

Odpověď/ Ukončit – stiskněte tlačítko jednou

Odpovedat/ Ukončit – stisknite tlačítko jenen krát

Válasz/Vége - nyomja meg egyszer a gombot

●
Activate Assistant - Press and hold button for 2 seconds
Activer l'assistant - Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes
Activar asistente: mantenga presionado el botón durante 2 segundos
Attiva Assistente: tieni premuto il pulsante per 2 secondi
Ativar Assistente - Pressione e segure o botão por 2 segundos
Assistent aktivieren - Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt

Aktivace asistenta - stiskněte tlačítko na 2 sekundy

Aktivace asistenta - stisknite tlačítko na 2 sekundy

Az asszisztens aktiválása - nyomja meg a gombot 2 másodpercig

Активировать помощника - нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд
激活助手-按住按钮2秒钟
アシスタントをアクティブにする-ボタンを2秒間押し続けます
길잡이 활성화-버튼을 2 초간 누르십시오
ڤيتيڤات ڤدمل رزلا يلغ دارمتمسالا عم طغفرا - دعاسملا طيشرنت