

Roam 2



Ръководство за роуминг 2



Преглед



Лек, издръжлив и мощен,
Sonos Roam 2 го прави лесен за
използване

Sonos звучат навсякъде, където ви
отведе животът.

- **Звук, който се противопоставя на размера.**
Прецизно проектираните драйвери осигуряват невероятна яснота и басы, които са ударни. Очите ти няма да повярват на ушите ти.
- **Издръжлив и готов за приключения.** Издръжлива конструкция, впечатляващо ниско тегло и устойчивост на вода и прах IP67 - Sonos Roam 2 е създаден за работа на открито.
- **Преносим Bluetooth високоговорител и интелигентен високоговорител в едно.** Свържете се с домашния си Wi-Fi с приложението Sonos и отключите всички функции и възможности на високоговорителя Sonos Roam 2, включително Apple AirPlay 2 и безплатен стрийминг на музика със Sonos Radio.
- **Гласов контрол навсякъде.** Насладете се на лесна работа със свободни ръце и несравнима поверителност с гласовото управление на Sonos, дори когато сте в движение. Просто помолете да пропуснете песен, да увеличите силата на звука или да проверите нивото на батерията. У дома можете да използвате Alexa, за да задавате рутинни процедури, да контролирате интелигентния си дом и много други.
- **Дълготрайна батерия.** Получете до 10 часа непрекъснато възпроизвеждане и подобро управление на захранването с включения кабел за зареждане USB-C към C.

Контроли и светлини



Контрол на силата на звука

- Увеличаване на звука (+)
- Намаляване на силата на звука (-)

Бележка: Докато възпроизвеждате музика, можете да натиснете и задържите + или - бързо променете силата на звука.



Възпроизвеждане/Пауза

Възпроизвеждане

Възпроизвеждане/Пауза:

Натиснете веднъж, за да поставите на пауза или да възобновите стрийминг на съдържание.

Напред: Двукратно натискане

Предишна: Тройно натискане

Група

Когато друг високоговорител на Sonos предава аудио, натиснете и задръжте бутона

Възпроизвеждане/Пауза (около 1 секунда), за да го групирате със Sonos Roam 2. Чувате тона "групиране" и високоговорителите започват да възпроизвеждат същото съдържание.

Промяна на потока ви

Когато друг високоговорител на Sonos предава аудио, натиснете и задръжте бутона **за възпроизвеждане/пауза** (около 2 секунди), за да поемете текущия поток и да го възпроизведете обратно на Sonos Roam 2. Ще чуете тон за "обмен на звук" и съдържанието ще спре да се предава от другия високоговорител.



Включване/изключване на микрофона

- **Натиснете** бутона, за да включите или изключите микрофона - когато лампичката на микрофона свети, гласът се включва. Контроли и функции на микрофона.




Индикатор за състоянието

Показва WiFi или Bluetooth връзката на продукта, показва заглушаване на силата на звука и показва грешки:

- **Плътен бял цвят**, готов за употреба.
- **Мигащо синьо** - Режим на Bluetooth сдвояване.
- **Все още син** - Свързан към устройството чрез Bluetooth.
- **Мигащо оранжево** - ако продуктът се нагрее твърде много, индикаторът за състоянието мига в оранжево и продуктът издава звуков сигнал три пъти. **Научете повече**

Съединителен панел

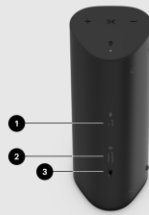

1

Копче **Bluetooth**

Сдвояване с устройство:

А. Натиснете и задръжте бутона, докато чуete Bluetooth тон и индикаторът за състоянието мига в синьо.

Б. Отидете в Bluetooth настройките на вашето устройство и изберете **Sonos Roam 2**.

За да сдвоите с друго устройство, изчакайте, докато Sonos Roam 2 се свърже с последното Bluetooth устройство, след което натиснете и задръжте бутона, за да започнете процеса на сдвояване отново.

2

Бутон за захранване

Включване/заспиване/събуждане

: Натиснете веднъж (по-малко от 1 секунда).

Когато поставите своя Sonos Roam 2

спите, чувате тон и

Индикаторът за състоянието изгасва. Натиснете отново

Пробуждане. Ако приспите Sonos Roam 2, той ще остане заспал 10

минути преди изключване.

Изключване: Натиснете и задръжте (около 5 секунди).

Натиснете и задръжте, докато чуete

Звуков сигнал за изключване и индикаторът за състоянието изгасва.

3

Порт **USB-C**

Използвайте включения кабел, за да свържете съвместими устройства с минимум 7.5 W (10 W). препоръчително) USB-C PD
Захранване

адаптор. (**Sonos 10W USB захранване**

Адаптерът се продава отделно).

Избор на местоположение

Можете да използвате Sonos Roam 2 почти навсякъде. Ето някои неща, които трябва да имате предвид:

- Можете да поставите високоговорителя до стена или на рафт - за най-добра производителност оставете поне 1 инч (2,5 см) хлабина около гърба на високоговорителя.
- Издръжливата конструкция на високоговорителя включва силиконови крайници, които го предпазват от изпускане или удари.
- Не поставяйте високоговорителя на пряка слънчева светлина.
- Можете да го поставите хоризонтално или вертикално. Когато е поставен вертикално, високоговорителят не заема почти никакво място. Ако го поставите хоризонтално, ще получите повече стабилност върху неравни повърхности.
- Когато микрофонът е включен, високоговорителят се настройва с автоматичната функция Trueplay™, така че да имате невероятен звук, независимо къде се намирате или какво слушате.

Bluetooth сдвояване

Sonos Roam 2 може да предава поточно съдържание от Bluetooth устройство, когато Wi-Fi не е наличен. Уверете се, че вашият Sonos Roam 2 и Bluetooth устройство са в рамките на 30 фута (около 9 м) по време на възпроизвеждане с Bluetooth. Уверете се, че Bluetooth е активиран.

Преди да започнете, уверете се, че вашият Sonos Roam 2 е включен и че Bluetooth е активиран на устройството, с което искате да сдвоите продукта.

За да сдвоите вашето устройство Sonos Roam 2 с Bluetooth устройство:

А. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth на гърба на вашето устройство Sonos Roam 2, докато чуете тон за Bluetooth сдвояване и индикаторът за състоянието мига в синьо.

Б. Отидете в настройките на Bluetooth на устройството и изберете Sonos Roam 2 от списъка с намерени устройства.

Отидете в настройките на Bluetooth устройството и изберете **Sonos Roam 2** от списъка **със сдвоени устройства**. Най-новото устройство автоматично ще се свърже с вашия Sonos Roam 2 следващия път, когато натиснете бутона Bluetooth (ако е приложимо).

Зареждане


Можете да проверите живота на батерията на вашия Sonos Roam 2 в приложението Sonos.

Функция	Описание
USB-C захранващ адаптер	Използвайте включения USB-C към C кабел за зареждане и USB-C захранващ адаптер (<u>Sonos 10W USB-C захранващ адаптер</u> се продава отделно).
Безжично зарядно устройство Sonos Roam	Когато слушате у дома, поставете вашето устройство Sonos Roam 2 върху безжичното зарядно устройство Sonos Roam (<u>продава се отделно</u>).
Qi зарядно устройство	Поставете Sonos Roam 2 на всяко съвместимо сертифицирано по Qi 10W безжично зарядно устройство.

Пестене на батерията

Можете да включите функцията Battery Saver в приложението **Sonos**, за да спестите най-добре живота на батерията, когато вашият Sonos Roam 2 е неактивен. Когато тази функция е активирана, вашето устройство Sonos Roam 2 автоматично ще се изключи след 10 минути в режим на заспиване.


В приложението Sonos,

- Отидете на страницата **Системни настройки** .
- В списъка с продукти изберете **Sonos Roam 2**.
- Отидете в **Battery (Батерия)**, след което включете или изключете **Battery Saver (Икономичен режим на батерията)**.

Забележка: Sonos Roam 2 няма да се появи в приложението Sonos, докато не бъде включен отново.

Микрофон

Микрофонът се използва за гласово управление и за функции, зависими от микрофона като настройка на Trueplay.

Натиснете бутона на микрофона  , за да включите или изключите микрофона – индикаторът на микрофона ще ви уведоми, че вашият гласов асистент ви слуша.

Когато индикаторът на микрофона свети:

- Ако сте настроили гласова услуга, гласовото управление е включено и готово да отговори.
- Налични са функции, зависими от микрофона, като например Trueplay.

Когато индикаторът на микрофона е изключен:

- Ако сте настроили гласова услуга, гласовото управление е изключено.
- Функции, зависими от микрофона, като Trueplay, не са налични.

Гласови услуги

Можете да управлявате вашата система Sonos с гласа си, като използвате всеки продукт на Sonos с гласова поддръжка – възпроизвеждайте и контролирайте съдържанието, увеличавайте или намалявайте силата на звука и др.

В приложението Sonos,

А. Отидете на страницата **Системни настройки**  .

Б. Изберете вашия Sonos Roam 2 от списъка с продукти.

В. Отидете на **Глас** и изберете **+ Добавяне на гласов асистент**, за да започнете.

Гласово управление на Sonos: Управлявайте цялата си система Sonos със свободни ръце с несравнима поверителност. Sonos Voice Control е готов за използване - отнема само няколко секунди, за да го добавите при настройка на високоговорителите.


Amazon Alexa: Имате нужда от приложението Sonos и приложението Alexa с активирано умение Sonos. По време на настройката ще направите няколко промени и в двете приложения.

Забележка: Гласовото управление все още не се поддържа във всички страни - тази функция ще бъде налична, след като Sonos и гласовата услуга започнат да работят заедно във вашия регион.

Trueplay™

Всяка стая е различна. Настройката на Trueplay измерва как звукът отскача от стени, мебели и други повърхности в стаята, след което настройва високоговорителя Sonos да звучи страхотно, независимо къде го поставяте.

В приложението Sonos,

- A. Отидете на страницата **Системни настройки**  .
- B. **Изберете вашия** Sonos Roam 2 от **списъка с продукти**.
- B. Отидете на **Аудио** и изберете **Trueplay**, за да започнете.

Автоматично Trueplay

Sonos Roam 2 и други преносими високоговорители Sonos могат да се настройват автоматично. Auto Trueplay използва микрофона на високоговорителя, за да открива околната среда и да прави редовни настройки на настройката, така че да имате страхотен звук, независимо къде е високоговорителят или какво слушате.

Настройки на продукта

Използвайте приложението Sonos, за да коригирате настройките на вашия продукт Sonos Roam 2:

А. Отидете на страницата **Системни настройки**  .

Б. Изберете вашия **Sonos Roam 2**.

Настройки	Описание
Заглавие	Променете името на вашето устройство Sonos Roam 2. Това име ще се появи в списъците за Bluetooth сдвояване.
Продукти	<ul style="list-style-type: none">♦ Roam 2 - Проверете състоянието на продукта, включително активни Bluetooth и WiFi връзки.♦ Настройка на стерео двойка - сдвоете два високоговорителя Sonos Roams в една и съща стая за още по-широко стерео изживяване.
Звук	<ul style="list-style-type: none">♦ Trueplay - включете автоматичната настройка на Trueplay.♦ EQ - Настройки за басы, високи или сила на звука.♦ Ограничение на силата на звука - можете да зададете максималната сила на звука за Sonos Roam 2.
Глас	<ul style="list-style-type: none">♦ Amazon Alexa♦ Гласово управление на Sonos♦ Добавяне на гласов асистент

Настройки	Описание
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">♦ Винаги се свързвайте автоматично - автоматично се свързвайте с Bluetooth у дома.♦ Автоматично изключване на празен ход
Батерия	<ul style="list-style-type: none">♦ Пестене на батерията - изключва се по-бързо, когато не се използва, за да пести батерията.♦ WiFi пестене на енергия - удължава живота на батерията при използване на WiFi.
Хардуер	<ul style="list-style-type: none">♦ Сензорен индикатор♦ за състоянието

Сушилно устройство Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 има рейтинг IP67 - той е прахоустойчив и водоустойчив и може да бъде потопен във вода до 3 фута (1 метър) за няколко минути.

А. Ако високоговорителят е потопен в течност, различна от чешмяна вода или дъждовна вода (напр. плувен басейн, море, бира), изплакнете високоговорителя с чешмяна вода и след това го разклатете бързо.

Б. Поставете високоговорителя в изправено положение, докато изсъхне, след което го поставете върху суха кърпа с лицето надолу (с логото надолу) за няколко минути.

В. Пуснете музика, за да изтласкате влагата от акустичните контроли.

Г. Оставете високоговорителя да изсъхне на въздух, за да отстраните излишната вода. Уверете се, че вашият високоговорител Sonos Roam 2 е напълно изсъхнал между употребите. Не използвайте сешоар или друго принудително подаване на горещ въздух за изсушаване на продукта.

ВАЖНО: Не възпроизвеждайте звук, когато високоговорителят е потопен във вода.

Спецификация

Функция

Описание

Аудио

Усилватели

Двата цифрови усилвателя от клас H са перфектно настроени към уникалната акустична архитектура на високоговорителя.

Твитър

Един високочестотен високоговорител произвежда ясна високочестотна характеристика.

Високоговорители от среден клас

Един елипсовиден средночестотен високоговорител осигурява вярно възпроизвеждане на средните честоти и максимизира нискочестотния изход.

Регулируем еквалайзер

С приложението Sonos можете да регулирате басите, високите и силата на звука.

Микрофони

Микрофонната система за формиране на лъч използва многоканално потискане на ехото за бързо и прецизно гласово управление и автоматична настройка на Trueplay.

Автоматично Trueplay

Този софтуер непрекъснато регулира звука на високоговорителя според околната среда и аудио съдържанието. За да активирате функцията, високоговорителят трябва да бъде регистриран в приложението Sonos.

Функция**Описание**

Промяна на звука

Задръжете бутона Възпроизвеждане/Пауза, за да изпратите аудио между вашето устройство Sonos Roam 2 и най-близкия продукт на Sonos с микрофони.

Детайли и размери

IP67

Прахоустойчив и водоустойчив (Sonos Roam 2 може да се потопи в 1 м вода до 30 минути).

Размери

- ♦ Височина: 6.61" (168 мм)
 - ♦ Ширина: 2.44" (62 мм)
 - ♦ Дълбочина: 2.36" (60 мм)
-

Тегло

0,43 кг (0,95 фунта)

Цветове

- ♦ Черно
 - ♦ бяло
-

Екзекуция

Матов

Функция**Описание**

Бутони

Натиснете Възпроизвеждане/Пауза веднъж, за да поставите на пауза или възобновите възпроизвеждането, да пропуснете песен два пъти или да пуснете три пъти. Можете да задържите натиснат бутона Възпроизвеждане/Пауза, за да групирате продуктите на Sonos или да използвате функцията за размяна на звук. Натиснете + и –, за да регулирате силата на звука. Натиснете бутона на микрофона, за да включите и изключите микрофоните. Натиснете бутона Bluetooth, за да сдвоите устройството. Натиснете бутона за захранване, за да изключите или включите устройството.

Светодиоди

Светлинните индикатори показват връзка, състояние на зареждане, активност на микрофона и състояние на заглушаване.

Мощност и свързаност

WiFi

WiFi свързаност с помощта на всеки стандарт 802.11a/b/g/n/ac

Рутер, който поддържа излъчване в честотната лента 2,4 или 5 GHz.

Bluetooth

Bluetooth 5.2 поддържа аудио стрийминг от всяко устройство с Bluetooth.

Батерия

Батерията с капацитет 18Wh позволява до 10 часа непрекъснато възпроизвеждане с едно зареждане.

Функция**Описание**

**Зарежда
не**

Използвайте включения USB-C към C кабел за зареждане с захранващ адаптер 10W или по-висок. Можете също да използвате безжично зарядно устройство Sonos Roam или сертифицирано по Qi безжично зарядно устройство.

ЦП

Четириядрен процесор A-53 1,4 GHz

Памет

1 GB SDRAM 4 GB NV

Работна температура

41°F до 95°F (5°C до 35°C)

Apple Airplay 2

Работи с AirPlay 2 на устройства на Apple, работещи с iOS 11.4 и по-нови версии на WiFi.

Глас

Работи с гласово управление на Sonos на WiFi и Bluetooth. (Контролът на възпроизвеждането е ограничен до Bluetooth.) Работи с Amazon Alexa на WiFi.

Какво има в кутията?

Артикул

Sonos Roam 2

Кабел USB-C или USB-C

1,2 м (3,9 фута)

Функция

Описание

Документация

Ръководство за бърз старт и
правна/гаранционна информация

Изисквания

**Енергиен
източник**

USB-C захранващ адаптер с 10W или
повече и близък контакт за зареждане

Интернет връзка

Някои функции изискват интернет
връзка и най-новото поколение на
приложението Sonos, работещо на
съвместимо устройство.

Важна информация за безопасност

- А. Прочетете тези инструкции.
- Б. Следвайте тези инструкции.
- В. Обърнете внимание на всички предупреждения.
- Г. Следвайте всички инструкции.
- Д. Почиствайте само със суха, мека кърпа. Домакинските почистващи препарати или разтворители могат да повредят покритието на продуктите на Sonos.
Продуктите на Sonos с гумени пръстени на дъното, като Move, One и One SL, могат да оставят слаб пръстен върху някои повърхности, обработени с полиуретан. Този пръстен може лесно да се отстрани, като го избършете с влажна кърпа.
- Е. Не блокирайте вентилационните отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ж. Не го инсталирайте в близост до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други уреди, които произвеждат топлина.
- З. Пазете захранващия кабел от ходене или прищипване, особено при щепсели, контакти и там, където излиза от апарата.
- И. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя.
- К. Изключете уреда от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълги периоди от време.
- Л. Обърнете всички сервизни работи към квалифициран сервизен персонал на Sonos. Сервизно обслужване е необходимо, когато апаратът е повреден по някакъв начин, например захранващият кабел или щепселът са повредени, разлята е течност или предмети са паднали в апарата, апаратът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпуснат.
- М. Щепселът трябва да е лесно достъпен за изключване на устройството.
- Н. Устройствата Sonos Roam и Sonos Roam SL отговарят на изискванията за водоустойчивост IP67.