



⚠ Enne kasutamist on vaja lugeda. Selle juhise eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Enne kasutamist lugege hoolikalt. Selle juhise eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma. SKANNIGE SIIN.

SKANNI SIIN




Levitaja: DisplayMe s.r.o
Jeronymova 1460/2
25101 Říčany, Tšehhi Vabariik
Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support

KUIDAS KASUTADA SOOLO AHJU TULEKAHJU^{2.0}


1. samm Avage Solo Stove'i tuleauk. Eemaldage sisestatud leegirõngas ja asetage see kõrvale.

2. samm Eemaldage kõik tulekanali sees olevad pakendid ja esemed, sealhulgas tuhatoos ja alusplaat.

3. samm Kõigepealt asetage tuhatoos tulekanali põhja keskele (A). Seejärel asetage alusplaat tulekanali keskele, kuni see settib tuhatoosi kohal. Paigaldage alusplaat kupliga ülespoole (B).

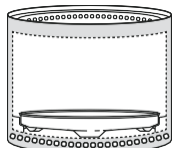

(A)

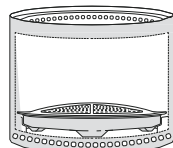

(B)

4. samm Alustage tuld, asetades tuleaugu keskele tinderid, tuletõrjujad ja väikesed puutükid.


Parima tulemuse saavutamiseks ärge täitke puitu, mis katab või ulatub ülemistest õhuavadest kaugemale.



5. samm Süüta tuli.

6. samm Asetage leegirõngas tagasi tuleaugu peale nii, et nurga all olevad servad on ülespoole.

See kaitseb tuule eest ja parandab tule välimust.

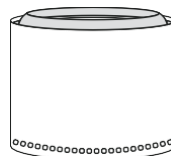

7. samm Niipea kui tulekahju põleb, alustage 1-3 puitdetaili lisamist. Niipea, kui nad hakkavad põlema, lisage põlemiskambri täitmiseks piisavalt puitu.

8. samm Kui olete lõpetanud, laske tuleaugul ise põleda.

head hetked,
JAGA

Jälgi meid sotsiaalmeedias @solostove ja märgi meid ära oma headel hetkedel!



#solofirstburn



HOOLDUS JA KASUTAMINE

Tulekahju nõuetekohane hooldamine säilitab selle vältimise ja laiendab selle kasutatavust.

Esimene kasutamine

Tulekahju esmakordsel kasutamisel võtab seadme ainulaadne topeltseinna õhuvool täieliku efektiivsuse saavutamiseks umbes 5-15 minutit. Mida ühtlasemalt põleb tuli tuleaugu sees, seda silmatorkavam on leegimuster, mis esindab sekundaarset põlemist.

Tuha eemaldamine

01. Pärast iga tulekahju tühjendage tuhk, et säilitada optimaalne õhuvool ja suitsuvabad leegid.
02. Kui tuleauk on täielikult jahtunud, valage alusplaadilt järelejäänud tuhk aukudesse ja koguge see selle all olevasse tuhatoosi.
03. Tuhatoosi juurde pääsemiseks tõstke eemaldatav alusplaat kahe sõrme ja pöidlaga läbi kahe keskmise augu.
04. Eemaldage tuhatoos põlemiskambri ja visake tuhk vastutustundlikult ära.
05. Enne tuhatoosi vahetamist eemaldage põlemiskambri järelejäänud mustus, tuhk ja muud osakesed.
06. Asetage alusplaat tuhatoosile nii, et kaarjas külg on ülespoole.

TEADE KASUTAJATELE

01. Ärge kasutage Solo Stove'i tuletõrjekanalit enne, kui olete tutvunud kasutusjuhendite ja kasutusjuhenditega. Võib tekkida tõsine vigastus, surm ja/või varaline kahju.
02. Kasutage oma Solo Stove tuletõrjekaevu alati vastavalt kõigile kehtivatele kohalikele, osariigi ja riiklikele eeskirjadele. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku tuletõrjega.
03. Solo Stove tulekahjud ei ole mänguasjad ja võivad olla ohtlikud. Olge Solo Stove'i tulekollete kasutamisel sama ettevaatlik kui lahtise leegi korral.
04. Ärge kasutage Solo Stove lõkkekohta, välja arvatud juhul, kui olete alla 18-aastane ja täiskasvanu range järelevalve all.
05. Ärge kunagi jätke Solo Stove'i tulekoldeid järelevalveta, kui need on kuumad, eriti kui läheduses on lapsed ja lemmikloomad või kui neid kasutatakse potentsiaalselt tuleohtlikel pindadel või nende läheduses.
06. Ärge muutke ega muutke Solo Stove'i tuleauku mingil viisil. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi, surma ja / või varalist kahju.
07. Solo Stove lõkkeasemed on mõeldud kasutamiseks ainult välitingimustes.
08. Ärge kasutage salongide kütmiseks Solo Stove lõkkekaevu. Võib koguneda mürgine süsinikmonooksiid, mis võib põhjustada lämbumist ja võib-olla surma.
09. Ärge kasutage Solo Stove tulekollet hoonetes, garaazides ega muudes kinnistes ruumides.
10. Ärge kasutage Solo Stove'i tuletõrjekanalit maapealsete konstruktsioonide ega avatud tuleohtlike konstruktsioonide läheduses. Ärge kasutage neid üleulatuvate puude või pöösaste läheduses.
11. Kasutage alati Solo Stove tulekollet tasasel, mittesüttival pinnal.
12. TEATAMINE. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate Solo Stove'i tuleohtlike pükse tuleohtlikel pindadel või nende läheduses. Kasutamine puit- või komposiitkihtidel on omal vastutusel ja võib põhjustada söestumist või süttimist, kui seda ei ole piisavalt tõstetud, isoleeritud või väärkasutatud. Isegi Solo Stove aluse kasutamisel erinevad puit- ja komposiitkihtmaterjalid kvaliteedilt oluliselt ja on erineva kuumakindlusega. Küsige tootjalt või ehitajalt, kas teie pind saab hakkama kõrgete temperatuuridega või tõstab või isoleerib tulekanalit, et vältida võimalikke kahjustusi.
13. Ärge kasutage Solo Stove'i tulekolde süütamiseks ega uuesti süütamiseks bensiini, petrooleumi, diislikütust, kergemat vedelikku, alkoholi ega muud tuleohtlikku vedelikku. See võib põhjustada tõsiseid vigastusi või varalist kahju, eriti kui tulekaevu põhja koguneb tuleohtlikku vedelikku.

Ladustamine

On oluline, et kaminas ei vihma ega lund. Solo Stove Shelter on suurepärase korpuse valik ja seda saab osta eraldi kõigi tulekollete jaoks. Rangeri ja Bonfire'i tulekahjude jaoks võite kasutada ka ostuga kaasasolevat kandekotti.

Pikaajaline kokkupuude niiskusega võib põhjustada värvimuutust või roostetamist. Äärmiselt kõrgete temperatuuride tõttu tulekahju süvendis võivad ilmneda värvimuutuse / rooste tunnused. See on normaalne ja ei mõjuta tavapärasest kasutamist.

Pikaajaline kokkupuude ebasoodsate ilmastikutingimustega suurendab rooste ja värvimuutuse ilmnemist.

Patina

Äärmiselt kõrgete temperatuuride tõttu muutub tulekahju värvimuutus, mida peetakse normaalseks. Roosteavast terasest on suurenenud korrosioonikindlus, kuid see ei ole roostekindel.

Küttepuid

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage kuivatatud ja tükeldatud lehtpuu. Kuivatatud tamm ja kadakas on suurepärased valikud.

Tulekanali ületäitmine ülemiste tuulutussavad kohal vähendab tõhusust ja tekitab rohkem suitsu.



TÄHELEPANU! AINULT VÄLJAS KASUTAMISEKS!

14. Ärge kummarduge Solo Stove'i valgustamisel ja Solo Stove'i lõkkekaevude kasutamisel.
15. Solo Stove tuleaugud on kasutamisel väga kuumad. Ärge kunagi puudutage ega proovige tulekaussi kasutamise ajal ega enne, kui see on täielikult jahtunud, liigutada.
16. Ärge toetuge ega puudutage ühtegi kehaosa kasutamise ajal ega pärast seda lga otsene kokkupuude võib põhjustada tõsiseid vigastusi, juhuslikke või muid vigastusi.
17. Ärge kallutage kasutamise ajal ühtegi eset Solo pliidi vastu.
18. Ärge hoidke ega kasutage bensiini ega muid tuleohtlike aure ega vedelikke Solo Stove'i tulekollete läheduses, kui need töötavad. Hoidke Solo Stove'i tulekolde ümbrus puhas ja tuleohtlikest või põlevatest materjalidest vaba.
19. Ärge kasutage Solo Stove tuletõrjekaevu autodel, veoautodel, kaubikul ega vabaajasojudekudel ega nende läheduses.
20. Hoidke kõik elektrijuhtmed Solo Stove'i tuletõrjekaevust eemal.
21. Ärge kasutage Solo Stove lõkkeauku tuulise ilmaga.
22. Solo Stove lõkkekollete kasutamisel ärge kandke tuleohtlike ega lahtisi riideid.
23. Alkoholi, retseptiravimite või käsimüügiravimite allaneelamine võib vähendada tarbija võimet Solo Stove'i küttekollet ohutult kasutada.
24. Solo Stove tulekahjud on mõeldud kasutamiseks standardsete palkidega ja ei pruugi teiste kütuseallikatega korralikult töötada.
25. Ärge kasutage tulekahju kustutamiseks vett, kuna see võib kahjustada tulekahju ja vigastada kasutajat.
26. Visake tuhk õigesti ära! Tuhk tuleb asetada suletud metallkaanega metallmahutisse. Tuhk ja söed võivad soojust säilitada ja põletada isegi mitme tunni pärast.
27. Pärast mittekasutamise perioodi kontrollige Solo Stove'i tulekahju kaevu, et leida märke kahjustustest ja kreosoodi kogunemisest. Ärge kasutage neid enne, kui olete teinud vajalikud parandused ja/või puhastused.
28. Solo Stove tulekahjud ei ole mõeldud kaubanduslikuks kasutamiseks.
29. Ärge põletage alusplaadiga tagurpidi ega ilma tuhatoosita.
30. Eemaldatav emaplaat ei pea alati olema täiesti tasane. Emaplaadi kuju võib pidevalt muutuda, kui see soojeneb ja jahtub. See on normaalne.
31. Ärge visake palke tulekanalisse, kuna see võib mõlkida või alusplaati kahjustada.
32. Ärge proovige tuleauku kanda enne, kui see on täielikult jahtunud.

KÜSIMUSED VÕI KOMMENTAARID LEIATE [SOLOSTOVE.COM/CONTACT](https://www.solostove.com/contact) .