

Sub 4




Огляд



Sub 4 розкриває весь потенціал звуку Sonos, забезпечуючи потужні басы, які ще глибше занурять вас у кожную сцену та пісню.

- **Пульсуючі басы.** Два динаміки, розроблені Sonos, створюють глибокі та динамічні низькі частоти. Портований корпус підсилює басы, тому ви можете відчувати кожен удар, гуркіт і гуркіт у грудях.
- **Перетворіть враження від домашнього кінотеатру.** З'єднайте Sub 4 з Sonos Arc або Beam для значно глибших басів і чіткіших високих частот, які залучають вас до фільмів, шоу та ігор.
- **Оживіть свою музику.** Ви почуєте дрібні деталі в кожній ноті та насолоджуватиметеся більшим відчуттям простору в парі з Sub 4 з Sonos Five, Era 300 або Era 100.
- **Культовий дизайн.** Завдяки витонченій скульптурній формі та оновленому матовому покриттю Sub 4 створений, щоб чудово виглядати у вашому домі та відповідати динамікам Sonos.
- **Розмістіть його там, де хочете і так, як вам хочеться.** Sub 4 надійно підключається до саундбару або колонки Sonos через Wi-Fi, тому ви можете розмістити його в будь-якому місці кімнати — навіть на боці та під диваном.

Елементи керування та кнопки

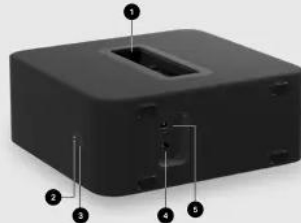

- А. **Ви можете використовувати акустичний отвір** як ручку для підйому Sub 4.
- Б. **Індикатор стану** Відображає з'єднання Wi-Fi виробу, показує, коли гучність вимкнено, і вказує на помилки. Якщо світло відволікає, його можна вимкнути в налаштуваннях кімнати.
- В. **Кнопка приєднатися** Натисніть, щоб приєднатися під час налаштування.
- Г. **Порт Ethernet** Використовуйте кабель Ethernet, якщо ви хочете підключитися до маршрутизатора (додатково).
- Д. **Вхід змінного струму (мережа)** Для підключення до розетки використовуйте лише шнур живлення, що входить до комплекту постачання (використання шнура живлення стороннього виробника призведе до втрати гарантії). Переконайтеся, що ви використовуєте адаптер живлення, який підходить для вашої країни. Щільно вставте шнур живлення в розетку Sub 4, доки він не стане на одному рівні з поверхнею.

Вибір місця розташування

Вибір місця розташування – Sub 4 розроблений таким чином, щоб забезпечувати оптимальний звук, де б ви його не розмістили.

- Використовуйте акустичний слот як ручку, щоб вийняти Sub 4 з коробки. Ви завжди повинні згинати ноги в колінах під час підняття важких предметів, щоб уникнути зайвого навантаження на спину.
- Слідкуйте за тим, щоб хоча б одна сторона прорізу не заважала. Якщо ви розмістили його вертикально до стіни, не перекривайте передній отвір.
- Якщо ви розмістили Sub 4 горизонтально на підлозі, не кладіть на нього нічого. При розміщенні під меблями залиште принаймні 1 дюйм вільного простору вздовж верхньої частини приладу Sub 4.
- Sub 4 призначений для розміщення на підлозі. Ви можете розмістити його в кутку, біля стіни, позаду, під або поруч з будь-яким предметом меблів на будь-якому просторі підлоги.
- Розташуйте Sub 4 вертикально або горизонтально. Якщо використовувати його в горизонтальному положенні, то можна прикріпити постійні повстяні лапки.

Підключіть кабелі

А. Підключіть шнур живлення та підключіть Sub 4. Обов'язково міцно вставте шнур живлення в Sub 4, доки він не стане на одному рівні з поверхнею.

Б. Якщо **у вас ще немає** програми Sonos, завантажте її з магазину додатків. Ви використовуватимете його для налаштування та керування своїм Sonos.

Примітка: Перш ніж додавати Sub 4, переконайтеся, що ви встановили принаймні один сумісний динамік.

Sub audio

Використовуйте програму Sonos, щоб налаштувати **параметри Sub Audio**:

- А. Перейдіть до «**Системні параметри**» і виберіть кімнату, до якої ви додали підводний човен.
- Б. Прокрутіть униз до розділу «**Аудіо**» та виберіть «**Sub Audio**».

Опис налаштувань

Суб

Увімкніть або **вимкніть**, щоб увімкнути аудіо Sub 4

Гучність

Використовуйте повзунок, щоб збільшити або зменшити

обсяг. (Використовуйте цей параметр, щоб зіставити рівень сабвуфера з рівнем

Контроль фаз

Виберіть 0° або 180°, щоб відрегулювати фазу.

Sonos Sub або сторонні елементи керування сабвуфером (переверніть, якщо ви не чуєте

Коли кімната з Sonos Sub налаштована. під час використання Trueplay контроль фази встановлюється і не може бути змінений, якщо ви не вимкнете цю

Оновлення

Скидає всі налаштування звуку Sub до значень за замовчуванням (0).

Як змінити сполучення динаміків

Ви можете легко змінити динамік Sonos, з яким працює Sub 4.

Примітка: Якщо ви відключили сабвуфер і знову підключили його в іншому місці, зачекайте, поки індикатор стану не перестане блимати і стане білим, перш ніж змінювати його налаштування.

- А. Перейдіть до **«Системних параметрів»** і виберіть кімнату, до якої ви додали підводний човен.
- Б. Перейдіть до розділу **«Продукти»** та виберіть **«Видалити підпродукт»**, щоб розпочати.

Ви можете підключити Sub 4 до іншого продукту Sonos або не використовувати його зараз. Він відобразатиметься як «невикористаний» у списку продуктів, доки ви не з'єднаєте його з іншим динаміком Sonos.

Підключення другого Sub

Підключіть другий сабвуфер Sonos до домашнього кінотеатру для ще глибших басів, що заповнюють кімнату.

У програмі Sonos:

- А. Перейдіть до **«Системних параметрів»** і виберіть кімнату, до якої ви додали підводний човен.
- Б. Перейдіть до розділу **«Продукти»** та виберіть **«Підключити другий сабвуфер»**, щоб розпочати.

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваші сабвуфери сумісні з домашнім кінотеатром із двома сабвуферами

Примітка: Для саундбарів Arc ultra, Arc, Arc SL, Beam (покоління 1 або покоління 2), Ray рекомендується придбання 2× Sub 4 або комбінації Sub 4 і Sub 3

Специфікація

Аудіо

Підсилювачі

Два цифрових підсилювача класу D, ідеально налаштованих на унікальну акустичну архітектуру сабвуфера.

Низькочастотні динаміки

Два еліптичних низькочастотних динаміка розміром 5 x 8 дюймів спрямовані всередину, досягаючи ефекту придушення сили, який практично виключає спотворення.

Архітектура : Портований корпус покращує баси.

Частотна характеристика 25 Гц

ЕКВАЛАЙЗЕР

Налаштування звуку автоматично вирівнюються до

Sub 4 і спарений баланс Sonos

Доповідач(i). За допомогою програми Sonos ви можете налаштувати

низькі, високі частоти і гучність.

Trueplay™

Програмне забезпечення вимірює акустику приміщення, а потім налаштовує систему Sonos.

Деталі і розміри

Розміри

Висота: 15,31 дюйма (389 мм)

Ширина: 15,83" (402 мм)

Глибина: 6,22 дюйма (158 мм)

Вага 26 фунтів (11.79 кг)

Кольори Чорний, білий

Матове покриття

**Кнопка
«Приєднати
ся»**

Натисніть один раз, щоб додати Sub 4 до системи під час налаштування.

Потужність і можливості підключення

Інтернет-Fi (WiFi)

Підключіться до будь-якого роутера 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5 ГГц

Порт 10 /100 Ethernet для дротового підключення до маршрутизатора

Напруга живлення 100-240В 50/60Гц

ЦП

Чотирьохядерний процесор 4xA55 з тактовою частотою 1,9 ГГц

Пам'ять

512 МБ пам'яті DDR4
4 ГБ eMMC

Робоча температура : від 0 °C до 40 °C (від 32 °F до 104 °F)

Що в коробці?

Продукт Sonos Sub 4

Кабель живлення: 6 футів (2 м)

Документації

Короткий посібник користувача та юридичні/гарантійні умови

Вимоги

Підключення **до Інтернету**

Джерело живлення: електрична

Додаток Sonos

Останнє покоління програми Sonos, що працює на сумісному пристрої

Продукція Sonos

Посилений, непортативний виріб, наприклад, Arc Ultra або Era 300.

Важлива інформація про безпеку

- А. Прочитайте цю інструкцію.
- Б. Дотримуйтеся цих інструкцій.
- В. Прислухайтесь до всіх попереджень.
- Г. Дотримуйтеся всіх інструкцій.
- Д. Не використовуйте цей прилад поблизу води.
- Е. Чистити тільки сухою м'якою тканиною. Побутові миючі засоби або розчинники можуть пошкодити обробку продуктів Sonos.
- Ж. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- З. Не встановлюйте його поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі чи інші прилади, які виробляють тепло.
- И. Захищайте шнур живлення від ходіння або защемлення, особливо в місцях штепсельних вилок, розеток і місць його виходу з пристрою.
- К. Використовуйте лише насадки/аксесуари, визначені виробником.
- Л. Відключайте прилад від мережі під час грози або коли він не використовується.
- М. Цей виріб не має деталей, що обслуговуються користувачем. Не відкривайте, не розбирайте, не намагайтеся відремонтувати або замінити будь-які компоненти. Доручіть усі роботи з обслуговування кваліфікованому сервісному персоналу Sonos. Технічне обслуговування потрібне, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій потрапив під дощ або вологу, не працює належним чином або був упущений.
- Н. Штепсельна вилка повинна бути легкодоступною для відключення пристрою.
- О. **Попередження:** Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вологи.
- П. Не піддавайте пристрій впливу крапель або бризок рідини, а також не ставте на пристрій предмети з рідиною, наприклад вази.