

Roam 2



Roam 2 útmutató



Áttekintés



Könnyű, tartós és erős,
A Sonos Roam 2 megkönnyíti a
használatát

A Sonos bárhol szól, ahová az élet
sodorja.

- **Hang, amely dacol a mérettel.** A precíziós tervezésű hangsugárzók elképesztő tisztaságot és ütős basszust biztosítanak. A szemed nem fog hinni a fülednek.
- **Tartós és kalandra kész.** Tartós konstrukció, lenyűgözően kis súly és IP67 víz- és porállóság - a Sonos Roam 2 kültéri munkákhoz készült.
- **Hordozható Bluetooth hangszóró és intelligens hangszóró egyben.** Csatlakozzon otthoni Wi-Fi-jéhez a Sonos alkalmazással, és oldja fel a Sonos Roam 2 hangszóró összes funkcióját és képességét, beleértve az Apple AirPlay 2-t és az ingyenes zenelejátszást a Sonos rádióval.
- **Hangvezérlés mindenhol.** Élvezze az egyszerű kihangosítót és a páratlan magánéletet a Sonos hangvezérléssel, még útközben is. Csak kérje meg, hogy hagyjon ki egy dalt, növelje a hangerőt vagy ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Otthon az Alexa segítségével rutinokat állíthat be, irányíthatja intelligens otthonát és még sok minden mást.
- **Hosszú üzemidejű akkumulátor.** Akár 10 órányi folyamatos lejátszás és továbbfejlesztett energiagazdálkodás a mellékelt USB-C–C töltőkábellel.

Kezelőszervek és fények



Hangerőszabályzó

- Hangerő növelése (+)
- Hangerő csökkentése (-)

Jegyzet: Zenelejátszás közben tartsa lenyomva a + vagy - Gyorsan módosítsa a hangerőt.



Lejátszás/szünet

Lejátszás

Lejátszás/szünet: Nyomja meg egyszer a tartalom streamelésének szüneteltetéséhez vagy folytatásához.

Következő: Dupla megnyomás

Előző: Hármas megnyomás

Csoport

Amikor egy másik Sonos hangszóró streameli a hangot, nyomja meg és tartsa lenyomva **a Play/Pause gombot** (kb. 1 másodperc) a Sonos Roam 2-vel való csoportosításhoz. Hallja a hang "csoportosítását", és a hangszórók elkezdik lejátszani ugyanazt a tartalmat.

A stream módosítása

Amikor egy másik Sonos hangszóró streameli a hangot, nyomja meg és tartsa lenyomva **a Play/Pause gombot** (kb. 2 másodpercig) az aktuális adatfolyam átvételéhez és lejátszásához a Sonos Roam 2-n. "Hangcsere" hangot fog hallani, és a tartalom streamelése leáll a másik hangszóróból.



A mikrofon be- és kikapcsolása

- **Nyomja meg a gombot** a mikrofon be- vagy kikapcsolásához - amikor a mikrofon jelzőfénye világít, a hang bekapcsol. Mikrofon vezérlők és funkciók.




Állapotmutató

Megjeleníti a készülék Wi-Fi vagy Bluetooth-kapcsolatát, jelzi a hangerő némítását, és jelzi a hibákat:

- **Egyszínű fehér színű,** használatra kész.
- **Villogó kék** - Bluetooth párosítási mód.
- **Még mindig kék** - Bluetooth-on keresztül csatlakozik az eszközhöz.
- **Villogó narancssárga** - ha a termék túl melegszik, az állapotjelző lámpa narancssárgán villog, és a termék háromszor sípol. **Tudj meg többet**

Csatlakozó panel

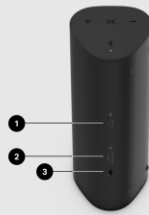

1

Gomb **Bluetooth**

Párosítás eszközzel:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg Bluetooth-hangjelzést nem hall, és az állapotjelző fény kéken villogni nem kezd.
2. Nyisd meg az eszközöd Bluetooth-beállításait, és válaszd a **Sonos Roam 2 lehetőséget**.

Egy másik eszközzel való párosításhoz várjon, amíg a Sonos Roam 2 csatlakozik az utolsó Bluetooth-eszközhöz, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a párosítási folyamat újraindításához.

Bekapcsolás/alvó

állapot/ébredés: Nyomja meg egyszer (kevesebb, mint 1 másodpercig).

Amikor behelyezed a Sonos Roam 2-t alszik, hall egy hangot és

Az állapotjelző lámpa kialszik. Nyomja meg újra a gombot

ébredés. Ha alvó állapotba helyezi a Sonos Roam 2-t, 10 évig alszik

perccel a kikapcsolás előtt.

Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva (kb. 5 másodpercben).

Nyomja meg és tartsa lenyomva, amíg meg nem hallja

Kikapcsolási hangjelzés és az állapotjelző lámpa kialszik.

A mellékelt kábellel csatlakoztasson legalább 7,5 W (10 W) teljesítményű kompatibilis eszközöket.

ajánlott) USB-C PD tápellátás

adapter. (**Sonos 10W USB tápellátás**

Az adapter külön vásárolható meg).

Hely kiválasztása

A Sonos Roam 2-t szinte bárhol használhatod. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

- A hangszórót a fal mellé vagy polcra helyezheti – a legjobb teljesítmény érdekében hagyjon legalább 2,5 cm (1 hüvelyk) távolságot a hangszóró hátulján.
- A hangszóró tartós szerkezete szilikon hegyeket tartalmaz, amelyek megvédik a leejtéstől vagy ütéstől.
- Ne tegye ki a hangszórót közvetlen napfénynek.
- Vízszintesen vagy függőlegesen helyezheti el. Függőlegesen elhelyezve a hangszóró szinte semmilyen helyet nem foglal el. Ha vízszintesen helyezi el, nagyobb stabilitást kap egyenetlen felületeken.
- Ha a mikrofon be van kapcsolva, a hangszóró behangolja magát az automatikus Trueplay™ funkcióval, így lenyűgöző hangzásban lehet része, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik vagy mit hallgat.

Bluetooth párosítás

A Sonos Roam 2 képes tartalmat streamelni Bluetooth-eszköztől, ha a Wi-Fi nem érhető el. Bluetooth-lejátszás közben győződjön meg arról, hogy a Sonos Roam 2 és a Bluetooth-eszköz 30 lábon (kb. 9 m) belül van. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth engedélyezve van.

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy a Sonos Roam 2 be van kapcsolva, és hogy a Bluetooth engedélyezve van azon az eszközön, amellyel párosítani szeretné a terméket.

A Sonos Roam 2 eszköz párosítása Bluetooth-eszközzel:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bluetooth gombot a Sonos Roam 2 készülék hátulján, amíg meg nem hallja a Bluetooth párosítási hangjelzést, és az állapotjelző fény kéken villogni nem kezd.
2. Nyissa meg az eszköz Bluetooth-beállításait, és válassza ki a Sonos Roam 2-t a talált eszközök listájából.

Nyissa meg a Bluetooth-eszköz beállításait, és válassza a **Sonos Roam 2** lehetőséget a párosított eszközök listájából. A legújabb eszköz automatikusan csatlakozik a Sonos Roam 2-höz, amikor legközelebb megnyomja a Bluetooth gombot (ha van ilyen).

Töltő

A Sonos Roam 2 akkumulátorának üzemidejét a Sonos alkalmazásban ellenőrizheti.

Funkció	Leírás
USB-C hálózati adapter	Használja a mellékelt USB-C–C töltőkábelt és USB-C hálózati adaptert (a <u>Sonos 10 W-os USB-C hálózati adapter</u> külön vásárolható meg).
Sonos Roam vezeték nélküli töltő	Ha otthon hallgatod a zenét, helyezd a Sonos Roam 2 készüléket a Sonos Roam vezeték nélküli töltőre (<u>külön vásárolható meg</u>).
Qi töltő	Helyezze a Sonos Roam 2 készüléket bármilyen kompatibilis, Qi tanúsítvánnyal rendelkező 10 W-os vezeték nélküli töltőre.

Takarékos üzemmód

Bekapcsolhatja az Akkumulátorkímélő **funkciót a Sonos alkalmazásban**, hogy a lehető legjobban megőrizze az akkumulátor élettartamát, amikor a Sonos Roam 2 inaktív. Ha ez a funkció engedélyezve van, a Sonos Roam 2 készülék automatikusan kikapcsol 10 perc alvó üzemmód után.

A Sonos alkalmazásban

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. A termékek listájában válassza a **Sonos Roam 2 lehetőséget**.
3. Nyissa meg az **Akkumulátor** elemet, majd kapcsolja be vagy ki az **Akkumulátorkímélő** módot.

Megjegyzés: A Sonos Roam 2 nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban, amíg újra be nem kapcsolja.

Mikrofon

A mikrofon hangvezérlésre és mikrofonfüggő funkciókhoz, például Trueplay hangoláshoz használható.

Nyomja meg a mikrofon gombot  a mikrofon be- vagy kikapcsolásához – a mikrofon jelzőfénye tudatja Önnel, hogy a hangsegéd figyelni Önt.

Ha a mikrofon jelzőfénye világít:

- Ha beállította a hangszolgáltatást, a hangvezérlés be van kapcsolva, és készen áll a válaszadásra.
- Mikrofonfüggő funkciók állnak rendelkezésre, például a Trueplay.

Ha a mikrofon jelzőfénye nem világít:

- Ha beállította a hangszolgáltatást, a hangvezérlés ki van kapcsolva.
- A mikrofonfüggő funkciók, például a Trueplay nem érhetők el.

Hangszolgáltatások

A Sonos rendszert hangvezérléssel vezérelheti bármely hangvezérelt Sonos termékkel – tartalom lejátszása és vezérlése, hangerő növelése vagy csökkentése stb.

A Sonos alkalmazásban

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. Válassza ki a Sonos Roam 2 készüléket a termékek listájából.
3. Lépjen a Voice elemre, és válassza a **+ Hangsegéd hozzáadása** lehetőséget a kezdéshez.

Sonos hangvezérlés: Vezérelje a teljes Sonos rendszert kihangosítva, páratlan adatvédelemmel. A Sonos Hangvezérlés használatra kész - a hangszórók beállításakor csak néhány másodpercbe telik a hozzáadása.

Amazon Alexa: Szüksége van a Sonos alkalmazásra és az Alexa alkalmazásra, ha engedélyezve van a Sonos készség. A beállítás során mindkét alkalmazást módosítani fogja.

Megjegyzés: A hangvezérlés még nem minden országban támogatott - ez a funkció akkor lesz elérhető, ha a Sonos és a hangszolgáltatás elkezd együttműködni az Ön régiójában.

Trueplay™

Minden szoba más. A Trueplay hangolás méri, hogyan verődik vissza a hang a falakról, bútorokról és a szoba egyéb felületeiről, majd behangolja a Sonos hangszórót, hogy nagyszerűen szójon, függetlenül attól, hogy hová helyezi.

A Sonos alkalmazásban

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. **Válassza ki** a Sonos Roam 2 készüléket **a termékek listájából**.
3. Nyissa meg a Hangot, és válassza a **Trueplay** lehetőséget a kezdéshez.

Automatikus Trueplay

A Sonos Roam 2 és más hordozható Sonos hangszórók automatikusan hangolhatók. Az automatikus Trueplay a hangszóró mikrofonját használja a környezet észlelésére és a hangolás rendszeres módosítására, így a hangszóró helyétől vagy hallgatásától függetlenül nagyszerű hangzásban lehet része.

Termékbeállítások

Használja a Sonos alkalmazást a Sonos Roam 2 termék beállításainak módosításához:

1. Lépjen a **Rendszerbeállítások**  oldalra .
2. Válassza ki a **Sonos Roam 2 készüléket**.

Beállítások	Leírás
Cím	Módosítsa a Sonos Roam 2 eszköz nevét. Ez a név jelenik meg a Bluetooth párosítási listákban.
Termékek	• Roam 2 – Ellenőrizze a termék állapotát, beleértve az aktív Bluetooth- és WiFi-kapcsolatokat is. • Sztereo pár beállítás - párosítson két Sonos Roams hangszórót ugyanabban a szobában a még szélesebb sztereó élmény érdekében.
Hang	• Trueplay – kapcsolja be a Trueplay automatikus hangolását. • EQ - Mély, magas vagy hangerő beállítása. • Hangerőkorlát - beállíthatja a Sonos Roam 2 maximális hangerejét.
Hang	• Amazon Alexa • Sonos hangvezérlés • Hangsegéd hozzáadása

Beállítások	Leírás
Bluetooth	Mindig automatikusan csatlakozzon - automatikusan csatlakozzon a Bluetooth-hoz otthon. • Automatikus leválasztás tétlen állapotban
Akkumulátor	• Energiatakarékosság - az akkumulátor kímélése érdekében gyorsabban kikapcsol, ha nem használja. • WiFi energiatakarékosság - meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát WiFi használatakor.
Hardver	• Érintéses • állapotjelző fény

Szárító készülék Sonos Roam 2

A Sonos Roam 2 IP67 besorolással rendelkezik - porálló és vízálló, és akár 3 láb (1 méter) vízbe is meríthető néhány percig.

1. Ha a hangsugárzó csapvíztől vagy esővíztől eltérő folyadékba (pl. úszómedencébe, tengerbe, sörbe) merül, öblítse le csapvízzel, majd rázza fel gyorsan.
2. Helyezze a hangszórót függőleges helyzetbe, amíg megszárad, majd helyezze egy száraz törülközőre arccal lefelé (logóval lefelé) néhány percre.
3. Játsszon le zenét, hogy segítsen kiszorítani a nedvességet az akusztikus vezérlőkből.
4. Hagyja a hangszórót levegőn megszáradni, hogy eltávolítsa a felesleges vizet. Győződjön meg arról, hogy a Sonos Roam 2 hangszóró teljesen megszáradt a használat között. Ne használjon hajszárítót vagy más kényszerített forró levegőt a termék szárításához.

FONTOS: Ne játsszon le hangot, ha a hangszóró vízbe merül.

Előírás

Funkció

Leírás

Hanganyag

Erősítők

A két H-osztályú digitális erősítőt tökéletesen a hangszóró egyedi akusztikai architektúrájához hangolták.

Csipogás

Egyetlen magassugárzó tiszta nagyfrekvenciás választ produkál.

Középkategóriás hangszórók

Egyetlen elliptikus középsugárzó biztosítja a középfrekvenciák valóságos reprodukcióját és maximalizálja az alacsony frekvenciájú kimenetet.

Állítható hangszínszabályzó

A Sonos alkalmazással beállíthatja a basszust, a magas hangokat és a hangerőt.

Mikrofonok

A nyalábformáló mikrofonrendszer többcsatornás visszhangszűrést használ a gyors és pontos hangvezérléshez és a Trueplay automatikus hangoláshoz.

Automatikus Trueplay

Ez a szoftver folyamatosan beállítja a hangszóró hangját a környezetnek és az audio tartalomnak megfelelően. A funkció aktiválásához a hangszórót regisztrálni kell a Sonos alkalmazásban.

Funkció	Leírás
Változtassa meg a hangot	Tartsa lenyomva a Lejátszás/Szünet gombot, hogy hangot küldjön a Sonos Roam 2 eszköz és a legközelebbi mikrofonos Sonos termék között.
Részletek és méretek	
IP67	Por- és vízálló (a Sonos Roam 2 legfeljebb 30 percre meríthető 1 m vízbe).
Méretek	- Magasság: 6.61" (168mm) - Szélesség: 2.44" (62mm) - Mélység: 60 mm (2,36")
Súly	0,43 kg (0,95 font)
Színek	- Fekete - Fehér
Kivégzés	Matt

Funkció	Leírás
Gombok	Nyomja meg egyszer a Lejátszás/Szünet gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához, egy szám kétszeri átugrásához vagy háromszori lejátszásához. Tartsa lenyomva a Play/Pause gombot a Sonos termékek csoportosításához, vagy használhatja a Sound Swap funkciót. Nyomja meg a + és - gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg a mikrofon gombot a mikrofonok be- és kikapcsolásához. Nyomja meg a Bluetooth gombot az eszköz párosításához. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék ki- vagy bekapcsolásához.
LED	A jelzőfények jelzik a csatlakozást, a töltési állapotot, a mikrofon tevékenységét és a némítás állapotát.
Teljesítmény és csatlakoztathatóság	
WiFi	WiFi kapcsolat bármilyen 802.11a/b/g/n/ac szabvánnyal Olyan útválasztó, amely támogatja a műsorszórást a 2,4 vagy 5 GHz-es sávban.
Bluetooth	A Bluetooth 5.2 támogatja a hangátvitelt bármely Bluetooth-kompatibilis eszközről.
Akkumulátor	A 18 Wh-s akkumulátor akár 10 órányi folyamatos lejátszást tesz lehetővé egyetlen töltéssel.

Funkció	Leírás
Töltő	Használja a mellékelt USB-C–C töltőkábelt legalább 10 W-os hálózati adapterrel. Használhat Sonos Roam vezeték nélküli töltőt vagy Qi tanúsítvánnyal rendelkező vezeték nélküli töltőt is.
CPU	Négymagos A-53 1,4 GHz-es processzor
Emlékezet	1 GB SDRAM 4 GB NV
Üzemi hőmérséklet	5 °C és 35 °C (41 °F és 95 °F) között
Apple Airplay 2	Az AirPlay 2-vel működik az iOS 11.4 vagy újabb verziót futtató Apple eszközökön WiFi-n.
Hang	Működik a Sonos hangvezérléssel WiFi-n és Bluetooth-on. (A lejátszásvezérlés Bluetooth-ra korlátozódik.) Működik az Amazon Alexával WiFi-n.

Mit rejt a doboz?

Árucikk	Sonos barangolás 2
Kabel USB-C na USB-C	1,2 m (3,9 láb)

Funkció	Leírás
Dokumentáció	Gyors üzembe helyezési útmutató és jogi/jótállási információk

Igények

Energiaforrás	USB-C hálózati adapter legalább 10 W-tal és közeli konnektorra a töltéshez
Internetkapcsolat	Egyes funkciókhoz internetkapcsolat és kompatibilis eszközön futó Sonos alkalmazás legújabb generációja szükséges.

Fontos biztonsági tudnivalók

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Kövesse ezeket az utasításokat.
3. Figyelj minden figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa meg. A háztartási tisztítószeres vagy oldószeres károsíthatják a Sonos termékek felületét.
Az alján gumigyűrűvel ellátott Sonos termékek, mint például a Move, One és One SL, gyenge gyűrűt hagyhatnak egyes poliuretánnal kezelt felületeken. Ez a gyűrű könnyen eltávolítható nedves ruhával történő töröléssel.
6. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
7. Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőberendezések, kályhák vagy más, hőtermelő készülékek közelébe.
8. Védje a tápkábelt a gyaloglástól vagy a becsípődéstől, különösen a dugóknál, aljzatoknál és ott, ahol kilép a készülékből.
9. Csak a gyártó által megadott tartozékokat/tartozékokat használjon.
10. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás esetén, vagy ha hosszú ideig nem használja.
11. Minden szervizelési munkát utaljon szakképzett Sonos szervizszemélyzetre.
Karbantartásra akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, pl. a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadék ömlött ki, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.
12. A hálózati csatlakozónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a készülék leválasztásához.
13. A Sonos Roam és Sonos Roam SL készülékek megfelelnek az IP67 vízállósági követelményeknek.