


# PORT

SONOS

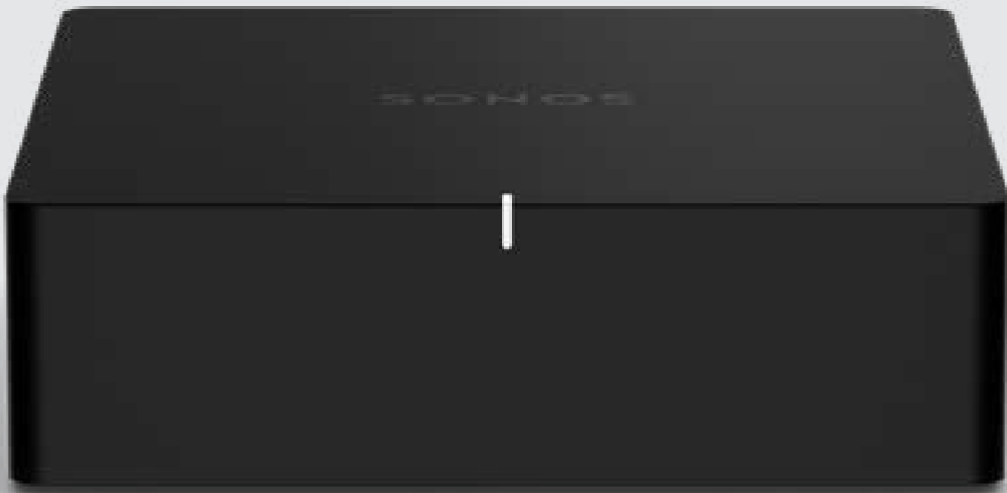



# Шолу



## Сtereo немесе қабылдағышқа арналған әмбебап ағындық компонент

- Сізде бар аудио жабдықты қосып, дыбысын қатты етіп тыңдаңыз.
- Sonos қосымшасы мен Apple AirPlay2 көмегімен өзіңізге ұнайтынды ағынмен таратыңыз.
- Ойнатқышты қосу үшін желілік кірісті пайдаланыңыз немесе стерео жүйеңізде досыңыздың телефонынан музыка ойнатыңыз.
- 12В Триггер күшейткішті автоматты түрде қосады және өшіреді.
- Sonos S2 немесе Sonos S1-мен жұмыс істейді (Android және iOS үшін).
- Sonos жүйесіне Port қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз

# Қосқыштар тақтасы

## 1 Қосылу түймесі

Орнатқан кезде қосылу үшін түртіңіз.

## 2 Ethernet порты

Роутерге, компьютерге немесе желілік сақтау құрылғысы (NAS) (қосымша сатып алынады) сияқты қосымша желілік құрылғыға қосылу үшін Ethernet кабелін пайдаланыңыз.

LED индикаторлары:

Жыпылықтайтын жасыл (желі белсенділігі) сары (желіге қосылу)

## 3 12 В триггер

Sonos дыбыс ойната бастаған кезде, басқа өндірушінің күшейткішін іске қосу үшін стерео немесе 3,5 мм-ден 3,5 мм-ге дейінгі кабельді пайдаланыңыз.

Ескерту: 12 В триггер кірісін пайдалану туралы толық ақпарат алу үшін күшейткішіңізге қоса берілетін нұсқаулықты оқыңыз

## 4 Айнымалы ток қуатының кірісі (желі)

Тек бірге жеткізілетін қуат сымын пайдаланыңыз (өзге өндірушінің қуат сымын пайдалану кепілдіктің күшін жояды).

## 5 Аналогтық аудио кіріс

Port-тың аналогтық аудио кірістерін алдын ала күшейтілген ойнатқыш сияқты басқа құрылғының аудио шығыстарына қосу үшін стандарт RCA аудио кабелін (жинаққа кіреді) пайдаланыңыз.

## 6 Аналогтық аудио шығыс

Port-тың аналогтық аудио шығыстарын күшейтілген аудиокomпонентіңіздің аудио кірістеріне қосу үшін стандарт RCA аудио кабелін (жинаққа кіреді) пайдаланыңыз.

## 7 Цифрлық аудио шығыс

Port-тың коаксиалды цифрлық аудио шығыстарын күшейтілген аудиокomпоненттің аудио кірістеріне қосу үшін цифрлық коаксиалды кабельді пайдаланыңыз.



# Орнату орнын таңдаңыз

Сіз Port құрылғысын кез келген жерге – электроника тірегіне, сөреге немесе аудио/бейне қабылдағыш (AVR) сөресіне орналастыра аласыз.

## Тірекке орнату

Port басқа өндірушінің сөресін пайдаланумен кез келген электроника тіреуішіне тамаша сәйкес келеді. Сіз стандарт сөреге 3 құрылғыны орналастыра аласыз және тек 1 ғана тік кеңістікті ала аласыз.

## Төмен шкафқа орналастыру

- Тұрақты және тегіс бетке көлденеңінен орналастырыңыз.
- Егер сіз оны сөреге қойсаңыз, жақсы өнімділік үшін оны алдыңғы жағына қойып, периметрі бойынша кем дегенде 2 дюйм бос орын қалдырыңыз.

---

# Кабельдерді жалғаңыз

1 Қуат кабелін жалғап, Port құрылғыңызды розеткаға қосыңыз.

2 Port-ты аудио жабдыққа қосыңыз.

## Қуатпен қамтылған динамиктер үшін:

- Қуат беретін динамиктерді Sonos құрылғысының аудио шығыстарына қосу үшін сізге аудио кабельдің Y адаптері (қос RCA ашасы бар қосқышқа бір 1/8 дюймдік стерео шағын аша) қажет болуы мүмкін.
- Егер сіздің динамиктеріңізде енгізілетін 1/8 дюймдік стерео ашасы болса, динамик ашасы мен Y адаптерінің аудио кабелі арасында екі ұшында ұялары бар қосқышты орнату қажет болады.

## Аудио / бейне қабылдағыш (AVR) немесе күшейткіш үшін:

- Егер сіздің AVR немесе күшейткішіңіздің кірістері цифрлық болса, Port-тың цифрлық шығысын қабылдағыштың цифрлық кірісіне қосу үшін цифрлық коаксиалды кабельді пайдалануға болады.
- Егер сіздің AVR немесе күшейткішіңіздің кірістері аналогтық болса, аналогтық Port аудио шығысын қабылдағыштың аудио кірістеріне қосу үшін стандартты RCA аудио кабелін пайдаланыңыз.
- Қабылдағыштың тиісті кіріс арнасын таңдаңыз. Дыбыс деңгейі параметрлері үшін AVR-дан немесе күшейткіштен дыбыс деңгейін басқару бөлімін қараңыз.

## Компьютер үшін:

- Port-тың аналогтық аудио шығысын компьютердің аудио кірісіне қосу үшін сізге RCA-ға Y-тәрізді стерео шағын адаптері бар аудио кабелі (RCA қос коннекторына 1/8 дюймдік шағын стерео аша) қажет.
- 3 Сізде қолданбаңыз болмаса, оны қолданбалар дүкенінен мобильді құрылғыға жүктеп алыңыз. Сіз оны Sonos жүйесін баптау және басқару үшін қолданасыз.

# Желілік кіріс

CD ойнатқышы немесе алдын ала кіріктірілген дыбыс күшейткіші бар ойнатқыш сияқты аудио құрылғыны Sonos өніміндегі кіру портына (Amp, Port немесе Five) қосыңыз.


[Толығырақ](#)

---

## Желілік шығыс

**AVR құрылғыңыздан немесе күшейткіштен дыбыс деңгейін басқару (желілік шығыстың бекітілген деңгейі)**

Егер сіз дыбыс деңгейін тек AVR құрылғыңыздан немесе күшейткіштен басқарғыңыз келсе, Port желілік шығыс деңгейін *Fixed* (бекітілген) күйіне орнатыңыз. Дыбыс деңгейін немесе теңестіру параметрлерін реттеу үшін Sonos қолданбасын пайдалана алмайсыз.

-  > System (жүйе) тармағына өтіп, Port дегенді таңдаңыз және желілік шығыс деңгейі үшін Fixed (бекітілген) параметрін таңдаңыз.


**Sonos арқылы дыбыс деңгейін басқару (айнымалы желілік шығыс деңгейі)**

Егер Port-тың желілік шығыс деңгейі *Variable* (айнымалы) болса, дыбыс деңгейін реттеу үшін Sonos қолданбасын пайдалануға болады.

- 1 AVR немесе күшейткіштің дыбыс деңгейін өзіңіз үшін әдеттегі тыңдау көлеміне реттеңіз.
- 2 Желілік шығыс деңгейі Variable (айнымалы) күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз. Олай болмаса, сізге оны өзгерту керек. (> System (жүйе) тармағына өтіп, Port опциясын дегенді таңдаңыз және желілік шығыс деңгейі үшін Variable (айнымалы) параметрін таңдаңыз.)
- 3 Sonos жүйесінде музыка тыңдау үшін дыбыс деңгейін реттеу үшін Sonos қолданбасын пайдаланыңыз. Бұл өте жоғары температураны қажет етуі мүмкін.
- 4 AVR немесе күшейткіштің дыбыс деңгейін өзіңіз үшін әдеттегі тыңдау диапазонында болатындай етіп реттеңіз.

**Үй кинотеатрының немесе күшейткіштің дыбыс деңгейін басқару үшін Sonos пайдаланыңыз**

Port-тың желілік шығыс деңгейі *Pass-Through* мәніне орнатылған кезде, Port бекітілген дыбыс көлемінде қалады және күшейткішке дыбыс көлемінің пәрмендерін жібереді. Дыбыс деңгейін Sonos қолданбасы, әмбебап қашықтан басқару құралы немесе дауыстық көмекші қосулы болса, дауыспен басқаруыңызға болады.

-  > System (жүйе) тармағына өтіп, Port дегенді таңдаңыз және желілік шығыс деңгейі үшін Pass-Through параметрін таңдаңыз.

Ескерту: Күшейткіштің Pass-Through мүмкіндігін қолдайтынына көз жеткізіңіз. Егер сіз желілік шығыс деңгейін Pass-Through мәніне орнатсаңыз және күшейткіш оны қолдамаса, дыбыс деңгейін реттей алмайсыз.

# Стереодан моноға

Әдепкі бойынша, Амр стерео дыбысты ойнатады. Музыка ойнаған кезде, портқа қосылған бөлмеде дыбыс параметрлерін өзгертіп, дыбысты екі моно арнада ойнатуға болады.

- 1 ☀ > жүйесіне кіріп, Амр құрылғысын таңдаңыз.
- 2 Advanced Audio (Кеңейтілген аудио) > Stereo/Mono (Стерео/Моно) таңдап, содан кейін опцияны таңдаңыз.

[Толығырақ](#)

---

## Сипаттамалар

### АУДИО

Дыбыс сапасы

THD+N<0,009%, 20 Гц-20 кГц

Желілік кіріс

Аналог (RCA), автоматты түрде анықтау

Желілік шығыс

Аналог (RCA), цифрлық (коаксикалды)

### ЖЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ

Сымсыз жалғау

Sonos S2 құрылғысын пайдалану: WiFi желісіне кең таратымды қолдайтын кез келген 802.11a/b/g/n 2,4 немесе 5 ГГц роутері арқылы қосылады.

Sonos S1 құрылғысын пайдалану: WiFi желісіне кең таратымды кез келген 802.11b/g, 2,4 ГГц роутері арқылы қосылады. Тек 802.11n желілік конфигурациялар қолданбайды — роутердің параметрлерін 802.11b/g/n етіп өзгертуге немесе Sonos өнімін роутеріңізге қосуға болады.

Ethernet порты

Бір Ethernet порты, 10/100 Мбит/сек. WiFi тұрақсыз болса, Sonos өнімін роутерге тікелей қосуыңызға болады.

### ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Электр қуаты

Автоматты ауыстырып қосу 100 - 240 В ~ 50-60 Гц 2,5 А айнымалы ток, әмбебап кіріс

Шығыс: 12,0 В тұрақты ток, 1,0 А, 12,0 Вт

Орташа белсенді тиімділік: 84,2% Төмен жүктеме тиімділігі (10%): 78,7% Жүктемесіз қуат тұтынуы: 0,06 Вт

Мөлшерлері (Б x Е x Т)

1,6 x 5,4 x 5,4 дюйм (41 x 138 X 138 мм)

Салмағы

1 фунт (0,47 кг)

Жұмыс температурасы

32°–104° F (0 – 40° C) аралығында

Сақтау температурасы

-4°–158° F (-20° – 70° C) аралығында

Өнімнің өңделуі

Қара

Жинақтың құрамы

Sonos Port құрылғысы, қуат сымы, RCA сымы және Жылдам іске қосу нұсқаулығы

Ескерту: Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

# Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- 6 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін.
- 7 Желдеткіш саңылауларды бөгемеңіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 8 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 9 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 10 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 11 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 12 Бұл өнімнің ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ. Оны ашпаңыз, бөлшектемеңіз немесе жөндеуге немесе компоненттерін ауыстыруға тырыспаңыз. Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 13 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
- 14 Ескертпе Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 15 Құрылғыны тамшылар немесе шашыранды судың әсеріне ұшыратпаңыз және оған вазалар сияқты сұйықтыққа толы заттарды қоймаңыз.