

# Roam 2



Посібник «Roam 2»



# Огляд



Легкий, міцний і потужний,  
Sonos Roam 2 робить його простим у  
використанні

Звук Sonos скрізь, куди вас заведе  
ЖИТТЯ.

- **Звук, який не піддається розмірам.** Точно сконструйовані динаміки забезпечують неймовірну чіткість і потужні басы. Твої очі не повірять твоїм вухам.
- **Міцний і готовий до пригод.** Міцна конструкція, вражаюче мала вага і захист від води і пилу за стандартом IP67 - Sonos Roam 2 створений для роботи на вулиці.
- **Портативна Bluetooth-колонка та розумна колонка в одному.** Підключіться до домашнього Wi-Fi за допомогою програми Sonos і розблокуйте всі функції та можливості динаміка Sonos Roam 2, включаючи Apple AirPlay 2 і безкоштовну потокову передачу музики за допомогою Sonos Radio.
- **Голосове керування скрізь.** Насолоджуйтесь простим гучним зв'язком і неперевершеною конфіденційністю за допомогою голосового керування Sonos, навіть коли ви в дорозі. Просто попросіть пропустити пісню, збільшити гучність або перевірити рівень заряду акумулятора. Вдома ви можете використовувати Alexa для встановлення розпорядку дня, керування розумним будинком та багато іншого.
- **Довговічна батарея.** Отримайте до 10 годин безперервного відтворення та покращене керування живленням за допомогою зарядного кабелю USB-C-C, що входить до комплекту.

# Елементи керування та освітлення

---



## Регулювання гучності

- Збільшення гучності (+)
- Зменшення гучності (-)

**Примітка:** під час відтворення музики можна натиснути й утримувати кнопку **+** або **-** Швидко змінійте гучність.

---



**Відтворення/Пауза**

## Відтворення

**Відтворення/Пауза:** натисніть один раз, щоб призупинити або відновити потокове передавання вмісту.

**Далі:** Подвійне натискання

**Попередній:** Потрійне натискання

## Група

Коли інший динамік Sonos передає аудіо, натисніть і утримуйте кнопку **відтворення/паузи** (приблизно 1 секунду), щоб згрупувати його з Sonos Roam 2. Ви почуєте звуковий сигнал «групування», і динаміки починають відтворювати той самий контент.

## Як змінити трансляцію

Коли інший динамік Sonos передає аудіо, натисніть і утримуйте кнопку **відтворення/паузи** (приблизно 2 секунди), щоб взяти поточний потік і відтворити його на Sonos Roam 2. Ви почуєте звуковий сигнал «обміну звуком», а потокове передавання контенту з іншого динаміка припиниться.

---



### Увімкнення/вимкнення мікрофона

- **Натисніть кнопку** , щоб увімкнути або вимкнути мікрофон - коли світло мікрофона увімкнено, голос включається. Елементи керування та функції мікрофона.




### Індикатор стану

Відображає з'єднання Wi-Fi або Bluetooth виробу, вказує на вимкнення гучності та вказує на помилки:

- **Однотонний білий колір**, готовий до використання.
- **Блимає синім** - режим сполучення Bluetooth.
- **Still Blue** - підключається до пристрою через Bluetooth.
- **Блимає помаранчевим** - якщо виріб стає занадто гарячим, індикатор стану блимає помаранчевим, а виріб подає трічі звуковий сигнал.

**[Дізнатися більше](#)**

# Панель роз'єму

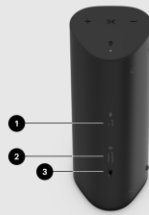

1

Кнопку **Технологія Bluetooth**

**Сполучення з пристроєм:**

А. Натисніть і утримуйте кнопку, доки не почуєте звуковий сигнал Bluetooth, а індикатор стану не почне блимати синім.

Б. Перейдіть до налаштувань Bluetooth свого пристрою та виберіть **Sonos Roam 2**.

**Щоб створити пару з іншим пристроєм**, зачекайте, поки Sonos Roam 2 підключиться до останнього пристрою Bluetooth, а потім натисніть і утримуйте кнопку, щоб знову розпочати процес сполучення.

---

2

## Кнопка живлення

### Увімкнення/сон/пробудження:

Натисніть один раз (менше 1 секунди).

Коли ви ставите свій Sonos Roam 2 сну, ви чуєте звуковий сигнал і Індикатор стану згасне. Натисніть ще раз пробудження. Якщо ви покладете Sonos Roam 2 спати, він залишатиметься сплячим протягом 10 хвилин до вимкнення.

**Вимкнення живлення:** натисніть і утримуйте (близько 5 секунд).

Натисніть і утримуйте, доки не почуєте

Лунає звуковий сигнал вимкнення, і індикатор стану гасне.

---

3

## Порт **USB-C**

Використовуйте кабель, що входить до комплекту, для підключення сумісних пристроїв із мінімальною потужністю 7,5 Вт (10 Вт).

рекомендується) Подача живлення USB-C PD

адаптер. (**Живлення USB Sonos 10 Вт**

**Адаптер** продається окремо).

# Вибір місця розташування

Використовувати Sonos Roam 2 можна практично скрізь. Ось кілька речей, про які слід пам'ятати:

- Ви можете розмістити динамік поруч зі стіною або на полиці - для найкращої продуктивності залиште принаймні 1 дюйм (2,5 см) вільного простору навколо задньої частини динаміка.
- Міцна конструкція колонки включає силіконові насадки для захисту від падінь або ударів.
- Не розміщуйте динамік під прямими сонячними променями.
- Розташувати його можна горизонтально або вертикально. При вертикальному розміщенні колонка майже не займає місця. Якщо ви розмістите його горизонтально, то отримаєте більшу стійкість на нерівних поверхнях.
- Коли мікрофон увімкнено, динамік налаштовується за допомогою автоматичної функції Trueplay™, щоб ви отримували чудовий звук незалежно від того, де ви знаходитесь і що слухаєте.

## Сполучення через Bluetooth

Sonos Roam 2 може транслювати вміст із пристрою Bluetooth, коли Wi-Fi недоступний. Переконайтеся, що ваш пристрій Sonos Roam 2 і Bluetooth знаходяться в межах 30 футів (приблизно 9 м) під час відтворення Bluetooth. Переконайтеся, що Bluetooth увімкнено.

Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш Sonos Roam 2 увімкнено та ввімкнено Bluetooth на пристрої, з яким ви хочете з'єднати виріб.

### Щоб створити пару між пристроєм Sonos Roam 2 і пристроєм Bluetooth:

- А. Натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth на задній панелі пристрою Sonos Roam 2, доки не почуєте звуковий сигнал сполучення Bluetooth, а індикатор стану не почне блимати синім.
- Б. Зайдіть в налаштування Bluetooth пристрою і виберіть Sonos Roam 2 зі списку знайдених пристроїв.

Перейдіть до налаштувань пристрою Bluetooth і виберіть **Sonos Roam 2** зі списку сполучених пристроїв. Останній пристрій автоматично підключиться до вашого Sonos Roam 2 наступного разу, коли ви натиснете кнопку Bluetooth (якщо є).

# Зарядки

Ви можете перевірити час автономної роботи свого Sonos Roam 2 у програмі Sonos.

Функція	Опис
Адаптер живлення USB-C	Використовуйте зарядний кабель USB-C – C, що входять до комплекту, і адаптер живлення USB-C ( <b><u>адаптер живлення Sonos 10 Вт USB-C</u></b> продається окремо).
Бездротовий зарядний пристрій Sonos Roam	Під час прослуховування вдома покладіть пристрій Sonos Roam 2 на бездротовий зарядний пристрій Sonos Roam ( <b><u>продається окремо</u></b> ).
Зарядний пристрій Qi	Розмістіть Sonos Roam 2 на будь-якому сумісному бездротовому зарядному пристрої потужністю 10 Вт, сертифікованому за стандартом Qi.

## Економія заряду акумулятора

Ви можете ввімкнути функцію економії заряду акумулятора **в програмі Sonos**, щоб найкраще заощадити заряд акумулятора, коли ваш Sonos Roam 2 неактивний. Коли цю функцію ввімкнено, ваш пристрій Sonos Roam 2 автоматично вимкнеться через 10 хвилин у сплячому режимі.

У програмі Sonos

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».


Б. У списку товарів виберіть **Sonos Roam 2**.

В. Перейдіть до **розділу Акумулятор** і ввімкніть або вимкніть **режим економії заряду**.

**Примітка:** Sonos Roam 2 не з'явиться в програмі Sonos, доки її знову не ввімкнуть.

# Мікрофон

Мікрофон використовується для голосового керування та для функцій, що залежать від мікрофона, таких як налаштування Trueplay.

Натисніть кнопку мікрофона  , щоб увімкнути або вимкнути мікрофон — індикатор мікрофона повідомить вам, що ваш голосовий помічник слухає вас.

## Коли ввімкнено індикатор мікрофона:

- Якщо ви налаштували голосову службу, голосове керування ввімкнено та готове до відповіді.
- Доступні функції, що залежать від мікрофона, такі як Trueplay.


## Коли індикатор мікрофона вимкнено:

- Якщо ви налаштували голосовий сервіс, голосове керування вимкнено.
- Функції, що залежать від мікрофона, такі як Trueplay, недоступні.

# Голосові послуги

Ви можете керувати своєю системою Sonos за допомогою голосу за допомогою будь-якого продукту Sonos із голосовим керуванням – відтворювати та керувати вмістом, збільшувати або зменшувати гучність тощо.

У програмі Sonos

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри  » .

Б. Виберіть свій Sonos Roam 2 зі списку продуктів.

В. Перейдіть до **розділу «Голос»** і виберіть **+ «Додати голосового помічника»**, щоб розпочати.

**Голосове керування Sonos:** керуйте всією системою Sonos у режимі гучного зв'язку з неперевершеною конфіденційністю. Sonos Voice Control поставляється готовим до використання - для його додавання потрібно всього кілька секунд під час налаштування динаміків.

**Amazon Alexa:** Вам потрібні програми Sonos і програма Alexa з увімкненою навичкою Sonos. Під час налаштування ви внесете кілька змін в обидві програми.

**Примітка:** Голосове керування поки що підтримується не у всіх країнах – ця функція стане доступною, як тільки Sonos та голосовий сервіс почнуть працювати разом у вашому регіоні.

# Trueplay™

Кожна кімната унікальна. Налаштування Trueplay вимірює, як звук відбивається від стін, меблів та інших поверхонь у кімнаті, а потім налаштовує динамік Sonos на чудовий звук незалежно від того, де ви його розмістите.

У програмі Sonos

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».

Б. **Виберіть свій** Sonos Roam 2 зі **списку продуктів**.


В. Перейдіть до **розділу «Аудіо»** та виберіть **Trueplay**, щоб розпочати.

## Автоматична гра Trueplay

Sonos Roam 2 та інші портативні колонки Sonos можуть налаштовуватися автоматично. Auto Trueplay використовує мікрофон динаміка, щоб виявляти навколишнє середовище та регулярно коригувати налаштування, тому ви отримуєте чудовий звук незалежно від того, де знаходиться динамік і що ви слухаєте.

# Налаштування продукту

Використовуйте програму Sonos, щоб налаштувати параметри продукту Sonos Roam 2:

А. Перейдіть на сторінку «Системні параметри ».

Б. Виберіть свій **Sonos Roam 2**.

---

Параметри	Опис
Назва	Змініть назву свого пристрою Sonos Roam 2. Це ім'я з'явиться у списках сполучення Bluetooth.
Продукти	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Роумінг 2</b> - Перевірте стан виробу, включаючи активні з'єднання Bluetooth і WiFi.</li><li>♦ <b>Налаштування стереопари</b> - з'єднайте два динаміки Sonos Roams в одній кімнаті для ще ширшого стереодосвіду.</li></ul>
Звук	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Trueplay</b> - включення автоматичної настройки Trueplay.</li><li>♦ <b>EQ</b> - налаштування низьких, високих частот або гучності.</li><li>♦ <b>Обмеження гучності</b> - ви можете встановити максимальну гучність для Sonos Roam 2.</li></ul>
Голос	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Amazon Alexa</li><li>♦ Голосове керування Sonos</li><li>♦ Як додати голосового помічника</li></ul>

---

Параметри	Опис
Технологія Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Always</b> auto-connect - автоматичне підключення до Bluetooth в домашніх умовах.</li> <li>♦ <b>Автоматичне відключення при холостому ходу</b></li> </ul>
Батарея	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <b>Економія заряду батареї</b> - швидше вимикається, коли не використовується, щоб заощадити заряд акумулятора.</li> <li>♦ <b>WiFi Power Saving</b> - продовжує час автономної роботи при використанні WiFi.</li> </ul>
Устаткування	<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Індикатор статусу</li> <li>♦ торкання</li> </ul>

## Сушильний пристрій Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 має клас захисту IP67 - він пилонепроникний і водонепроникний, і його можна занурювати у воду на глибину до 3 футів (1 метр) на кілька хвилин.

- Якщо динамік занурений у рідину, відмінну від водопровідної або дощової води (наприклад, басейн, море, пиво), промийте динамік водопровідною водою, а потім швидко струсіть його.
- Розмістіть динамік у вертикальному положенні, поки він не висохне, а потім покладіть його на сухий рушник лицьовою стороною вниз (логотипом стороною вниз) на кілька хвилин.
- Відтворіть музику, яка допомагає витіснити вологу з акустичних елементів керування.
- Дайте динаміку висохнути на повітрі, щоб видалити зайву воду. Переконайтеся, що ваш динамік Sonos Roam 2 повністю висох між використаннями. Не використовуйте фен або іншу примусову подачу гарячого повітря для сушіння виробу.

**ВАЖЛИВО:** Не відтворюйте звук, коли динамік занурений у воду.

# Специфікація

---

**Функція**

**Опис**

---

## Аудіо

---

**Підсилювачі**

Два цифрових підсилювача Н-класу були ідеально налаштовані на унікальну акустичну архітектуру динаміка.

---

**Твітер**

Один високочастотний динамік видає чітку високочастотну характеристику.

---

**Середньочастотні динаміки**

Один еліптичний середньочастотний динамік забезпечує точне відтворення середніх частот і максимізує вихідні низькі частоти.

---

**Регульовані еквалайзер**

За допомогою програми Sonos ви можете регулювати низькі, високі частоти та гучність.

---

**Мікрофони**

Система мікрофонів, що формують промінь, використовує багатоканальне придушення відлуння для швидкого та точного голосового керування та автоматичного налаштування Trueplay.

---

**Автоматична гра Trueplay**

Це програмне забезпечення постійно регулює звучання динаміка відповідно до навколишнього середовища та аудіоконтенту. Щоб активувати функцію, динамік має бути зареєстрований у додатку Sonos.

---

---

---

**Функція****Опис**

---

**Змініть звук**

Утримуйте кнопку відтворення/паузи, щоб надсилати звук між вашим пристроєм Sonos Roam 2 і найближчим продуктом Sonos із мікрофонами.

---

**Деталі і розміри**

---

**IP67**

Пилонепроникний і водонепроникний (Sonos Roam 2 можна занурювати в 1 м води на термін до 30 хвилин).

---

**Розміри**

- Висота: 6,61" (168 мм)
  - Ширина: 2,44" (62 мм)
  - Глибина: 2,36" (60 мм)
- 

**Вага**

0,95 фунта (0,43 кг)

---

**Кольори**

- Чорний
  - Білий
- 

**Виконання**

Метт

---

---

---

**Функція****Опис**

---

**Кнопки**

Натисніть «Відтворення/Пауза» один раз, щоб призупинити або відновити відтворення, двічі пропустіть трек або відтворіть трічі. Ви можете утримувати кнопку відтворення/паузи, щоб згрупувати продукти Sonos або скористатися функцією заміни звуку. Натисніть + і –, щоб відрегулювати гучність. Натисніть кнопку мікрофона, щоб увімкнути та вимкнути мікрофони. Натисніть кнопку Bluetooth, щоб створити пару з пристроєм. Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути або увімкнути пристрій.

---

**Світл  
одіод  
ів**

Світлові індикатори вказують на підключення, стан заряду, активність мікрофона та стан вимкнення звуку.

---

## Потужність і можливості підключення

---

**Інте  
рнет  
-Fi  
(WiF  
i)**

Підключення через Wi-Fi за допомогою будь-якого стандарту 802.11a/b/g/n/ac

Роутер, який підтримує мовлення в діапазоні 2,4 або 5 ГГц.

---

**Технологі  
я  
Bluetooth**

Bluetooth 5.2 підтримує потокове аудіо з будь-якого пристрою з підтримкою Bluetooth.

---

**Батаре  
я**

Акумулятор ємністю 18 Вт·год забезпечує до 10 годин безперервного відтворення на одному заряді.

---

---

**Функція****Опис**

---

**Зарядки**

Використовуйте зарядний кабель USB-C–C, що входить до комплекту, із адаптером живлення потужністю 10 Вт або більше. Ви також можете використовувати бездротовий зарядний пристрій Sonos Roam або бездротовий зарядний пристрій, сертифікований за стандартом Qi.

---

**ЦП**

тактовою частотою 1,4 ГГц

Чотирьохядерний процесор A-53 з

---

**Пам'ять**

1 ГБ SDRAM 4 ГБ NV

---

**Робоча температура**

Від 5 °C до 35 °C (від 41 °F до 95 °F)

---

**Apple Airplay 2**

Він працює з AirPlay 2 на пристроях Apple під управлінням iOS 11.4 і вище по WiFi.

---

**Голо  
с**

Він працює з голосовим керуванням Sonos по WiFi та Bluetooth. (Керування відтворенням обмежене Bluetooth.) Працює з Amazon Alexa по WiFi.

---

## Що в коробці?

---

**Товар**

Роумінг Сонос 2

---

**Kabel USB-C та USB-C**

3,9 футів (1,2 м)

---

---

**Функція**

**Опис**

---

**Документації**

Короткий посібник користувача та юридична інформація/інформація про гарантію

---

## Вимоги

---

**Джерело енергії**

Адаптер живлення USB-C з потужністю 10 Вт або вище та найближчою розеткою для заряджання

---

**Підключення до Інтернету**

Для деяких функцій потрібне підключення до Інтернету та останнє покоління програми Sonos, що працює на сумісному пристрої.

# Важлива інформація про безпеку

- А. Прочитайте ці інструкції.
- Б. Дотримуйтесь цих інструкцій.
- В. Прислухайтеся до всіх попереджень.
- Г. Дотримуйтесь всіх інструкцій.
- Д. Чистити тільки сухою м'якою тканиною. Побутові миючі засоби або розчинники можуть пошкодити обробку виробів Sonos.  
Вироби Sonos з гумовими кільцями знизу, такі як Move, One і One SL, можуть залишати слабке кільце на деяких поверхнях, оброблених поліуретаном. Це кільце можна легко зняти, протерши його вологою ганчіркою.
- Е. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- Ж. Не встановлюйте його поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі чи інші прилади, які виробляють тепло.
- З. Захищайте шнур живлення від ходіння або защемлення, особливо в місцях штепсельних вилок, розеток і місць його виходу з пристрою.
- И. Використовуйте лише насадки/аксесуари, визначені виробником.
- К. Відключайте прилад від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого періоду часу.
- Л. Доручіть усі роботи з обслуговування кваліфікованому сервісному персоналу Sonos. Технічне обслуговування потрібне, якщо пристрій було будь-яким чином пошкоджено, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій потрапив під дощ або вологу, не працює належним чином або був упущений.
- М. Штепсельна вилка повинна бути легкодоступною для відключення пристрою.
- Н. Пристрої Sonos Roam і Sonos Roam SL відповідають вимогам водонепроникності IP67.