

Roam 2



Vodič za Roam 2



Pregled



Lagan, izdržljiv i snažan,
Sonos Roam 2 olakšava korištenje
Sonos zvuči kamo god vas život odvede.

- **Zvuk koji prkosi veličini.** Precizno dizajnirane pogonske jedinice pružaju nevjerojatnu jasnoću i snažan bas. Vaše oči neće vjerovati vašim ušima.
- **Izdržljiv i spreman za avanturu.** Izdržljiva konstrukcija, impresivno mala težina i IP67 otpornost na vodu i prašinu - Sonos Roam 2 stvoren je za rad na otvorenom.
- **Prijenosni Bluetooth zvučnik i pametni zvučnik u jednom.** Povežite se s kućnom Wi-Fi mrežom pomoću aplikacije Sonos i otključajte sve značajke i mogućnosti zvučnika Sonos Roam 2, uključujući Apple AirPlay 2 i besplatno strujanje glazbe uz Sonos Radio.
- **Glasovna kontrola posvuda.** Uživajte u jednostavnoj hands-free i neusporedivoj privatnosti uz Sonos glasovno upravljanje, čak i kada ste u pokretu. Samo zatražite da preskočite pjesmu, pojačate glasnoću ili provjerite razinu baterije. Kod kuće možete koristiti Alexu za postavljanje rutina, upravljanje pametnim domom i još mnogo toga.
- **Dugotrajna baterija.** Ostvarite do 10 sati neprekidne reprodukcije i poboljšano upravljanje napajanjem uz priloženi USB-C na C kabel za punjenje.

Kontrole i svjetla



Kontrola glasnoće

- Pojačavanje glasnoće (+)
- Smanjivanje glasnoće (-)

Bilješka: Tijekom reprodukcije glazbe možete pritisnuti i držati tipku + ili - brzo promijenite glasnoću.



Reprodukcija/pauza

Reprodukciju

Reprodukcija/pauza:

Pritisnite jednom za pauziranje ili nastavak strujanja sadržaja.

Sljedeći: Dvostruki pritisak

Prethodna: Trostruki tisak

Grupa

Kada drugi Sonos zvučnik struji zvuk, pritisnite i držite tipku **Play/Pause** (oko 1 sekundu) da biste ga grupirali sa Sonos Roam 2. Čujete "grupiranje" tona i zvučnici počinju reproducirati isti sadržaj.

Promjena streama

Kada drugi Sonos zvučnik struji zvuk, pritisnite i držite tipku **Play/Pause** (oko 2 sekunde) da biste preuzeli trenutni stream i reproducirali ga na Sonos Roam 2. Čut ćete ton "razmjene zvuka" i sadržaj će prestati strujati iz drugog zvučnika.



Uključivanje/isključivanje mikrofona

- **Pritisnite gumb** za uključivanje ili isključivanje mikrofona - kada je lampica mikrofona uključena, glas se uključuje. Kontrole i funkcije mikrofona.




Indikator statusa

Prikazuje WiFi ili Bluetooth vezu proizvoda, označava isključivanje glasnoće i označava pogreške:

- **Jednobojna bijela boja**, spremna za upotrebu.
- **Treperi plavo** - Bluetooth način uparivanja.
- **Još uvijek plava** - Povezan s uređajem putem Bluetootha.
- **Treperi narančasto** - ako se proizvod previše zagrije, indikator statusa treperi narančasto i proizvod se oglasi tri puta zvučnim signalom. **Uči više**

Priključna ploča

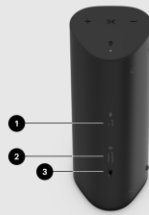

1

Dugme **Bluetooth**

Uparivanje s uređajem:

1. Pritisnite i držite tipku dok ne čujete Bluetooth ton i dok svjetlo statusa ne zatreperi plavo.
2. Idite na Bluetooth postavke uređaja i odaberite **Sonos Roam 2**.

Za uparivanje s drugim uređajem

pričekajte dok se Sonos Roam 2 ne poveže s posljednjim Bluetooth uređajem, a zatim pritisnite i držite tipku da biste ponovno pokrenuli postupak uparivanja.

2

Gumb za **uključivanje**

Uključivanje/mirovanje/buđenje:

Pritisnite jednom (manje od 1 sekunde).

Kada stavite svoj Sonos Roam 2 spavati, čujete ton i

Indikator statusa se gasi. Pritisnite ponovno

Buđenje. Ako uspavate Sonos Roam 2, on će spavati 10

minuta prije isključivanja.

Isključivanje: Pritisnite i držite (oko 5 sekundi).

Pritisnite i držite dok ne čujete Signal za isključivanje i indikator statusa se gasi.

3

Priključak **USB-C**

Upotrijebite priloženi kabel za spajanje kompatibilnih uređaja s najmanje 7.5 W (10 W, preporučeno) USB-C PD isporuka napajanja prilagodnik. (**Sonos 10W USB napajanje Adapter** se prodaje zasebno).

Odabir lokacije

Sonos Roam 2 možete koristiti gotovo bilo gdje. Evo nekoliko stvari koje treba imati na umu:

- Zvučnik možete postaviti uz zid ili na policu - za najbolje performanse ostavite najmanje 1 inč (2,5 cm) slobodnog prostora oko stražnje strane zvučnika.
- Izdržljiva konstrukcija zvučnika uključuje silikonske vrhove koji ga štite od padova ili udarača.
- Ne stavljajte zvučnik na izravnu sunčevu svjetlost.
- Možete ga postaviti vodoravno ili okomito. Kada se postavi okomito, zvučnik ne zauzima gotovo nikakav prostor. Ako ga postavite vodoravno, dobit ćete veću stabilnost na neravnim površinama.
- Kada je mikrofonski uključen, zvučnik se sam podešava pomoću automatske značajke Trueplay™ tako da imate nevjerojatan zvuk bez obzira gdje se nalazite ili što slušate.

Bluetooth uparivanje

Sonos Roam 2 može strujati sadržaj s Bluetooth uređaja kada Wi-Fi nije dostupan. Provjerite jesu li vaš Sonos Roam 2 i Bluetooth uređaj unutar 30 stopa (oko 9 m) tijekom Bluetooth reprodukcije. Provjerite je li Bluetooth omogućen.

Prije nego što započnete, provjerite je li vaš Sonos Roam 2 uključen i je li Bluetooth omogućen na uređaju s kojim želite upariti proizvod.

Da biste uparili svoj Sonos Roam 2 uređaj s Bluetooth uređajem:

1. Pritisnite i držite tipku Bluetooth na stražnjoj strani vašeg Sonos Roam 2 uređaja dok ne čujete Bluetooth ton uparivanja i indikator statusa ne zatreperi plavo.
2. Idite na Bluetooth postavke uređaja i odaberite Sonos Roam 2 s popisa pronađenih uređaja.

Idite na postavke Bluetooth uređaja i odaberite **Sonos Roam 2** s popisa uparenih uređaja. Najnoviji uređaj automatski će se povezati s vašim Sonos Roam 2 sljedeći put kada pritisnete tipku Bluetooth (ako je primjenjivo).

Punjenje

Trajanje baterije vašeg Sonos Roam 2 možete provjeriti u aplikaciji Sonos.

Funkcija

Opis

USB-C adapter za napajanje

Koristite priloženi USB-C na C kabel za punjenje i USB-C strujni adapter (**Sonos 10W USB-C strujni adapter** prodaje se zasebno).

Sonos Roam bežični punjač

Kada slušate kod kuće, postavite svoj Sonos Roam 2 uređaj na Sonos Roam bežični punjač (**prodaje se zasebno**).


Qi punjač

Postavite Sonos Roam 2 na bilo koji kompatibilni bežični punjač od 10 W s Qi certifikatom.

Ušteda baterije

Možete uključiti značajku Ušteda baterije u aplikaciji **Sonos** kako biste najbolje uštedjeli trajanje baterije kada je vaš Sonos Roam 2 neaktivan. Kada je ova značajka omogućena, vaš Sonos Roam 2 uređaj automatski će se isključiti nakon 10 minuta u stanju mirovanja.


U aplikaciji Sonos,

1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. Na popisu proizvoda odaberite **Sonos Roam 2**.
3. Idite na **Baterija**, a zatim uključite ili isključite **Štednju baterije**.

Napomena: Sonos Roam 2 neće se pojaviti u aplikaciji Sonos dok se ponovno ne uključi.

Mikrofon

Mikrofon se koristi za glasovno upravljanje i za funkcije ovisne o mikrofону kao što je Trueplay ugađanje.

Pritisnite tipku mikrofona  da biste uključili ili isključili mikrofon – svjetlo mikrofona obavijestit će vas da vas vaš glasovni asistent sluša.

Kada je svjetlo mikrofona uključeno:

- Ako ste postavili glasovnu uslugu, glasovno upravljanje je uključeno i spremno za odgovor.
- Dostupne su značajke ovisne o mikrofону, kao što je Trueplay.


Kad je svjetlo mikrofona isključeno:

- Ako ste postavili glasovnu uslugu, glasovna kontrola je isključena.
- Značajke ovisne o mikrofону, kao što je Trueplay, nisu dostupne.

Glasovne usluge

Svojim Sonos sustavom možete upravljati svojim glasom pomoću bilo kojeg Sonos proizvoda s glasovnom podrškom – reproducirajte i kontrolirajte sadržaj, povećavajte ili smanjite glasnoću i još mnogo toga.

U aplikaciji Sonos,

1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. Odaberite svoj Sonos Roam 2 s popisa proizvoda.
3. Idite na **Glas** i odaberite **+ Dodaj glasovnog asistenta** da biste započeli.

Sonos glasovna kontrola: Upravljajte cijelim Sonos sustavom bez upotrebe ruku uz neusporedivu privatnost. Sonos Voice Control dolazi spreman za korištenje - potrebno je samo nekoliko sekundi da ga dodate prilikom postavljanja zvučnika.


Amazon Alexa: Potrebna vam je aplikacija Sonos i aplikacija Alexa s omogućenom vještinom Sonos. Tijekom postavljanja unijet ćete nekoliko promjena u obje aplikacije.

Napomena: Glasovno upravljanje još nije podržano u svim zemljama - ova će značajka biti dostupna kada Sonos i glasovna usluga počnu raditi zajedno u vašoj regiji.

Trueplay™

Svaka soba je drugačija. Trueplay ugađanje mjeri kako se zvuk odbija od zidova, namještaja i drugih površina u prostoriji, a zatim podešava vaš Sonos zvučnik da zvuči sjajno bez obzira gdje ga postavite.

U aplikaciji Sonos,


1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. **Odaberite** svoj Sonos Roam 2 **s popisa proizvoda**.
3. Idite na **Audio** i odaberite **Trueplay** za početak.

Automatska Trueplay

Sonos Roam 2 i drugi Sonos prijenosni zvučnici mogu se automatski podešavati. Auto Trueplay koristi mikrofoni zvučnika za otkrivanje okoline i redovite prilagodbe ugađanja, tako da imate izvrstan zvuk bez obzira gdje se zvučnik nalazi ili što slušate.

Postavke proizvoda

Upotrijebite aplikaciju Sonos za podešavanje postavki svog proizvoda Sonos Roam 2:

1. Idite na stranicu **Postavke sustava** .
2. Odaberite **svoj Sonos Roam 2**.

Postavkama	Opis
Naslov	Promijenite naziv svog Sonos Roam 2 uređaja. Ovo će se ime pojaviti na popisima Bluetooth uparivanja.
Prerađevina	<ul style="list-style-type: none">♦ Roam 2 - Provjerite status proizvoda, uključujući aktivne Bluetooth i WiFi veze.♦ Postavljanje stereo para - uparite dva Sonos Roams zvučnika u istoj prostoriji za još širi stereo doživljaj.
Zvuk	<ul style="list-style-type: none">♦ Trueplay - uključite Trueplay automatsko podešavanje.♦ EQ - Postavke basa, visokih tonova ili glasnoće.♦ Ograničenje glasnoće - možete postaviti maksimalnu glasnoću za Sonos Roam 2.
Glas	<ul style="list-style-type: none">♦ Amazon Alexa♦ Sonos glasovno upravljanje♦ Dodavanje glasovnog asistenta

Postavkama	Opis
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">♦ Uvijek automatsko povezivanje - automatsko povezivanje s Bluetoothom kod kuće.♦ Automatsko isključivanje u praznom hodu
Baterija	<ul style="list-style-type: none">♦ Ušteda baterije - brže se isključuje kada se ne koristi radi uštede baterije.♦ WiFi ušteda energije - produljuje vijek trajanja baterije pri korištenju WiFi-ja.
Hardver	<ul style="list-style-type: none">♦ Dodirnite svjetlo♦ statusa

Uređaj za sušenje Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 ima IP67 ocjenu - otporan je na prašinu i vodu, a može se potopiti u vodu do 3 stope (1 metar) na nekoliko minuta.

1. Ako je zvučnik uronjen u tekućinu koja nije voda iz slavine ili kišnica (npr. bazen, more, pivo), isperite zvučnik vodom iz slavine, a zatim ga brzo protresite.
2. Postavite zvučnik u uspravan položaj dok se ne osuši, a zatim ga stavite na suhi ručnik licem prema dolje (logotipom prema dolje) na nekoliko minuta.
3. Reproducirajte glazbu kako biste pomogli izbaciti vlagu iz akustičnih kontrola.
4. Ostavite zvučnik da se osuši na zraku kako biste uklonili višak vode. Provjerite je li vaš zvučnik Sonos Roam 2 potpuno osušen između upotreba. Nemojte koristiti sušilo za kosu ili drugi prisilni dovod vrućeg zraka za sušenje proizvoda.

VAŽNO: Nemojte reproducirati zvuk kada je zvučnik uronjen u vodu.

Specifikacija

Funkcija

Opis

Audio

Pojačala

Dva digitalna pojačala H-klase savršeno su podešena na jedinstvenu akustičnu arhitekturu zvučnika.

Tweetery

Jedan visokotonac proizvodi jasan visokofrekventni odziv.

Zvučnici srednje klase

Jedan eliptični srednjetonski zvučnik osigurava vjernu reprodukciju srednjih frekvencija i maksimizira niskofrekventni izlaz.

Podesivi ekvilajzer

Pomoću aplikacije Sonos možete prilagoditi bas, visoke tonove i glasnoću.

Mikrofoni

Sustav mikrofona s oblikom snopa koristi višekanalno poništavanje odjeka za brzo i precizno upravljanje glasom i automatsko podešavanje Trueplaya.

Automatska Trueplay

Ovaj softver kontinuirano prilagođava zvuk zvučnika u skladu s okolinom i audio sadržajem. Da biste aktivirali funkciju, zvučnik mora biti registriran u aplikaciji Sonos.

Funkcija**Opis**

**Promjena
zvuka**

Držite gumb Reproduciraj/Pauza za slanje zvuka između vašeg Sonos Roam 2 uređaja i najbližeg Sonos proizvoda s mikrofonima.

Detalji i dimenzije

IP67

Otporan na prašinu i vodootporan (Sonos Roam 2 može se uroniti u 1 m vode do 30 minuta).

Dimenzije

- Visina: 6,61" (168 mm)
 - Širina: 2,44" (62 mm)
 - Dubina: 2,36" (60 mm)
-

Težina

0,95 lb (0,43 kg)

Boje

- Crno
 - bijelo
-

Pogubljenje

Matt

Funkcija**Opis**

Gumbe

Pritisnite Reproduciraj/Pauziraj jednom za pauziranje ili nastavak reprodukcije, preskakanje pjesme dva puta ili reprodukciju tri puta. Možete držati pritisnutu tipku Play/Pause za grupiranje Sonos proizvoda ili koristiti značajku Sound Swap. Pritisnite + i – za podešavanje glasnoće. Pritisnite gumb mikrofona za uključivanje i isključivanje mikrofona. Pritisnite tipku Bluetooth za uparivanje uređaja. Pritisnite tipku za uključivanje da biste isključili ili uključili uređaj.

Leds

Indikatorska svjetla pokazuju vezu, status napunjenosti, aktivnost mikrofona i status isključivanja zvuka.

Snaga i povezivost

WiFi

WiFi povezivanje pomoću bilo kojeg 802.11a/b/g/n/ac standarda
Usmjerivač koji podržava emitiranje u pojasu od 2,4 ili 5 GHz.

Bluetooth

Bluetooth 5.2 podržava strujanje zvuka s bilo kojeg uređaja koji podržava Bluetooth.

Baterija

Baterija od 18 Wh omogućuje do 10 sati neprekidne reprodukcije s jednim punjenjem.

Funkcija	Opis
Punjenje	Koristite priloženi USB-C na C kabel za punjenje s adapterom za napajanje od 10 W ili više. Također možete koristiti bežični punjač Sonos Roam ili bežični punjač s Qi certifikatom.
CPU	Četverojezgreni A-53 1,4 GHz procesor
Memorija	1 GB SDRAM 4 GB NV
Radna temperatura	41°F do 95°F (5°C do 35°C)
Apple Airplay 2	Radi s AirPlay 2 na Apple uređajima sa sustavom iOS 11.4 i novijim na WiFi-ju.
Glas	Radi sa Sonos glasovnom kontrolom na WiFi-u i Bluetoothu. (Kontrola reprodukcije ograničena je na Bluetooth.) Radi s Amazon Alexa na WiFi-ju.

Što je u kutiji?

Roba	Sonos lutaju 2
Kabel USB-C na USB-C	3,9 ft (1,2 m)

Funkcija**Opis**

Dokumentacija

Vodič za brzi početak i pravne
informacije/informacije o jamstvu

Zahtjeve

Izvor energije

USB-C adapter za napajanje od 10 W ili
više i obližnja utičnica za punjenje

Internetska veza

Odabrane značajke zahtijevaju
internetsku vezu i najnoviju generaciju
aplikacije Sonos koja radi na
kompatibilnom uređaju.

Važne sigurnosne informacije

1. Pročitajte ove upute.
2. Slijedite ove upute.
3. Poslušajte sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Čistite samo suhom, mekom krpom. Sredstva za čišćenje ili otapala za kućanstvo mogu oštetiti završnu obradu Sonos proizvoda.
Sonos proizvodi s gumenim prstenovima na dnu, kao što su Move, One i One SL, mogu ostaviti slab prsten na nekim površinama obrađenim poliuretanom. Ovaj prsten se lako može ukloniti brisanjem vlažnom krpom.
6. Nemojte blokirati otvore za zrak. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
7. Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, grijači, peći ili drugi uređaji koji proizvode toplinu.
8. Zaštitite kabel za napajanje od hodanja ili priklještenja, posebno na utikačima, utičnicama i mjestima na kojima izlazi iz uređaja.
9. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio proizvođač.
10. Isključite uređaj iz struje tijekom grmljavinske oluje ili kada se ne koristi dulje vrijeme.
11. Sve servisne radove prepustite kvalificiranom servisnom osoblju Sonos. Servisiranje je potrebno ako je uređaj na bilo koji način oštećen, npr. kabel za napajanje ili utikač su oštećeni, tekućina je prolivena ili su predmeti pali u uređaj, uređaj je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je pao.
12. Mrežni utikač trebao bi biti lako dostupan za odspajanje uređaja.
13. Uređaji Sonos Roam i Sonos Roam SL ispunjavaju zahtjeve vodootpornosti IP67.