

# Sonos Play



Guides > Sonos Play



## Prehľad



### Výkonný, prenosný a pripravený na čokoľvek.

Play prináša silný stereo zvuk a celodennú výdrž batérie, nech ste kdekoľvek.

- **Veľký zvuk. Správna veľkosť.**  
Play ponúka silný stereo zvuk a hlboké basy v kompaktnom dizajne, ktorý môžete vziať kamkoľvek. Reproduktor sa navyše automaticky prispôsobí, aby poskytoval čo najlepší zvuk bez ohľadu na to, kde počúvate.
- **Výdrž batérie, ktorá vydrží celý deň.**  
Počúvajte hudbu celý deň s výdržou až **24 hodín prehrávania** a jednoducho dobíjajte pomocou priloženej **nabíjacej základne**. Optimalizované riadenie energie predlžuje každé nabitie a keď je čas na novú batériu, jej výmena je rýchla a jednoduchá.
- **Pripravený na všetko, čo prinesie deň.**  
Nemusíte sa obávať nehôd ani nepriaznivého počasia. Play má krytie **IP67**, takže je odolný voči vode aj prachu, a jeho odolná konštrukcia zvládne aj pády či nárazy.
- **Počúvajte hudbu po svojom – doma aj na cestách.**  
Použite **Wi-Fi** pre plynulé prehrávanie v systéme **Sonos multiroom** doma. Okamžite sa pripojte cez **Bluetooth®** a vychutnajte si zvuk Sonos kdekoľvek. Ovládanie je jednoduché pomocou aplikácie **Sonos**, hlasu a ďalších možností.
- **Prehrávajte kdekoľvek – aj mimo dosahu siete.**  
Vezmite zážitok zo systému Sonos aj mimo domova. Jednoducho prepojte až **štyri reproduktory Play cez Bluetooth**, aby ste zaplnili zvukom kempovanie, dovolenku alebo piknik v parku.
- **Viac než len hudba.**  
Nemáte zásuvku? Žiadny problém. Play môže fungovať aj ako **powerbanka**, takže môžete nabíjať telefón a zároveň počúvať hudbu kdekoľvek.

# Ovládanie a svetlá

---



## Ovládanie hlasitosti

- **Zvýšenie hlasitosti** (stlačením +)
- **Zníženie hlasitosti** (stlačením -)

### Poznámka:


Keď hudba hrá, podržte **+** alebo **-**, aby ste rýchlo zmenili hlasitosť.

---



## Prehrať / Pozastaviť

- **Stlačte raz**, aby ste prehrali alebo pozastavili zvuk.
- **Stlačte a podržte**, aby ste zoskupili prehrávanie so zvukom, ktorý hrá v inej miestnosti (alebo zoskupenie zrušili).

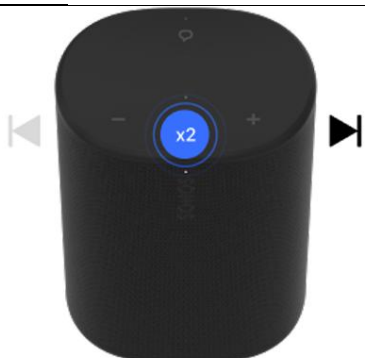


## Ďalšia skladba

- **Dvakrát stlačte tlačidlo prehrať/pozastaviť**, aby ste preskočili na ďalšiu skladbu.

### Poznámka:

Pri počúvaní rádiovej stanice nie je možné preskakovať dopredu ani dozadu.

---

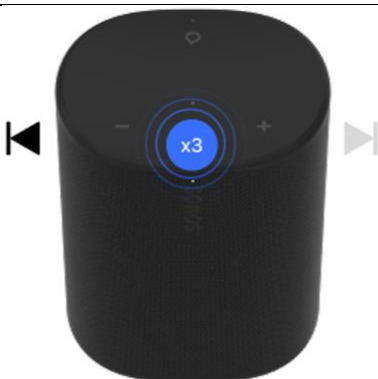


## Predchádzajúca skladba

- **Trikrát stlačte tlačidlo prehrať/pozastaviť**, aby ste sa vrátili na predchádzajúcu skladbu.

### Poznámka:

Pri počúvaní rádiovej stanice nie je možné preskakovať dopredu ani dozadu.

---

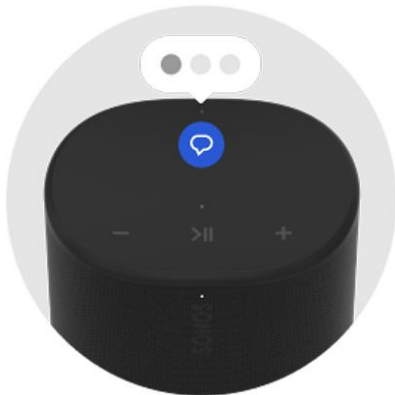

### Hlasové služby zap. /vyp.

Stlačením tlačidla **hlasových služieb** zapnete alebo vypnete hlasové ovládanie. Hlasovú službu môžete nastaviť v aplikácii **Sonos**.

- Keď **indikátor svieti**, hlasové ovládanie je dostupné.
- Keď **indikátor nesvieti**, hlasové ovládanie je vypnuté.

#### **Poznámka:**

Uistite sa, že **prepínač univerzálneho mikrofónu na zadnej strane zariadenia je zapnutý**.



### Stavová kontrolka

Zobrazuje **pripojenie zariadenia k Wi-Fi alebo Bluetooth**, signalizuje **stlmenie hlasitosti** a upozorňuje na **chyby**.



### Kontrolka batérie

Zobrazuje **stav batérie**:


- **Blikajúca oranžová** signalizuje **nízkú úroveň batérie**.
- **Súvislá oranžová** znamená, že reproduktor **Play sa začal nabíjať**. Kontrolka bude svietiť **10 sekúnd a potom zhasne**, pokiaľ nie je batéria veľmi slabá.

#### **Poznámka:**

Stav batérie môžete skontrolovať v aplikácii **Sonos**.

# Panel konektorov

---

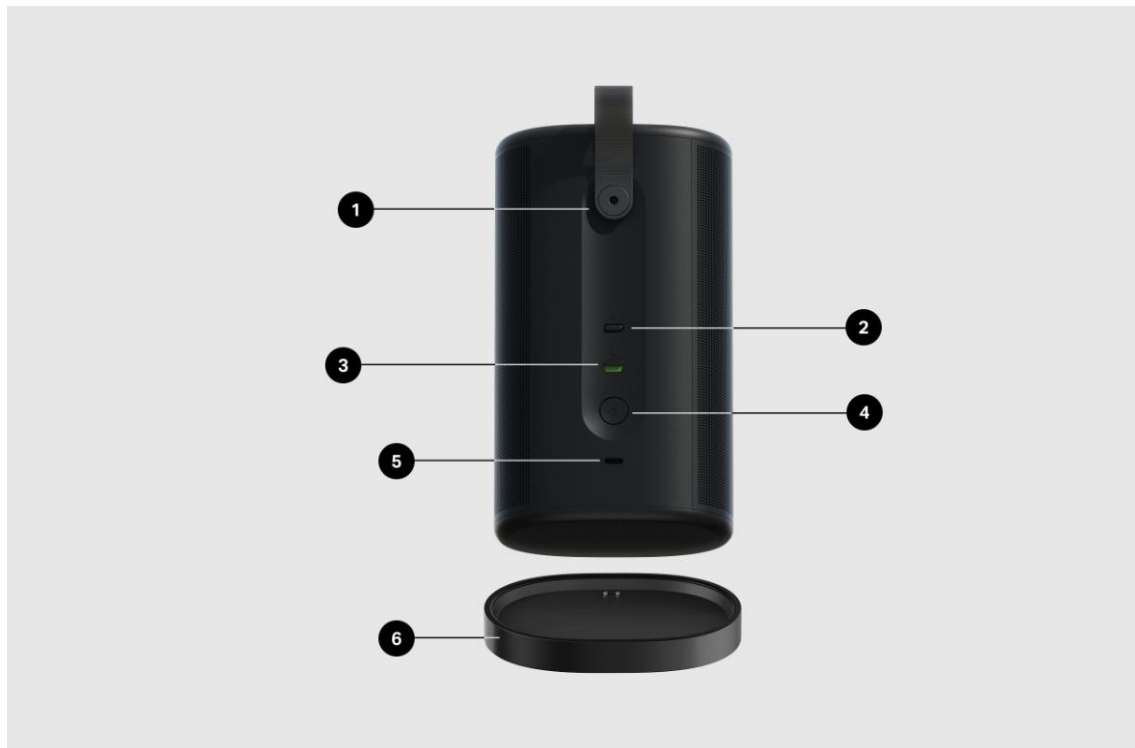

1

## Popruh

Umožňuje jednoduché zdvíhanie a prenášanie, takže môžete reproduktor **Play vziať kamkoľvek**.

Na odstránenie popruhu použite **imbusový kľúč 2,5 mm**. Vnútorý závit pod ním je  $\frac{1}{4}$ -20.

2

## Tlačidlo Bluetooth

- **Stlačte**, aby ste sa pripojili k mobilnému zariadeniu cez **Bluetooth**. Play sa pripojí k naposledy spárovanému zariadeniu.
- **Stlačte znova**, aby ste odpojili aktuálne zariadenie.
- **Stlačte a podržte**, aby ste spárovali nové zariadenie.

3

## Univerzálny prepínač mikrofónu

Zapína alebo vypína **všetky mikrofóny**.

Hlasovú službu môžete nastaviť v aplikácii **Sonos**.

- Keď je prepínač **vypnutý (dole)**, mikrofóny sú deaktivované, takže funkcie súvisiace s mikrofónom, ako **Auto Trueplay** a **hlasové ovládanie**, nie sú dostupné.
  - Keď je prepínač **zapnutý (hore)**, funkcie mikrofónu, napríklad **Auto Trueplay**, sú dostupné. Hlasové ovládanie je k dispozícii aj vtedy, keď svieti indikátor hlasových služieb na hornej strane zariadenia.
-

---

4

#### Tlačidlo napájania

- **Stlačte**, aby ste zariadenie zapli. Stavová kontrolka sa rozsvieti a oznámi, že reproduktor **Play je aktívny**.
- **Stlačte**, aby ste zariadenie uspali. Stavová kontrolka zhasne a zaznie krátky tón.
- **Stlačte a podržte (asi 10 sekúnd)**, aby ste zariadenie vypli. Stavová kontrolka zhasne a zaznie dlhší tón.

#### **Poznámka:**

Play sa automaticky vypne po **30 minútach**, ak sa nenabíja.

---

5

#### USB-C port

- **Napájanie:** Použite kompatibilný **USB-PD napájací adaptér** (odporúča sa  $\geq 45\text{ W}$ ) na nabíjanie reproduktora Play na cestách.
  - **Ethernet:** Použite **Sonos Combo adaptér** a Ethernet kábel na priame pripojenie reproduktora Play k smerovaču (užitočné, ak je Wi-Fi nestabilné).
  - **Line-in:** Použite **Sonos Line-In adaptér alebo Combo adaptér** na pripojenie gramofónu, CD prehrávača alebo iného zariadenia.
  - **Powerbanka:** Play môže fungovať aj ako **powerbanka**, takže môžete nabíjať telefón.
- 

6

#### Nabíjacia základňa

Položte reproduktor **Play na nabíjaciú základňu**. Zariadenie zostane aktívne pre domáce používanie počas nabíjania.

#### **Poznámka:**

Play je navrhnutý na použitie s **USB-PD adaptéromi 18 W (9 V / 2 A)**, odporúča sa však **45 W (15 V / 3 A)**. Pred použitím skontrolujte výkon (**W**) na napájacom adaptéri.

---

# Nabíjanie

---

## Nabíjacia základňa

Položte reproduktor **Play** na nabíjaciú základňu, aby sa jednoducho dobíjal.

**Kontrolka batérie sa rozsvieti na 10 sekúnd**, aby potvrdila, že reproduktor Play je správne umiestnený (skontrolujte, či sa **nabíjacie kontakty dotýkajú**).

Nabíjacia základňa je určená **len na používanie v interiéri**, preto ju udržiavajte **v suchu**.

### **Poznámka:**

Úroveň batérie môžete skontrolovať v aplikácii **Sonos**.

---

## USB-C port

Play je navrhnutý na používanie s **USB-C kompatibilným napájacím zdrojom USB-PD**

(odporúča sa **≥ 45 W**, minimálne **18 W**).

Play môže cez **USB-C pripojenie nabíjať telefón alebo napájať iné zariadenia**.

---

# Úspora batérie

Funkcia **Úspora batérie** šetrí energiu, keď reproduktor **Play nie je aktívny**.

Ak je zapnutá, Play sa **automaticky vypne po 10 minútach v režime spánku**.

Funkciu **Úspora batérie** môžete zapnúť v aplikácii **Sonos**:

Prejdite do **Nastavenia**  a vyberte **Play**.

### **Poznámka:**

Play sa v aplikácii Sonos nezobrazí, kým ho znovu nezapnete.

# Párovanie Bluetooth

1. Zapnite **Bluetooth** v nastaveniach svojho zariadenia.
2. **Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth** na zadnej strane reproduktora, kým nezačujete tón, potom tlačidlo uvoľnite.  
**Stavová kontrolka začne blikať na modro**, keď je reproduktor pripravený na párovanie.
3. V zozname dostupných zariadení v nastaveniach Bluetooth vyberte **Play**.  
Vaše mobilné zariadenie sa pri ďalšom stlačení tlačidla Bluetooth pripojí automaticky.

# Výber umiestnenia

Reproduktor **Play** môžete umiestniť takmer kamkoľvek.

Pre najlepší výkon dodržujte tieto odporúčania:

- Pre optimálny výkon nechajte **aspoň 1" (2,5 cm)** voľného priestoru za zadnou stranou reproduktora, ak je umiestnený pri stene alebo na polici.
- Reproduktor má **odolný vonkajší kryt a stupeň ochrany IP67**, takže je navrhnutý tak, aby odolal pádom, nárazom, vlhkosti, prachu, UV žiareniu a extrémnym teplotám (*nabíjacia základňa je určená iba na použitie v interiéri*).
- Zapnite **Auto Trueplay™** v aplikácii **Sonos**, aby sa reproduktor automaticky prispôbil a poskytoval skvelý zvuk bez ohľadu na miesto alebo obsah prehrávania.
- **Nepoužívajte ani neskladujte reproduktor Sonos otočený hore nohami.**

## Mikrofón zap./vyp.

Mikrofóny v reproduktore **Play** sa používajú na **hlasové ovládanie a ďalšie funkcie dostupné v aplikácii Sonos**, napríklad **Auto Trueplay™**.

Tlačidlo **hlasových služieb na hornej strane reproduktora** umožňuje rýchlo zapnúť alebo vypnúť hlasové ovládanie kvôli ochrane súkromia bez toho, aby sa ovplyvnili mikrofóny potrebné pre Auto Trueplay a ďalšie funkcie.

**Univerzálny prepínač mikrofónu na zadnej strane zariadenia** umožňuje zapnúť alebo vypnúť všetky mikrofóny v reproduktore a poskytuje ďalšiu úroveň ochrany súkromia (predvolene je zapnutý).

Ak je vypnutý, **Auto Trueplay a ďalšie funkcie využívajúce mikrofón nebudú dostupné.**

### Kedy kontrolka hlasových služieb svieti

- Ak máte nastavené hlasové ovládanie, **reproduktor je pripravený počúvať**.
- **Univerzálny prepínač mikrofónu je zapnutý.**

### Kedy kontrolka hlasových služieb nesvieti

- Ak máte nastavené hlasové ovládanie, **nebude dostupné**.
- **Univerzálny prepínač mikrofónu môže byť zapnutý alebo vypnutý.**

# Hlasové služby

Použite svoj hlas na **ovládanie systému Sonos** s akýmkoľvek produktom Sonos podporujúcim hlasové služby – prehrávajte obsah, ovládajte hlasitosť a ďalšie funkcie.

## Sonos Voice Control

Ovládajte celý systém Sonos **bez použitia rúk** a s maximálnou ochranou súkromia. Sonos Voice Control je pripravený na použitie – pri nastavovaní reproduktorov ho môžete pridať už za pár sekúnd. Pomocou hlasu môžete prehrávať obsah, kontrolovať úroveň batérie a ďalšie funkcie.

## Amazon Alexa

Budete potrebovať **aplikáciu Sonos a aplikáciu Alexa** so zapnutou zručnosťou Sonos. Počas nastavenia vykonáte niekoľko zmien v oboch aplikáciách.

## Siri

Budete potrebovať **aplikáciu Apple Home**. Pridajte kompatibilné reproduktory Sonos s podporou **AirPlay 2** do aplikácie Apple Home a potom použite iPhone, iPad alebo Apple TV AirPlay na prehrávanie hudby pomocou **Siri** (*momentálne obmedzené na Apple Music*).


## Poznámka:

Hlasové ovládanie nie je dostupné vo všetkých krajinách. Táto funkcia bude dostupná hneď, ako spoločnosť Sonos a hlasová služba spustia podporu vo vašom regióne.

# Trueplay™

Každá miestnosť je iná. **Trueplay** meria, ako sa zvuk odráža od stien, nábytku a ďalších povrchov v miestnosti, a následne **jemne doladí reproduktor Sonos**, aby znel skvele bez ohľadu na to, kde je umiestnený.


Trueplay funguje na **mobilných zariadeniach so systémom iOS 8 alebo novším**. Počas ladenia sa budete pohybovať po miestnosti a držať mobilné zariadenie v ruke.

1. Prejdite do **Nastavenia** .
2. Vyberte produkt, ktorý chcete naladiť.
3. Vyberte **Trueplay** a začnite nastavenie.

# Auto Trueplay

Prenosné produkty Sonos, ako **Sonos Roam a Move**, sa dokážu **automaticky prispôbiť prostrediu**.

Auto Trueplay využíva mikrofón reproduktora na rozpoznanie prostredia a pravidelne upravuje zvuk, aby ste mali skvelý zvuk bez ohľadu na to, kde sa reproduktor nachádza a čo práve počúvate.


1. Prejdite do **Nastavenia** .
2. Vyberte produkt, ktorý chcete naladiť.
3. Vyberte **Trueplay** a zapnite **Auto Trueplay**.

## Nastavenie stereo páru

Spárujte **dva reproduktory Sonos v jednej miestnosti**, aby ste získali širší stereo zážitok. Jeden reproduktor bude slúžiť ako **ľavý kanál** a druhý ako **pravý kanál**.


### Poznámka:

Reproduktory v stereo páre musia byť **rovnakého typu**.

1. Umiestnite reproduktory **8 až 10 stôp (približne 2,4 – 3 m)** od seba. Vaša posluchová pozícia by mala byť **8 až 12 stôp (2,4 – 3,6 m)** od spárovaných reproduktorov. Menšia vzdialenosť zvyšuje basy, väčšia vzdialenosť zlepšuje stereo obraz.
2. Otvorte **aplikáciu Sonos** a prejdite do **Nastavenia** .
3. Vyberte jeden z produktov, ktorý chcete použiť v stereo páre.
4. Vyberte **Nastaviť stereo pár**, aby ste začali.

# Nastavenia produktu

Produkty **Sonos** si môžete prispôbiť podľa svojho prostredia.

1. Prejdite do **Nastavení** .
2. Vyberte produkt.

<b>Názov miestnosti</b>	Ak presuniete reproduktor do inej miestnosti, jeho názov môžete zmeniť v <b>Nastaveniach</b> .
-------------------------	--

---

*(nie je dostupné pre Sonos Era 100, Era 300 alebo prenosné produkty)*

<b>Vypnutie Wi-Fi</b>	Wi-Fi reproduktora môžete vypnúť, keď je pripojený k sieti pomocou <b>Ethernet kábla</b> . Zníži sa tým spotreba energie a môže sa zlepšiť pripojenie pre káblové reproduktory. Pri produktoch <b>Amp</b> a <b>Port</b> môže vypnutie Wi-Fi znížiť vnútornú teplotu zariadenia, keď sú umiestnené v racku alebo nad sebou.  <b>Poznámka:</b> Wi-Fi sa vypne pre <b>Era 100</b> a <b>Era 300</b> , keď pripojíte <b>Sonos Combo adaptér</b> pomocou Ethernet kábla.
-----------------------	--

---

<b>EQ</b>	Produkty <b>Sonos</b> majú prednastavené nastavenia ekvalizéra. Môžete upraviť nastavenia zvuku ( <b>basy, výšky alebo hlasitosť</b> ) podľa svojich preferencií.
-----------	---

---

<b>Trueplay</b>	Funkcia <b>Trueplay</b> prispôsobí zvuk podľa vašej miestnosti a prehrávaného obsahu. Prenosné produkty sa môžu naladiť automaticky.
-----------------	---

---

<b>Limit hlasitosti</b>	Môžete nastaviť <b>maximálnu hlasitosť pre každú miestnosť</b> .
-------------------------	--

---

<b>Stavová kontrolka</b>	Zobrazuje pripojenie reproduktora k <b>Wi-Fi</b> , signalizuje stlmenie hlasitosti a upozorňuje na chyby.
--------------------------	---

**Poznámka:**  
Ak vás svetlo ruší, môžete ho vypnúť v **Nastaveniach**.

<b>Dotykové ovládanie</b>	Môžete vypnúť dotykové ovládanie na reproduktore. Je to užitočné napríklad vtedy, aby <b>dietťa alebo domáce zviera</b> náhodne nezmenilo prehrávanie alebo hlasitosť.
---------------------------	---

---

---

*(len pre prenosné produkty)*

## **Šetrenie batérie**

Na predĺženie výdrže batérie môžete nastaviť, aby sa prenosný reproduktor **automaticky vypol namiesto prechodu do režimu spánku**.

Táto možnosť sa v aplikácii **Sonos** zobrazí až po zapnutí reproduktora.

---

*(produkty Sonos s podporou line-in)*

## **Line-in**

Keď je k produktu **Sonos** pripojené zvukové zariadenie (napríklad projektor, gramofón, stereo alebo iné zariadenie), môžete upraviť tieto nastavenia:

- **Názov zdroja:** Vyberte názov pre zariadenie pripojené cez line-in.
  - **Úroveň zdroja:** Upravte úroveň hlasitosti vstupu line-in, ak je predvolená hlasitosť príliš tichá alebo skreslená.
  - **Oneskorenie zvuku:** Pridajte oneskorenie medzi zdrojom line-in a reproduktormi Sonos, aby sa znížila pravdepodobnosť problémov so zvukom pri prehrávaní na skupine reproduktorov.
  - **Automatické prehrávanie:** Vyberte miestnosť, v ktorej sa má zvuk z line-in začať prehrávať automaticky, keď Sonos zistí signál na porte line-in
-

# Zoskupovanie mimo domova

Reproduktory **Play a Move 2** môžete zoskupiť aj na cestách.

Keď sú reproduktory blízko pri sebe, spustíte prehrávanie na jednom z nich a potom **stlačte a podržte tlačidlo prehrať/pozastaviť na druhom reproduktore**, aby začali prehrávať spolu.

Stlačením a podržaním **tlačidla prehrať/pozastaviť** na reproduktoroch ich môžete **pridať do skupiny alebo zo skupiny odstrániť**

## Sušenie reproduktora Play

Reproduktor **Play má krytie IP67** – je odolný voči prachu a vode a môže byť ponorený do vody **do hĺbky 3 ft (1 meter)** na niekoľko minút.

1. Ak bol reproduktor ponorený do inej kvapaliny než do vody z vodovodu alebo dažďovej vody (*napríklad bazén, more alebo pivo*), opláchnite ho čistou vodou z vodovodu a potom ho jemne potraсте.
2. Umiestnite reproduktor **zvisle**, aby z neho mohla voda vytiecť, potom ho položte **prednou stranou nadol (stranou s logom)** na suchý uterák na niekoľko minút.
3. Spustite hudbu, aby ste pomohli **odstrániť vlhkosť z akustických meničov**.
4. Nechajte reproduktor **voľne vyschnúť na vzduchu**, aby sa odstránila zvyšná voda. Uistite sa, že je Play medzi jednotlivými použitiami úplne suchý.  
**Nepoužívajte fén ani iný zdroj horúceho vzduchu na sušenie produktu.**

### Dôležité:

Neprehrávajte zvuk, keď je reproduktor **ponorený vo vode**.

# Špecifikácie

## AUDIO

### Zosilňovač

Tri digitálne zosilňovače triedy Class-D.

---

### Výškový reproduktor (Tweeter)

Dva naklonené výškové reproduktory vytvárajú čistú a presnú odozvu vysokých frekvencií a zlepšujú stereo separáciu.

---

### Basový reproduktor (Woofery)

Jeden stredobasový reproduktor zabezpečuje verné prehrávanie stredových vokálnych frekvencií a hlboké, bohaté basy.

---

### Mikrofóny

- Pole mikrofónov s **dosahom na väčšiu vzdialenosť (far-field)**.
  - Všetky mikrofóny vrátane hlasového ovládania je možné vypnúť pomocou **univerzálneho prepínača mikrofónu na zadnej strane reproduktora**.
- 

### Hlas

- **Integrované hlasové ovládanie**.
- Keď kontrolka hlasových služieb nesvieti, hlasoví asistenti nepočúvajú, ale ostatné funkcie využívajúce mikrofón (napríklad **Auto Trueplay**) zostávajú aktívne. Zapnite ich v aplikácii **Sonos**.

#### **Poznámka:**

Univerzálny prepínač mikrofónu musí byť zapnutý.

---

### Auto Trueplay™

Tento softvér **neustále optimalizuje zvuk reproduktora podľa prostredia a prehrávaného obsahu**. Zapnite ho v aplikácii **Sonos**.

#### **Poznámka:**

Univerzálny prepínač mikrofónu musí byť zapnutý.

---

### Nastaviteľný EQ

Pomocou aplikácie **Sonos** môžete upraviť:

- **Basy**
  - **Výšky**
  - **Hlasitosť (Loudness)**
-

## NAPÁJENIE / PRIPOJENIE

---

### Nabíjacia základňa

Napájanie **USB-C PD od 18 W (9 V / 2 A) do 45 W (15 V / 3 A)**.  
**Výstup:** 18 – 45 W (9 – 15 V)  
**Poznámka:**  
Napájací adaptér nie je súčasťou balenia reproduktora **Play**.

---

### Batéria (vymeniteľná)

**Kapacita:** 4800 mAh  
**Výmena:** Navštívte našu webovú stránku pre viac informácií.  
**Likvidácia:** Informujte sa u miestnej spoločnosti zaoberajúcej sa odpadom alebo recykláciou o správnom spôsobe likvidácie vo vašej oblasti.

---

### Wi-Fi

Pripája sa k **Wi-Fi sieti** pomocou smerovača podporujúceho štandard **802.11 a/b/g/n/ac/ax v pásme 2,4 GHz alebo 5 GHz**.

---

### Bluetooth

**Bluetooth 5.3** podporuje streamovanie zvuku z akéhokoľvek zariadenia s podporou Bluetooth.

---

### USB-C

- Pripojte **zdroj zvuku pomocou AUX kábla a adaptéra Sonos Line-In**.
  - Pripojte smerovač pomocou **Ethernet kábla a Sonos Combo adaptéra**.
- (Príslušenstvo sa predáva samostatne.)*
- 

### CPU

**Štvorjadrový procesor**  
4× **A55 1,4 GHz**

---

### Nabíjanie

Výkon dodávaný nabíjačkou musí byť **minimálne 18 W** (požadované zariadením) a **maximálne 45 W**, aby bolo možné dosiahnuť maximálnu rýchlosť nabíjania.

---

### Pamäť

**1 GB SDRAM**  
**8 GB NV úložiska**

---

## DETAILY / ROZMERY

---

**Rozmery (V × Š × H)** 7.59 × 4.43 × 3.05 in (193 × 113 × 77 mm)

---

**Hmotnosť** 2.86 lb (1,3 kg) vrátane batérie

---

**Prevádzková teplota** 32° až 104° F (0° až 40° C)

---

**Teplota skladovania** -13° až 158° F (-25° až 70° C)

---

**Odolnosť voči vlhkosti** Play spĺňa stupeň ochrany **IP67 proti vode a prachu**.  
**Poznámka:**  
Nabíjacia základňa je určená **iba na použitie v interiéri**.

---

**Farby**

- Matná čierna
- Matná biela

---

**Obsah balenia**

- **Reproduktor Play**
- **Nabíjacia základňa**
- **USB-C → USB-C kábel 6 ft (2 m)**
- **Stručná príručka (Quickstart Guide)**

---

# Dôležité bezpečnostné informácie

## Upozornenie:

Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dodržiavajte všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Čistite iba suchou handričkou. Domáce čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť povrch výrobkov Sonos.

Produkty Sonos s gumovými krúžkami na spodnej strane, ako napríklad **Move**, **Move 2**, **One**, **One SL** a **Play**, môžu na niektorých povrchoch ošetrovaných polyuretánom zanechať jemnú stopu. Túto stopu možno jednoducho odstrániť utretím vlhkou handričkou.

6. Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, vykurovacie telesá, sporáky alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo.
7. Nevystavujte batérie (batériový modul alebo vložené batérie) nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu alebo ohňu.
8. Chráňte napájací kábel pred poškodením, najmä v mieste zástrčky, zásuvky a tam, kde vychádza zo zariadenia.
9. Používajte iba príslušenstvo alebo doplnky odporúčané výrobcom.
10. Odpojte zariadenie zo zásuvky počas búrky alebo ak ho nebudete používať dlhší čas.
11. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu Sonos. Servis je potrebný, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.
12. **Sonos Play spĺňa stupeň ochrany IP67.**