

# Arc Ultra



Ghid



Arc Ultra



# Prezentare generală

Cu tehnologia Sound Motion, Arc Ultra aduce divertismentul la viață cu o claritate, profunzime și dimensiune superbe.



- **Imersiune superioară.** Cu o arhitectură acustică complet nouă, alimentată de 14 drivere proiectate de Sonos și tehnologii avansate precum Sound Motion, Arc Ultra umple fiecare centimetru al camerei și distribuie cu precizie sunetele în jurul tău.
- **Singura bară de sunet cu tehnologie Sound Motion.** Sound Motion este una dintre cele mai semnificative descoperiri în ingineria audio din ultimii aproape 100 de ani, permițându-vă să împachetați claritate, profunzime și echilibru fără precedent în designul incredibil de elegant al Arc Ultra.
- **Experimentați Dolby Atmos ca niciodată.** Dolby Atmos vă duce divertismentul într-o altă dimensiune și vă învâluie în sunet surround 9.1.4. Adaugă difuzoarele spate Sonos Sub și Era 300 pentru un sunet surround de neegalat, cu bas pe care îl poți simți și detalii uluitoare din toate părțile.
- **Dialoguri extrem de clare.** Arc Ultra maximizează puterea canalului mediu pentru claritate vocală, astfel încât să nu pierdeți niciun cuvânt. Faceți dialogul și mai inteligibil selectând nivelul preferat de îmbunătățire a **calității vorbirii** în **Sonos**.
- **Configurare și control fără probleme.** Trebuie doar să conectați cablul de alimentare la o priză, să conectați televizorul cu cablul HDMI inclus, să deschideți aplicația Sonos și să finalizați configurarea. Controlați cu telecomanda televizorului, aplicația Sonos, comenzile tactile, Sonos Voice Control și Amazon Alexa.

# Comenzi și lumini indicatoare

---



**Redare/Pauză**

## Redare

Atingeți de două ori pentru a reda sau a întrerupe sunetul.

## Grup

Când un alt difuzor Sonos transmite audio, țineți apăsat butonul

### **Redare/Pauză**

(aproximativ 1 secundă).

Veți auzi un sunet de confirmare și difuzorul va începe să redea același conținut.

## Comutarea sunetului


Când un alt difuzor Sonos transmite audio, țineți apăsat butonul

### **Redare/Pauză**

(aproximativ 2 secunde).

Auziți un ton și conținutul se va opri din difuzare de la celălalt difuzor Sonos și va începe să transmită pe Arc Ultra.

---

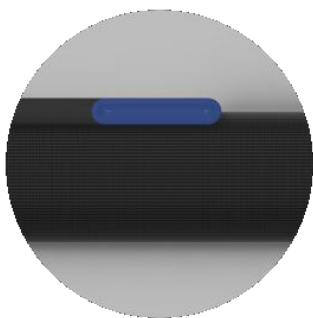

## Volum

- Măriți volumul (glisați spre dreapta sau atingeți +)
- Reduceți volumul (glisați spre stânga sau atingeți -)

**Notă:** Când se redă muzică, apăsați un Țineți apăsat + sau - pentru a schimba rapid volumul.



## Următorul/Anterior (numai muzică)

- Apăsați > pentru a trece la următoarea piesă.
- Apăsați < pentru a reveni la piesa anterioară.

**Notă:** Dacă ascultați un post de radio, nu puteți sări peste sau reveni.

---



### Control vocal

Apăsați pictograma vocală pentru a activa sau dezactiva serviciile vocale.

- Când indicatorul luminos este aprins, controlul vocal este disponibil.
- Când indicatorul luminos este stins, controlul vocal este dezactivat.

**Notă:** pentru a utiliza serviciile vocale, comutatorul microfonului de pe panoul conectorului (spate) trebuie să fie pornit.



### Indicator luminos de stare

- Afișează starea produsului în diverse situații, cum ar fi atunci când este conectat la Wi-Fi sau Bluetooth, și indică erori.
- Oferă feedback atunci când butoanele sunt apăstate pe produs și când este trimisă o comandă de la telecomandă.

# Panou conector



1

## Port HDMI

## ARC sau eARC

Conectați bara de sunet la portul HDMI eARC sau ARC al televizorului folosind cablul HDMI (inclus).

## Optice

Conectați bara de sunet la portul optic al televizorului folosind adaptorul audio optic Sonos (vândut separat) și cablul HDMI (inclus).

---

2

## Buton Bluetooth

### Pentru a asocia un dispozitiv nou:

1. Activează Bluetooth în setările dispozitivului.
2. Țineți apăsat (aproximativ 2 secunde) până când auziți un ton și indicatorul luminos de stare clipește albastru.
3. Accesați setările Bluetooth de pe dispozitivul mobil și selectați **Arc Ultra** din listă.

Odată ce Arc Ultra s-a conectat cu succes la Bluetooth, lumina de stare va deveni albastră.

---

3

## Port Ethernet

Port 10/100 pentru conexiune prin cablu la router.

---

**Comutator microfon**

Comutați toate microfoanele de pe produs pentru a le activa sau dezactiva.

- Când butonul de pornire este oprit (în partea de jos), microfoanele sunt oprite și toate funcțiile activate pentru microfon, cum ar fi reglarea rapidă Trueplay și serviciile vocale, nu sunt disponibile.
- Când butonul de pornire este pornit (sus), sunt disponibile funcții activate de microfon.

**Notă:** Pentru a utiliza serviciile vocale, atât comutatorul microfonului, cât și lumina luminii vocale trebuie să fie aprinse.

**Intrare de alimentare AC (principală)**  
alimentare inclusă

Utilizați numai sursa de

(utilizarea unui cablu de alimentare terță parte vă va anula garanția).

**Notă:** Împingeți ferm cablul de alimentare până când este aliniat cu difuzorul.

# Locație

Iată câteva recomandări pentru a obține cea mai bună experiență cu bara de sunet Arc Ultra:

- Așezați Arc Ultra pe o suprafață orizontală stabilă. Nu-l așezați vertical și nu îl așezați pe o parte.
- Nu închideți Arc Ultra într-un dulap și nu îl puneți într-un colț.
- Asigurați-vă că comanda este orientată în sus.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, plasați Arc Ultra în fața și sub televizor. De asemenea, poate fi montat deasupra televizorului.
- Dacă puneți Arc Ultra sub televizor, lăsați un spațiu de minim 4 inci (10 cm) între partea superioară a barei de sunet și partea inferioară a televizorului. păstrați 4 in (10 cm) de spațiu (minim) între partea superioară a barei de sunet și partea inferioară a televizorului.
- Așezați partea din față a Arc Ultra cât mai aproape de margine.

# Conectați cablurile

Odată ce bara de sunet este în siguranță acolo unde doriți, utilizați cablurile incluse pentru a configura Arc Ultra.

Înainte de a începe:


- Deconectați home theater sau echipamentul de sunet surround existent de la televizor.
- Conectați orice dispozitiv extern, cum ar fi o cutie de streaming sau un DVD player, direct la televizor.
- Porniți televizorul.

---

1

Conectați cablul de alimentare la Arc Ultra și conectați-l la o priză.


**Notă:** Utilizați numai cablul de alimentare inclus (utilizarea unui cablu de alimentare terță parte vă va anula garanția).

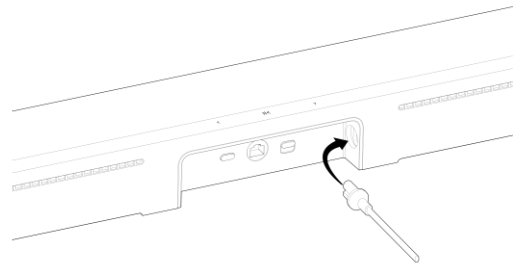

---

2

- Conectați cablul HDMI (inclus) la Arc Ultra.
- Dacă utilizați un cablu Ethernet, conectați-l și la Arc Ultra.

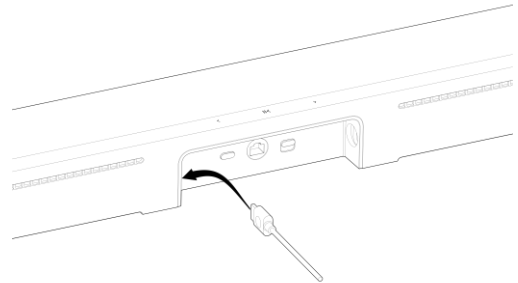


Conectați celălalt capăt al cablului HDMI la televizor:

- Dacă televizorul are un port HDMI ARC (sau eARC), conectează un cablu HDMI.
- Dacă televizorul nu are un port HDMI ARC sau eARC, conectează cablul HDMI la portul optic al televizorului folosind **adaptorul audio optic Sonos** (vândut separat):

1. Scoateți capacul de protecție al adaptorului optic, apoi conectați adaptorul optic la cablul HDMI.

2. Conectați adaptorul optic la portul optic digital OUT al televizorului.

**Notă:** Asigurați-vă că adaptorul optic se potrivește corect în port înainte de a-l conecta în siguranță. Introducerea necorespunzătoare a adaptorului poate duce la deteriorarea adaptorului.

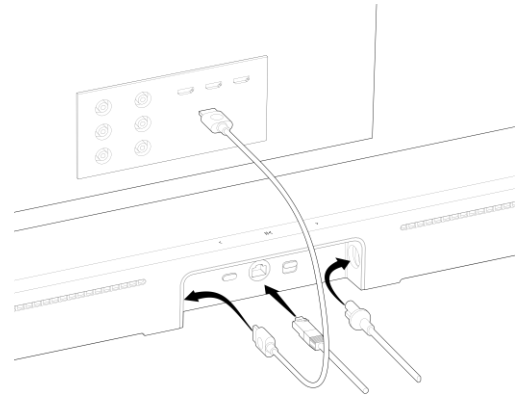

# Montare pe perete

Utilizați suportul de perete Sonos Arc Ultra (vândut separat) pentru a monta Arc Ultra pe peretele de dedesubt (recomandat) sau deasupra televizorului. Sonos recomandă:

- Lăsați un spațiu de minim 4 inchi (10 cm) între bara de sunet montată și televizor.
- Asigurați-vă că comanda este orientată în sus.
- Păstrați ambele capete ale barei de sunet la cel puțin 1 inch (2.5 cm) distanță de un perete sau alte obstacole.

**Notă:** Arc Ultra este, de asemenea, compatibil cu suportul de perete Sonos Arc.

## Conținut

- Suport pentru montare pe perete Sonos Arc Ultra
- 2 butoane
- 6 dibluri
- 6 șuruburi

---

Material perete	Pre-găurire
Stâlp de lemn	Burghiu de 1/8" / 3mm
Gips (fără stâlp)	Burghiu de 5/16" / 8mm
Gips	Burghiu de 5/16" / 8mm
Beton sau cărămidă	Burghiu de 5/16" / 8mm


## Instalare

1

Utilizați suportul de montare pe perete pentru a marca locațiile șuruburilor.


Aliniați marginea superioară cu partea inferioară a televizorului. Ar trebui să existe 5.5 inchi (14 cm) între partea superioară a suportului de perete și televizor.

Marcați locația șuruburilor și scoateți suportul de montare pe perete pentru moment.

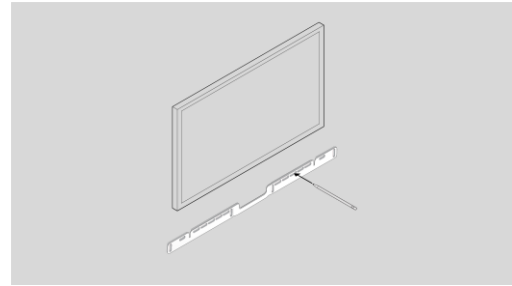


2

Dacă utilizați diblurile incluse în pachet, utilizați un burghiu de 5/16 inchi / 8 mm pentru a găuri găurile pilot, apoi introduceți diblurile în ele. Nu folosiți dibluri de perete dacă găuriți în lemn sau plastic.

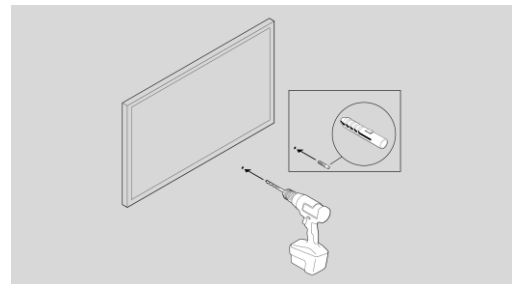


3

Așezați suportul suportului de perete la punctele de montare a șuruburilor marcate și verificați precizia cu o nivelă cu bulă de aer. Folosiți o șurubelniță Phillips sau un burghiu electric pentru a înșuruba suportul pe perete, asigurându-vă că săgețile din mijloc sunt orientate în sus.

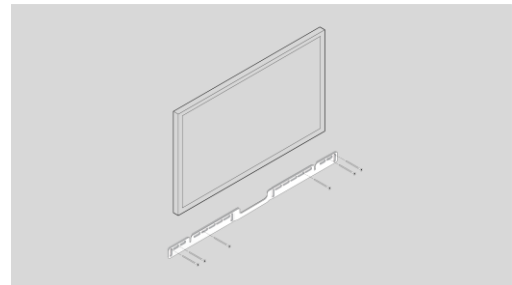

4

Înșurubați cele 2 butoane în partea din spate a produsului soundbar până când sunt complet înșurubate.

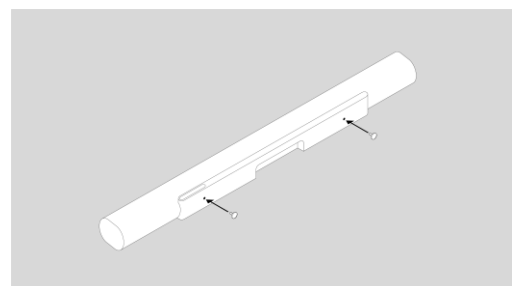


---

5

Conectați cablurile de alimentare și HDMI la partea din spate a barei de sunet.


**Notă:** Dacă conectați cabluri la televizor în acest moment, asigurați-vă că cablul HDMI va fi conectat la portul HDMI ARC sau eARC de pe televizor.

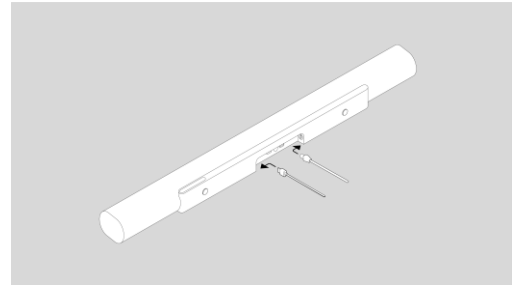

---

6

Glisați bara de sunet în jos, astfel încât butoanele să se potrivească în orificiile din suportul de perete. Asigurați-vă că comenzile tactile sunt orientate în sus și că bara de sunet este complet așezată.

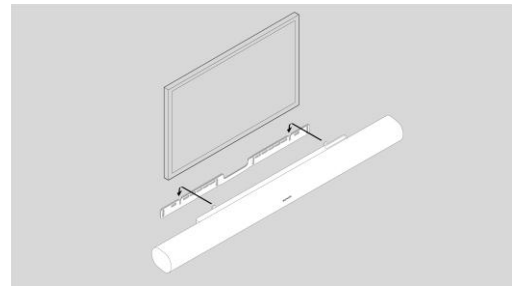

## Home Cinema


Începe cu Arc Ultra și extinde-ți sistemul în timp cu difuzoarele Sonos care se conectează cu ușurință prin Wi-Fi.

Utilizați aplicația Sonos pentru a vă configura home theater și pentru a configura funcții utile.

1. Plasează produsele Sonos compatibile în toată camera.
2. Configurează-ți Produsele Sonos în aplicația Sonos (dacă nu ai făcut-o deja).
3. Accesați **Setări sistem** și selectați **Arc Ultra**.
4. Selectați **+ Conectare Sub** sau **+ Configurați difuzoarele surround** pentru a începe.

# Configurare home theater

Folosește aplicația Sonos pentru a ajusta setările home theater:

1. Accesați Setări sistem .
2. Selectați o cameră.
3. Accesați **Home Theater** pentru a începe.

<b>Setări</b>	<b>Descriere</b>
<b>Redare automată TV</b>	Dacă se redă muzică sau alt conținut atunci când porniți televizorul, sunetul comută automat la sunetul televizorului (implicit).
<b>Degruparea în timpul redării automate</b>	Dacă difuzorul Home Theater este grupat cu alte produse atunci când porniți televizorul, acesta se va separa automat de grup (implicit).
<b>Sincronizarea dialogului TV</b>	Dacă sunetul televizorului nu este sincronizat cu videoclipul, puteți seta întârzierea audio (sincronizarea buzelor) în setările camerei.
<b>Întârziere audio de grup</b>	Dacă întâmpinați probleme audio în timp ce redați un grup, puteți ajusta această setare.
<b>Setări TV</b>	Parcurgeți din nou configurația televizorului și faceți ajustări la setări.
<b>Utilizați IR</b>	Activați sau dezactivați utilizarea telecomenzii IR.
<b>Indicator IR</b>	Porniți sau opriți afișajul semnalului IR de pe receptorul IR când apăsați butonul de pe telecomandă.
<b>Repetor IR</b>	Porniți dacă utilizați un repetor IR cu televizorul.

---

## Setări

## Descriere

---


### Setări telecomandă

În timpul configurării, programați telecomanda. Puteți programa oricând o altă telecomandă.

## Trueplay™

Fiecare cameră este diferită. Reglarea Trueplay™ măsoară modul în care sunetul ricoșează pe pereți, mobilier și alte suprafețe din cameră, apoi reglează difuzorul Sonos pentru a suna excelent, indiferent unde îl așezi.

În aplicația Sonos:

1. Accesați Setări sistem .
2. Selectați **Arc Ultra** din lista de produse.
3. Accesați **Audio**, alegeți **Trueplay** și sunteți gata.

## Microfon și voce

Există două moduri de a controla microfoanele difuzorului Arc Ultra:

Un comutator universal pentru microfon pe spate pornește și oprește toate microfoanele.

Butonul de servicii vocale din partea de sus activează și dezactivează serviciile vocale fără a afecta microfoanele necesare pentru a regla Trueplay™ și alte funcții activate de microfon.


- Când ambele sunt pornite, sunt disponibile controlul vocal și toate funcțiile activate de microfon.
- Dacă ambele sunt dezactivate, controlul vocal și toate funcțiile activate pentru microfon nu sunt disponibile.
- Când comutatorul universal al microfonului este pornit și indicatorul luminos de serviciu vocal este stins, sunt disponibile Trueplay™ și alte funcții activate de microfon, dar controlul vocal este dezactivat.

## Control vocal

Poți adăuga **Sonos Voice Control** sau un asistent vocal pe care îl folosești frecvent pentru a-ți controla sistemul Sonos hands-free.

**Notă:** Când adăugați un asistent vocal, descărcați aplicația asistent vocal înainte de a o adăuga la sistemul Sonos.

Pentru a adăuga un asistent vocal în aplicația Sonos:

1. Accesați **Setări sistem**  și selectați **Gestionare**.
2. Derulați în jos și selectați **Asistenți vocali**.
3. Selectați **+ Adăugați asistent vocal** pentru a începe.

---

## Serviciu

## Descriere

---

### Control vocal Sonos

Redați muzică și controlați-vă sistemul cu ușurință, fără mâini și cu confidențialitate de neegalat. Totul începe cu cuvintele "Hei, Sonos".

**Iată câteva lucruri pe care le puteți face fără mâini cu Sonos Voice Control:**

- **Produse de grup** – "Hei, Sonos, sufragerie și sufragerie de grup".
- **Redați lista de redare** – "Hei, Sonos, joacă "Muzică pentru gătit".
- **Salvați favoritele** – "Hei Sonos, adaugă această melodie la preferatele mele."


---

### Amazon Alexa

- Înainte de a configura Alexa în aplicația Sonos, accesați aplicația Alexa și activați capacitatea Sonos.
- Puteți adăuga Amazon Alexa și Sonos Voice Control la un singur produs.

# Setările produsului

Puteți utiliza aplicația Sonos pentru a ajusta setările produsului pentru Arc Ultra:

1. Accesați Setări sistem .
2. Selectați o cameră.
3. Selectați Arc Ultra sub **Produse** pentru a începe.

---

## Setări

## Descriere

---

### Stare

---

#### Microfon

Indică dacă comutatorul de alimentare al microfonului este pornit sau oprit.

---

#### Rețea

Afișează starea conexiunii Wi-Fi și alte informații despre rețea.

---

### Conexiune

---

#### Dezactivați Wi-Fi / Activați Wi-Fi

Activează și dezactivează Wi-Fi.

**Notă:** Este necesar un cablu Ethernet conectat la router pentru a dezactiva Wi-Fi.

# Comutați sunetul televizorului

Într-o clipă, comută televizorul audio de la Arc Ultra la Sonos Ace atunci când vrei să experimentezi senzația de a fi înconjurat de un sunet surround captivant.

**Notă:** Puteți transmite audio TV numai (prin HDMI sau cablu optic) către Sonos Ace.

Utilizați aplicația Sonos (numai iOS) pentru a configura conexiunea dintre Arc Ultra și Sonos Ace. Asigurați-vă că produsele sunt actualizate și că Wi-Fi este activat. Pentru mai multe informații despre comutarea audio TV, vizitați [pagina Sonos Ace](#).

# Specificație

---

## Audio

---

### Amplificatoare

Cincisprezece amplificatoare digitale de clasă D care sunt perfect reglate pentru arhitectura acustică unică a barei de sunet.

---

### Tweetere

Șapte tweetere cu cupolă de mătase cu unghi precis produc frecvențe înalte clare și dialoguri clare. Două dintre ele sunt orientate în sus pentru a crea un canal de tweet dedicat pentru sunet surround.

---

### Difuzoare de bas mediu

Șase difuzoare de bas mediu asigură reproducerea fidelă a frecvențelor medii.

---

### Difuzoare de bas

Sound Motion, un difuzor de bas cu patru motoare și două diafragme, oferă un bas excepțional într-un design revoluționar plat și compact.

---

### Microfoane

Setul de microfoane cu rază lungă de acțiune utilizează tehnologia avansată Beamforming și anularea ecoului pe mai multe canale pentru control vocal rapid și precis și reglare Trueplay. Rotiți comutatorul de alimentare al microfonului pentru a deconecta.

---

---

## Egalizator reglabil

Folosește aplicația Sonos pentru a regla basul, înaltele și volumul.

---

## Trueplay

Acest software măsoară acustica camerei și apoi reglează nivelul. Compatibil cu dispozitive iOS și Android.

---

## Îmbunătățirea calității vorbirii

În aplicația Sonos, alegeți nivelul de claritate a dialogului dorit.

---

## Sunet de noapte

Activați această setare în aplicație pentru a reduce intensitatea sunetelor puternice și pentru a accentua sunetele mai slabe.

---

## Formate audio Home Cinema

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos\*, Dolby TrueHD\*, Dolby Atmos (True HD)\*, Multichannel PCM\*, Dolby Multichannel PCM\*, DTS Digital Surround\*\* Tipul de sunet decodat va fi afișat pe ecran În curs de redare în aplicația Sonos.

\*Este necesară conexiunea HDMI eARC.

\*\*Aceasta nu este denumirea unui decodor licențiat.

---

## Muzică Dolby Atmos 1

Este necesar conținut compatibil.

---

## Comutați sunetul televizorului

Comută televizorul audio între bara de sunet și căștile Sonos Ace.

---

---

## Detalii și dimensiuni

---

### Dimensiuni

Înălțime: 2,95 inchi (75 mm)

Lățime: 46,38" (1178 mm)

Adâncime: 4,35 inchi (110,6 mm)

---

### Greutate

13 lbs (5,9 kg)

---

### Culori

Negru, alb

---

### Suprafață

Mat

---

### Atașare mm

Pasul filetului M5 x 0,8 mm lungime 6,5

---

### Controla

Utilizați atingerea capacitivă pentru a reda, întrerupe, sări, repeta redarea, reglați volumul, dezactivați asistentul vocal și grupați sau degrupați produsele Sonos.

---

### Buton Bluetooth Bluetooth.

Apăsați pentru a asocia dispozitivul

---

### Comutator microfon

Oprii acest comutator din spatele produsului pentru a deconecta alimentarea microfoanelor.

---

---

**Indicatoare  
LED**

Luminile de pe produs indică starea conexiunii, activitatea microfonului și dezactivarea sunetului.

---

**Putere și conectivitate**

---

**Wi-Fi**

Compatibil cu Wi-Fi 6. Se conectează la Wi-Fi folosind orice router care poate difuza în standardele 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz.

---

**HDMI ARC/eARC**

Conectați-vă la portul HDMI eARC/ARC al televizorului folosind cablul HDMI inclus. Adaptorul optic se vinde separat.

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.3 acceptă streaming audio de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

---

**Tensiune**

Alimentare internă 100-240 V, 50/60 Hz

---

**CPU**

Quad Core 4x A55 1.9 GHz

---

**Memorie**

2 GB SDRAM 8 GB NV

---

**Voce**

Suportă Sonos Voice Control și Amazon Alexa. Disponibilitatea asistenților vocali variază în funcție de limbă și țară.

---

---

**Apple AirPlay 2**

Funcționează cu AirPlay 2 pe dispozitivele Apple care rulează iOS 11.4 și versiuni ulterioare.

---

## Ce este în cutie?

---

**Sonos Arc Ultra**

Marfă

---

**Cablul**

Lungime: 6 picioare (2 m)

---

**Cablu HDMI**

Lungime: 4,9 ft (1,5 m)

---

**Documentație**

Ghid de instalare rapidă și informații legale / de garanție

---

## Cererile

---

**Wi-Fi**

Conexiune la internet

---

**Alimentare**

Cea mai apropiată priză electrică

---

**Aplicația Sonos**

Cea mai recentă generație a aplicației Sonos disponibilă pe un dispozitiv compatibil

# Informații importante privind siguranța

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur.
3. Fiți atenți la toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă.
6. Curățați numai cu o cârpă uscată și moale. Detergenții de uz casnic sau solvenții pot deteriora finisajul produselor Sonos.
7. Nu blocați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați dispozitivul lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, grătare de căldură, sobe sau alte dispozitive producătoare de căldură.
9. Protejați cablul de alimentare de a fi călcat sau ciupit, în special la prize, conexiuni și unde ies din dispozitiv.
10. Utilizați numai accesorii/accesorii specificate de producător.
11. Deconectați acest dispozitiv în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
12. Acest produs nu are piese care pot fi reparate de utilizator. Nu deschideți, dezasmblați sau încercați să o reparați sau să înlocuiți componente. Pentru toate serviciile, vă rugăm să contactați personalul calificat Sonos. Întreținerea este necesară atunci când dispozitivul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
13. Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă pentru deconectarea dispozitivului.
14. **Avertisment:** Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest dispozitiv la ploaie sau umezeală.
15. Nu expuneți aparatul la picurare sau stropire și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat.