


Sonos Play

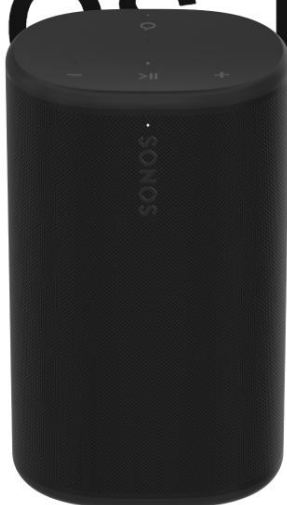

Guides > Sonos Play



Pregled



Zmogljiv, prenosljiv in pripravljen na vse.

Play zagotavlja močan stereo zvok in celodnevno delovanje baterije, kjer koli že ste.

- **Močan zvok. Pravilna velikost.**
Play ponuja močan stereo zvok in globoke base v kompaktni obliki, ki jo lahko vzamete s seboj kamorkoli. Poleg tega se zvočnik samodejno prilagaja, da zagotovi najboljši zvok ne glede na to, kje poslušate.
- **Celodnevna avtonomija baterije.**
Poslušajte glasbo ves dan z do **24 urami predvajanja** in enostavno polnite z vključeno **polnilno postajo**. Optimizirano upravljanje porabe energije podaljšuje vsako polnjenje, ko pa je čas za novo baterijo, je zamenjava hitra in enostavna.
- **Pripravljen na vse, kar prinaša dan.**
Ni treba skrbeti za nesreče ali slabo vreme. Zvočnik ima stopnjo zaščite **IP67**, zato je odporen proti vodi in prahu, njegova trpežna konstrukcija pa prenese padce in udarce.
- **Poslušajte glasbo po svoje – doma ali na poti.**
Uporabite **Wi-Fi** za nemoteno predvajanje na vašem **Sonos multiroom** sistemu doma. Takoj se povežite prek **Bluetooth®** in uživajte v zvoku Sonos kjerkoli. Upravljanje je enostavno s pomočjo aplikacije **Sonos**, vašega glasu in drugih možnosti.
- **Predvajajte kjerkoli – tudi zunaj dosega omrežja.**
Sonos izkušnjo lahko vzamete s seboj, ko zapustite dom. Preprosto povežite do **štiri zvočnike Play prek Bluetooth**, da boste s zvokom napolnili svoj kampiranje, počitnice ali piknik v parku.
- **Več kot le glasba.**
Nimate vtičnice? Ni problema. Play lahko deluje tudi kot **power banka**, tako da lahko polnite svoj telefon, medtem ko poslušate glasbo kjerkoli.

Upravljalniki in lučke



Nadzor glasnosti

- **Povečajte glasnost** (pritisnite +)
- **Zmanjšajte glasnost** (pritisnite -)

Opomba

Med predvajanjem glasbe pritisnite in pridržite **+** ali **-**, da hitro spremenite glasnost.



Predvajanje/premor

- **Pritisnite enkrat**, da predvajate ali zaustavite avdio.
- **Pritisnite in pridržite**, da združite predvajanje z avdio predvajanjem v drugi sobi (ali da prekličete združevanje).



Naslednja skladba

- **Dvakrat pritisnite gumb za predvajanje/premor**, da preskočite na naslednjo skladbo.

Opomba

Med poslušanjem radijske postaje ne morete preskočiti naprej ali nazaj.




Prejšnja skladba

- **Trikrat pritisnite gumb za predvajanje/premor**, da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Opomba:

Med poslušanjem radijske postaje ni mogoče preskakovati naprej ali nazaj.

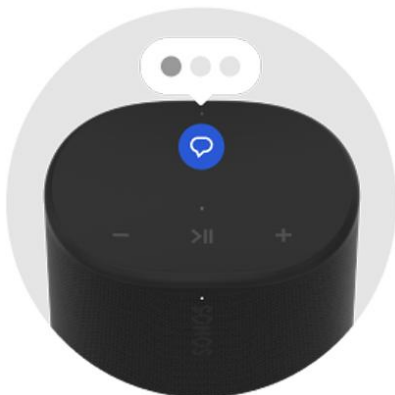

Vklop/izklop glasovnih storitev.

Pritisnite gumb **za glasovne storitve**, da vklopite ali izklopite glasovno upravljanje.

Glasovno storitev lahko nastavite v aplikaciji **Sonos**.

- Ko **indikator sveti**, je glasovno upravljanje na voljo.
- Ko **indikator ne sveti**, je glasovno upravljanje onemogočeno.

Opomba:

Preverite, ali je **univerzalni stikalo mikrofona na zadnji strani naprave vklopljeno**.



Stanje lučke

Prikazuje **povezavo naprave z Wi-Fi ali Bluetooth**, kaže, kdaj je **glasnost utišana**, in vas opozarja na **napake**.



Indikator baterije


Prikazuje **stanje baterije**:

- **Utripa oranžno**, če je **raven baterije nizka**.
- **Stalna oranžna lučka** kaže, da **se je zvočnik Play začel polniti**. Lučka bo ostala prižgana **10 sekund, nato pa se bo ugasnila**, razen če je baterija zelo izpraznjena.

Opomba

Stanje baterije lahko preverite v aplikaciji **Sonos**.

Plošča s priključki

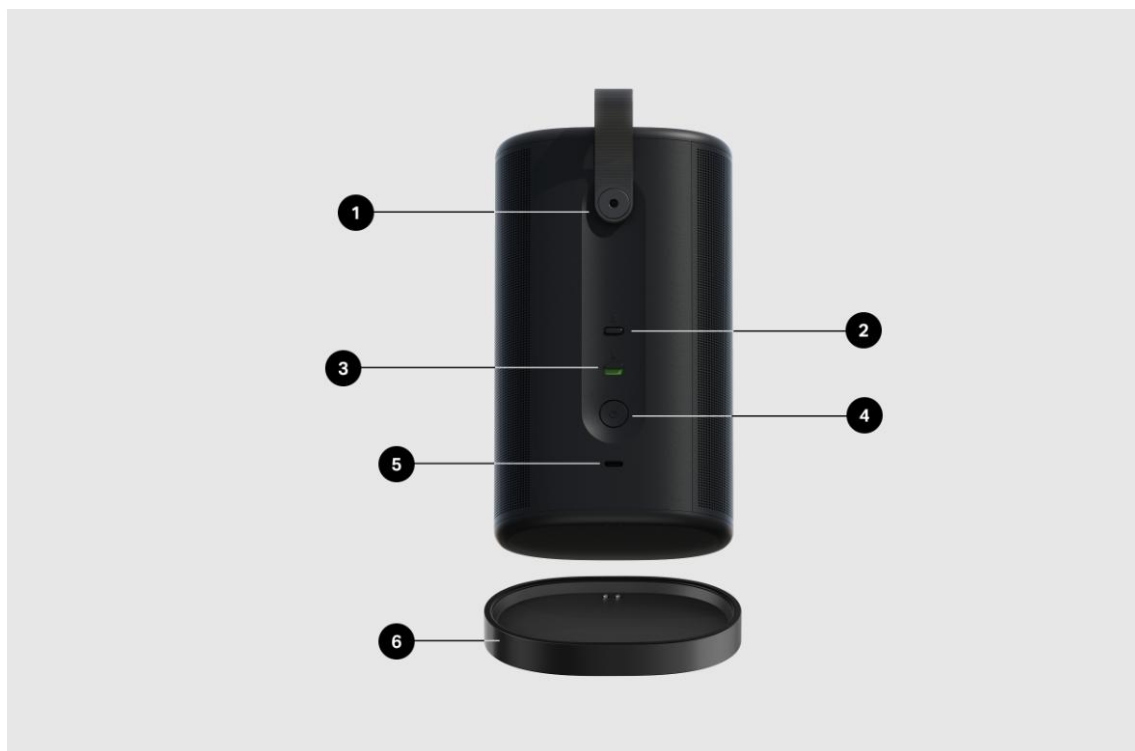

1

Nosilni trak

Omogoča enostavno dviganje in prenašanje, tako da lahko zvočnik **Play vzamete s seboj kamorkoli**. Za odstranitev traku uporabite **2,5-milimetrski imbus ključ**. Notranji navoj pod trakom je $\frac{1}{4}$ -20.

2

Gumb Bluetooth

- **Pritisnite**, da se povežete z mobilno napravo prek **Bluetooth**. Play se bo povezal z zadnjo seznanjeno napravo.
- **Ponovno pritisnite**, da prekinete povezavo s trenutno napravo.
- **Pritisnite in pridržite**, da se povežete z novo napravo.

3

Univerzalno stikalo mikrofona

Vklopi ali izklopi **vse mikrofone**.

Glasovno storitev lahko nastavite v aplikaciji **Sonos**.

- Ko je stikalo **izklopljeno (spuščeno)**, so mikrofoni onemogočeni, zato funkcije, povezane z mikrofoni, kot sta **Auto Trueplay** in **glasovno upravljanje**, niso na voljo.

- Ko je stikalo **vklopljeno (navzgor)**, so funkcije mikrofona, kot je **Auto Trueplay**, na voljo. Glasovno upravljanje je na voljo tudi, ko sveti indikator glasovnih storitev na vrhu naprave.

4

Gumb za vklop

- **Pritisnite**, da vklopite napravo. Statusna lučka se bo prižgala, kar pomeni, da je zvočnik **Play aktiven**.
- **Pritisnite**, da napravo preklopite v stanje mirovanja. Statusna lučka ugasne in zasliši se kratek ton.
- **Pritisnite in pridržite (približno 10 sekund)**, da izklopite napravo. Statusna lučka se bo ugasnila in zazvonil bo daljši ton.

Opomba:

Predvajanje se bo samodejno izklopilo po **30 minutah**, če se naprava ne polni.

5

Vrata USB-C

- **Napajanje:** Za polnjenje zvočnika Play na poti uporabite združljiv **napajalnik USB-PD** (priporočeno **≥ 45 W**).
- **Ethernet:** uporabite **Sonos Combo Adapter** in ethernetni kabel, da zvočnik Play priključite neposredno na usmerjevalnik (koristno, če je Wi-Fi nestabilen).
- **Line-in:** Uporabite **Sonos Line-In adapter ali Combo adapter** za priključitev gramofona, CD predvajalnika ali druge naprave.
- **Powerbank:** Play lahko deluje tudi kot **powerbank**, tako da lahko polnite svoj telefon.

6

Polnilna baza

Zvočnik **Play** postavite **na polnilno podlago**. Naprava med polnjenjem ostane aktivna za domačo uporabo.

Opomba:

Play je zasnovan za uporabo z **18 W (9 V / 2 A) USB-PD adapterji**, vendar priporočamo **45 W (15 V / 3 A)**. Pred uporabo preverite moč (**W**) na napajalniku.

Polnjenje

Polnilna baza

Zvočnik **Play** postavite na **polnilno podstavek**, da ga enostavno napolnite.
Indikator baterije bo 10 sekund svital, da potrdi, da je zvočnik Play pravilno nameščen (preverite, ali se **polnilni kontakti dotikajo**).
Polnilna podlaga je namenjena **izključno za uporabo v notranjih prostorih**, zato jo hranite **na suhem**.

Opomba

Raven baterije lahko preverite v aplikaciji **Sonos**.

Vrata USB-C

Play je zasnovan za uporabo z **USB-PD napajalnikom, združljivim z USB-C Napajalnik (priporočeno ≥ 45 W, najmanj 18 W)**.
Play lahko prek **USB-C priključka polni vaš telefon ali napaja druge naprave**.

Varčevanje z baterijo

Funkcija **varčevanja z baterijo** varčuje z energijo, ko **Play ni aktiven**.
Ko je omogočena, se Play **samodejno izklopi po 10 minutah v načinu mirovanja**.

Funkcijo **varčevanja z baterijo** lahko vklopite v aplikaciji **Sonos**:

Pojdite na **Settings**  in izberite **Play**.

Opomba

Play se ne bo prikazal v aplikaciji Sonos, dokler ga ne vklopite nazaj.

Bluetooth povezovanje

1. V nastavitvah naprave vklopite **Bluetooth**.
2. **Pritisnite in pridržite gumb Bluetooth** na zadnji strani zvočnika, dokler ne zaslišite signala, nato gumb spustite.
Ko je zvočnik pripravljen za povezovanje, **statusna lučka utripa modro**.
3. V nastavitvah Bluetooth izberite **Predvajaj** iz seznama razpoložljivih naprav.
Vaša mobilna naprava se bo samodejno povezala, ko ponovno pritisnete gumb Bluetooth.

Izbira lokacije

Zvočnik **Play** lahko postavite skoraj kamorkoli.

Za najboljšo zmogljivost upoštevajte naslednja priporočila:

- Za optimalno delovanje pustite **vsaj 2,5 cm** prostora za zvočnikom, ko ga postavite ob steno ali na polico.
- Zvočnik ima **trpežno zunanjo ohišje in stopnjo zaščite IP67**, zato je zasnovan tako, da prenese padce, udarce, vlago, prah, UV-žarke in ekstremne temperature (*polnilna baza je namenjena izključno za uporabo v notranjih prostorih*).
- **V aplikaciji Sonos** vklopite **Auto Trueplay™**, da se zvočnik samodejno prilagodi za odličen zvok ne glede na lokacijo ali vsebino.
- **Zvočnika Sonos ne uporabljajte in ne shranjujte v obrnjenem položaju.**

Vklop/izklop mikrofona.

Mikrofoni v zvočniku **Play** se uporabljajo za **glasovno upravljanje in druge funkcije, ki so na voljo v aplikaciji Sonos**, na primer **Auto Trueplay™**.

Gumb **za glasovne storitve na vrhu zvočnika** vam omogoča hitro vklop ali izklop glasovnega upravljanja za zasebnost, ne da bi to vplivalo na mikrofone, potrebne za Auto Trueplay in druge funkcije.

Univerzalno stikalo mikrofona na zadnji strani naprave omogoča vklop ali izklop vseh mikrofonov v zvočniku, kar zagotavlja dodatno raven zasebnosti (privzeto omogočeno).

Ko je izklopljen, **Auto Trueplay in druge funkcije, ki uporabljajo mikrofona, ne bodo na voljo.**

Ko sveti indikator glasovnih storitev

- Če imate nastavljen glasovni nadzor, **je zvočnik pripravljen za poslušanje.**
- **Univerzalno stikalo mikrofona je vklopljeno.**

Ko je indikator glasovnih storitev ugasnjen

- Če imate nastavljen glasovni nadzor, **ta ne bo na voljo.**
- **Univerzalno stikalo mikrofona je lahko vklopljeno ali izklopljeno.**

Glasovne storitve

S svojim glasom lahko **upravljate sistem Sonos** z vsakim izdelkom Sonos, ki podpira glasovne storitve – predvajate vsebine, nadzirate glasnost in še več.

Sonos Voice Control

Upravljajte celoten sistem Sonos **brez uporabe rok** in z največjo zasebnostjo. Sonos Voice Control je pripravljen za uporabo – dodate ga lahko v nekaj sekundah med nastavitvijo zvočnikov. Z glasom predvajajte vsebine, preverjajte stanje baterije in še več.

Amazon Alexa

Potrebovali boste **aplikacijo Sonos in aplikacijo Alexa** z omogočeno funkcijo Sonos. Med nastavitvijo boste v obeh aplikacijah naredili nekaj sprememb.

Siri

Potrebovali boste **aplikacijo Apple Home**. V aplikacijo Apple Home dodajte združljive zvočnike Sonos s podporo **za AirPlay 2**, nato pa uporabite iPhone, iPad ali Apple TV AirPlay za predvajanje glasbe s **Siri** (*trenutno omejeno na Apple Music*).


Opomba:

Glasovno upravljanje ni na voljo v vseh državah. Ta funkcija bo na voljo, takoj ko bosta Sonos in glasovna storitev začela podpirati vašo regijo.

Trueplay™

Vsaka soba je drugačna. **Trueplay** meri, kako se zvok odbija od sten, pohištva in drugih površin v sobi, nato pa **natančno nastavi zvočnik Sonos**, da zveni odlično ne glede na to, kje je nameščen.

Trueplay deluje na **mobilnih napravah z operacijskim sistemom iOS 8 ali novejšim**. Med nastavljanjem se boste premikali po sobi z mobilno napravo v roki.

1. Pojdite na **Settings** .
2. Izberite izdelek, ki ga želite nastaviti.
3. Izberite **Trueplay** in začnite nastavitvev.

Auto Trueplay

Prenosni izdelki Sonos, kot sta **Sonos Roam in Move**, se lahko **samodejno prilagodijo svojemu okolju**.

Auto Trueplay uporablja mikrofoni zvočnika za prepoznavanje okolja in redno prilagaja zvok, tako da dobite odličen zvok ne glede na to, kje je zvočnik nameščen ali kaj poslušate.


1. Pojdite na **Settings** .
2. Izberite izdelek, ki ga želite nastaviti.
3. Izberite **Trueplay** in vklopite **Auto Trueplay**

Nastavitev stereo para

V eni sobi združite **dva zvočnika Sonos** za širšo stereo izkušnjo. Eden od zvočnikov bo deloval kot **levi kanal**, drugi pa kot **desni kanal**.


Opomba

Zvočniki v stereo paru morajo biti **istega tipa**.

1. Zvočnike postavite **2,4 do 3 metre** narazen.
Vaš položaj poslušanja naj bo **2,4 do 3,6 m oddaljen** od združenih zvočnikov.
Manjša razdalja poveča bas, večja razdalja pa izboljša stereo sliko.
2. Odprite **aplikacijo Sonos** in pojdite na »**Settings**  « (**Nastavitve > Zvočniki**).
3. Izberite enega od izdelkov, ki ga želite uporabiti v stereo paru.
4. Za začetek izberite **Nastavi stereo par**.

Nastavitve izdelka

Izdelke **Sonos** lahko prilagodite svojemu okolju.

1. Pojdite na **Settings**  .
2. Izberite izdelek.

Ime sobe	Če zvočnik prestavite v drugo sobo, lahko njegovo ime spremenite v nastavitvah .
	<i>(ni na voljo za Sonos Era 100, Era 300 ali prenosne izdelke)</i>
Izklop Wi-Fi	Wi-Fi zvočnika lahko izklopite, ko je zvočnik povezan z omrežjem prek ethernetnega kabla . To zmanjša porabo energije in lahko izboljša povezaljivost za žične zvočnike. Pri izdelkih Amp in Port lahko izklop Wi-Fi zmanjša notranjo temperaturo naprave, ko so nameščeni v stojalu ali drug na drugem. Opomba: Wi-Fi se bo izklopil za Era 100 in Era 300 , ko priključite Sonos Combo Adapter z ethernetnim kablom.
EQ	Sonos izdelki imajo vnaprej nastavljene nastavitve izenačevalnika. Zvočne nastavitve (bas, visoki toni ali glasnost) lahko prilagodite po svojih željah.
Trueplay	Trueplay prilagodi zvok vaši sobi in vsebini, ki jo predvajate. Prenosne izdelke je mogoče nastaviti samodejno.
Omejitev glasnosti	Za vsako sobo lahko nastavite največjo glasnost .
Indikator stanja	Prikazuje povezavo zvočnika z Wi-Fi , kaže, kdaj je glasnost utišana, in vas opozarja na napake. Opomba Če vas lučka moti, jo lahko izklopite v nastavitvah .
Dotik	Na zvočniku lahko izklopite dotik. To je koristno, na primer, da otrok ali hišni ljubljencek ne bi po nesreči spremenil predvajanja ali glasnosti.

(samo za prenosne izdelke)

Varčevanje z baterijo

Da podaljšate življenjsko dobo baterije, lahko prenosni zvočnik nastavite tako, da se **samodejno izklopi, namesto da preide v stanje mirovanja**.

Ta možnost se prikaže v aplikaciji **Sonos**, ko vklopite zvočnik.

(Sonos izdelki z podporo za linijski vhod)

Line-in

Ko je avdio naprava (kot so projektor, gramofon, stereo ali druga naprava) priključena na vaš izdelek **Sonos**, lahko prilagodite naslednje nastavitve:

- **Ime vira:** izberite ime za napravo, priključeno prek linijskega vhoda.
 - **Raven vira:** prilagodite raven glasnosti vhoda line-in, če je privzeta glasnost pretiha ali popačena.
 - **Zvočna zamuda:** Dodajte zamudo med virom linijskega vhoda in zvočniki Sonos, da zmanjšate verjetnost zvočnih težav pri predvajanju na skupini zvočnikov.
 - **Samodejno predvajanje:** Izberite sobo, v kateri naj se avdio prek linijskega vhoda samodejno začne predvajati, ko Sonos zazna signal na linijskem vhodu.
-

Skupinjenje zunaj doma

Zvočnike **Play in Move 2** lahko združite tudi, ko ste na poti.

Ko sta zvočnika blizu drug drugega, začnite predvajanje na enem od njiju, nato pa **pritisnite in pridržite gumb za predvajanje/premor na drugem zvočniku**, da se predvajanje začne na obeh zvočnikih hkrati.

Pritisnite in pridržite **gumb za predvajanje/premor** na zvočnikih, da jih **dodate v skupino ali odstranite iz nje**.

Sušenje zvočnika Play

Zvočnik **Play** ima **stopnjo zaščite IP67** – je odporen proti prahu in vodi ter ga lahko za nekaj minut potopite v vodo **do globine 1 metra**.

1. Če je bil zvočnik potopljen v tekočino, ki ni voda iz pipe ali deževnica (*npr. bazen, morje ali pivo*), ga sperite s čisto vodo iz pipe in ga nato nežno pretresite.
2. Zvočnik postavite **pokonci**, da se voda izlije, nato pa ga za nekaj minut položite **z obrazom navzdol (stran z logotipom)** na suho brisačo.
3. Predvajajte glasbo, da **odstranite vlago iz akustičnih pretvornikov**.
4. Zvočnik pustite, **da se posuši na zraku**, da se odstrani vsa preostala voda. Prepričajte se, da je Play med uporabo popolnoma suh.
Za sušenje izdelka ne uporabljajte sušilnika za lase ali drugega vira vročega zraka.

Pomembno:

Ne predvajajte zvoka, medtem ko je zvočnik **potopljen v vodo**.

Tehnične specifikacije

AVDIO

Ojačevalnik Trije digitalni ojačevalniki razreda D.

Visokotonec Dva poševna visokotonca zagotavljata jasen in natančen odziv visokih frekvenc ter izboljšujeta stereo ločitev.

Nizkotonec En srednje-basovski zvočnik zagotavlja zvesto reprodukcijo srednjih glasovnih frekvenc in globok, bogat bas.

Mikrofoni

- Niz mikrofонов **za oddaljeno polje**.
- Vse mikrofone, vključno z glasovnim upravljanjem, je mogoče izklopiti z **univerzalnim stikalom za mikrofona na zadnji strani zvočnika**.

Glas

- **Vgrajeno glasovno upravljanje**.
- Ko je indikator glasovne storitve izklopljen, glasovni pomočniki ne poslušajo, vendar ostale funkcije, ki uporabljajo mikrofona (kot je **Auto Trueplay**), ostanejo aktivne. Vključite jih v aplikaciji **Sonos**.

Opomba

Univerzalno stikalo mikrofona mora biti vključeno.

Auto Trueplay™ Ta programska oprema **nenehno optimizira zvok zvočnika glede na okolje in predvajan vsebino**. Vključite ga v aplikaciji **Sonos**.

Opomba:

Univerzalni mikrofona mora biti vključeno.

Nastavljiv EQ V aplikaciji **Sonos** lahko nastavite:

- **Bas**
- **Visoke tone**
- **Glasnost**

MOČ / PRIKLJUČEK

Polnilno podstavek Napajanje **USB-C PD od 18 W (9 V / 2 A) do 45 W (15 V / 3 A)**.
Izhodna moč: 18–45 W (9–15 V)
Opomba:
Napajalnik ni priložen zvočniku **Play**.

Baterija (zamenljiva) **Zmogljivost:** 4800 mAh
Zamenjava: Za več informacij obiščite našo spletno stran.
Odlaganje: Za pravilno metodo odlaganja v vašem območju se obrnite na lokalno podjetje za ravnanje z odpadki ali recikliranje.

Wi-Fi Poveže se z **omrežjem Wi-Fi** prek usmerjevalnika, ki podpira standard **802.11 a/b/g/n/ac/ax v pasu 2,4 GHz ali 5 GHz**.

Bluetooth **Bluetooth 5.3** podpira pretakanje zvoka iz katere koli naprave, ki podpira Bluetooth.

USB-C

- **Avdio vir** priključite z **AUX kablom in adapterjem Sonos Line-In**.
- Povežite usmerjevalnik z **ethernetnim kablom in adapterjem Sonos Combo**.

(Dodatna oprema se prodaja ločeno.)

Procesor **Štirijedrni procesor**
4× **A55 1,4 GHz**

Polnjenje Napajanje, ki ga zagotavlja polnilnik, mora biti **najmanj 18 W** (zahteva naprava) in **največ 45 W**, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Pomnilnik **1 GB SDRAM**
8 GB NV pomnilnika

PODROBNOSTI / DIMENZIJE

Dimenzije (V × Š × G) *193 × 113 × 77 mm*

Teža *1,3 kg (2,86 lb) z baterijo*

Delovna temperatura *0 °C do 40 °C*

Temperatura shranjevanja *od -25 °C do 70 °C*

Odpornost proti vlagi Play izpolnjuje standarde odpornosti **proti vodi in prahu IP67**.
Opomba:
Polnilna baza je namenjena **izključno za uporabo v notranjih prostorih**.

Barve

- Mat črna
- Mat bela

Vsebina paketa

- **Zvočnik Play**
- **Polnilna baza**
- **Kabel USB-C → USB-C, dolžina 2 m**
- **Priročnik za hitri zagon**

Pomembne varnostne informacije

Opozorilo

Nepravilna zamenjava baterije lahko povzroči eksplozijo. Baterijo zamenjajte samo z enako ali enakovredno baterijo.

1. Preberite ta navodila.
2. Shranite ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Čistite samo s suho krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo površino izdelkov Sonos.

Sonosovi izdelki z gumijastimi obroči na dnu, kot so **Move, Move 2, One, One SL in Play**, lahko na nekaterih površinah, obdelanih s poliuretanom, pustijo rahlo sled. To sled lahko enostavno odstranite z vlažno krpo.

6. Naprave ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelci, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
7. Baterij (baterijski modul ali vstavljenе baterije) ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj.
8. Zaščitite napajalni kabel pred poškodbami, zlasti na vtičnici, vtičnici in na mestu, kjer izstopa iz naprave.
9. Uporabljajte samo dodatke ali priključke, ki jih priporoča proizvajalec.
10. Med nevihto ali kadar naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz omrežja.
11. Vse servisiranje prepustite usposobljenemu servisnemu osebju Sonos. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana.
12. **Sonos Play je v skladu s stopnjo zaščite IP67.**