

Amp



S2



Áttekintés



Táplálja a passzív hangszórókat, hozza létre álmai intelligens otthonát, és élvezze a több helyiségre kiterjedő zenehallgatás végtelen lehetőségeit.

- Az Amp beépített csúcstechnológiájú digitális erősítőt tartalmaz, mely nagy és kicsi hangszórókat működtetve egyaránt kiváló hangzást kínál minden helyiségben.
- Együttműködik a Sonos S2 és a Sonos S1 alkalmazással (Android és iOS esetén).

Zenelejátszás kedvenc hangszóróin keresztül

- Az Amp-hoz csatlakoztathatja kedvenc könyvespolci, padlón álló, falba épített és mennyezetbe épített hangszóróit, így minden Ön által kedvelt zenét streamelhet.
- Csatlakoztathat lemezjátszót, sztereóberendezést és hordozható audioeszközt, és a zenét bármelyik Sonos hangszórón lejátszhatja.

Kibővítheti a tévé hangzását

Ha Ampot csatlakoztat a tévéhez, felülmúlhatatlan szórakoztató rendszert alakíthat ki.

- Az Amp és egy pár harmadik féltől származó hangszóróval kialakíthatja a két elülső hangcsatornát.
- Az Amp és harmadik féltől származó hangszórók segítségével térhatású hangzást alakíthat ki, ha már van a tévéhez csatlakoztatott Sonos házimozzi rendszere (Arc, Arc SL, Beam vagy másik Amp).

(A még mélyebb hang érdekében adjon hozzá egy Sonos Subot, vagy csatlakoztasson egy harmadik féltől származó mélyhangsugárzót.)

Lásd: Kezdő lépések, amikor készen áll egy Amp Sonos rendszerhez való hozzáadására.

Vezérlőelemek és fények



Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

További információ



Hangerőszabályozás

- Hangerő fel (jobb)
- Hangerő le (bal)

A hangerő gyors megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva.



Lejátszás/Szünet

Érintse meg a lejátszáshoz vagy a szüneteltetéshez.

- **Tévé** – Ha a tévé be van kapcsolva, érintse meg a hang be- és kikapcsolásához.
 - **Zene** – Ha a tévé ki van kapcsolva, érintse meg a zene szüneteltetéséhez és újraindításához.
-




Következő/Előző (Csak zene)

- Legyintsen jobbra az érintő vezérlőelemeken keresztül a következő zeneszámra ugráshoz.
- Legyintsen balra az előző zeneszámra lépéshez.

Megjegyzés: Rádióadó hallgatása közben nem lehet előre- és hátralépni.

Csatlakozópanel

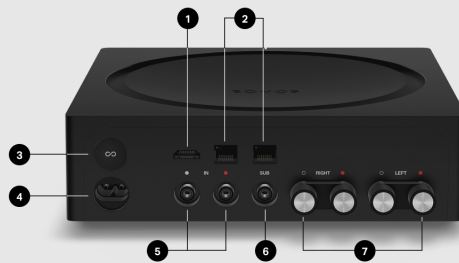

1

HDMI ARC

HDMI-kábellel csatlakoztathatja az Ampot a tévé HDMI ARC-portjához.

2

Ethernet-portok

Ha routerhez, számítógéphez vagy hálózati adattárolóhoz (NAS) szeretne csatlakozni, használjon Ethernet-kábelt (nem kötelező).

3

Összekapcsolás gomb

Beállítás közben nyomja meg a csatlakozáshoz.

4

Hálózati táp (tápellátás) port

Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja (harmadik féltől származó tápkábel használata esetén a jótállás megszűnik).

Megjegyzés: Helyezze be stabilan a tápvezetéket.

5

Analóg hangbemenet

Az Amp analóg hangbemeneteit szabványos RCA-hangkábel (mellékelve) csatlakoztathatja más eszköz, például előerősített lemezjátszó vagy hordozható zenelejátszó hangkimeneteihez.

6

Mélyhangsugárzó-kimenet

Ehhez a kimenethez szabványos RCA-kábel csatlakoztathat tápellátással rendelkező mélyhangsugárzót. A rendszer észleli, ha a mélyhangsugárzó kimenetére kábel van csatlakoztatva, és automatikusan beállítja a keresztfrekvenciát.

Megjegyzés: Ha leválasztja a mélyhangsugárzót, győződjön meg arról, hogy biztosan leválasztotta-e a mélyhangsugárzó kábeljét az Amp kimenetéről.

7

Hangszóró végződése

A hangszórókat minőségi hangszóróvezetékekkel csatlakoztassa az Amphoz.

A hely kiválasztása

Az Amp szinte bárhová elhelyezhető: elektronikai berendezések állványára, polcra vagy a tévészekrényre.

Állványra szerelve

- Az Amp tökéletesen felszerelhető az elektronikai berendezések állványára.
- Két Amp elfér egymás mellett egy 2U állványon.
- Egy 3U állványon négy Amp fér el.

Tévészekrényre helyezve

- Helyezze vízszintesen stabil, egyenes felületre legalább 3 hüvelykre/76 mm-re a tévétől.
- Ne takarja el a tévé infravörös érzékelőjét.
- Ha polcra teszi, helyezze az elejére, és minden oldalon hagyjon (legalább) 3" térközt.
- Ne takarja el az Amp elejét, hogy hozzáférjen az érintő vezérlőelemekhez.

A kábelek csatlakoztatása

1

Győződjön meg arról, hogy a hangszórók kompatibilisek az Amppal:

- A hangszórók névleges teljesítménye 8 ohmos hangszórók esetén legyen legalább 125 W, 4 ohmosak esetén pedig legalább 200 W. Ne csatlakoztasson 4 ohmosnál kisebb impedanciájú hangszórót.
- Az Amp 4 ohmnál magasabb névleges impedanciájú hangszórókat tud működtetni. Két pár 8 ohmos hangszóró párhuzamosan kötve szintén támogatott. Ne kösse a hangszórókat sorosan, mert ez gyenge hangminőséget eredményez.

2

Távolítsa el a hangszóró-csatlakozóról a fedelet, hogy előbukkanjon a csatlakozólyuk.

3

Helyezze be a hangszóróvezeték lecsupaszolt végét a lyukba, majd tegye vissza a fedelet a hangszóró-csatlakozóra a csatlakozás rögzítéséhez.

Megjegyzés: Csatlakoztassa az egyes hangszórók piros (+) és fekete (-) végződéseit az Amp megfelelő hangszóró-csatlakozóihoz és végződéséhez. A téves polaritású bekötés gyenge központi hangzást és a hang irányának torz észlelését eredményezi.

4

Helyezze be a hangszóró-csatlakozót az Amp hátoldalán a megfelelő hangszóróvégződésbe.

5

Ismételje meg ugyanezt a folyamatot a többi hangszóróvezeték beszereléséhez.

6


Csatlakoztassa a tápvezetékét, és dugja be az Ampba.

Használjon HDMI-kábelt az Amp HDMI-portjáról a tévéhez való csatlakoztatáshoz.

- Ha a tévén van HDMI ARC-port, csatlakoztassa a HDMI-kábelt a tévé HDMI ARC-portjához.
- Ha a tévén nincs HDMI ARC-port, akkor az optikai adapter szükséges. Csatlakoztassa a HDMI-kábelhez, és csatlakoztassa az optikai adapter végét a tévé optikai digitális OUT portjához.

Csatlakoztatott állapotban az Amp két elülső hangcsatornát alakít ki, és a tévé hangját kedvenc nem Sonos hangszóróin játssza le.

Vonalbemenet

Csatlakoztasson egy audioeszközt, például egy vetítőt, CD-lejátszót vagy lemezjátszót (beépített phono előerősítővel) bármelyik Sonos termékhez, amely rendelkezik vonalbemeneti porttal (Era 300, Era 100, Amp, Port vagy Five). Ezután lépjen a  > **Vonalbemenet** menüpontra a forrás kiválasztásához és a lejátszás elindításához.

Megjegyzés: Az Era 300 és az Era 100 hangszóróhoz Sonos vonalbemeneti vagy kombinált adapter szükséges (**külön megvásárolható**). Más termékekhez más típusú vonalbemeneti adapterre lehet szükség a hangforrástól függően.

További információ

Átváltás sztereóról monora

Az Amp alapértelmezés szerint a hangot sztereóban játssza le. Megváltoztathatja a Porthoz tartozó helyiség hangbeállításait, hogy a zenelejátszás során két mono csatornán szólaljon meg.

1. Lépjen a **Beállítások** > **Rendszer** lehetőséghez, és válassza ki az Amp elemet.
2. Válassza a **Speciális audio** > **Sztereó/mono** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

További információ

Műszaki adatok

Funkció

Leírás

AUDIO

Erősítő

Class-D digitális erősítő.

Erősítő teljesítménye

Csatornánként 125 W, 8 ohmos impedancia

Hangszóró-csatlakozások

Hangszóró-csatlakozók (2 db)

Támogatott vonalbemeneti források

Audioeszköz analóg RCA kimenettel vagy optikai kimenettel (optikai adapter szükséges). Tévéeszköz HDMI ARC vagy optikai kimenettel (optikai adapter szükséges).

Mélyhangsugárzó-kimenet

Automatikusan észlelt RCA típus, állítható hangváltás

HÁLÓZAT

Funkció**Leírás**

Vezeték nélküli csatlakozás

Sonos S2 használata: Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11b/g/n, 2,4 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.

Sonos S1 használata: Wi-Fi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11b/g, 2,4 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül. A kizárólag 802.11n szabványú hálózati konfigurációk nem támogatottak – vagy átállítja a router beállításait 802.11b/g/n-re, vagy csatlakoztat a routerhez egy Sonos terméket.

Ethernet-portok

A kettős Ethernet-portokkal az Amp vezetékes otthoni hálózathoz csatlakozhat, és további Sonos termékek csatlakoztathatók.

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Rendszerkövetelmények

Passzív hangszórók
hangszóróvezetékekkel, szélessávú internet és a Sonos alkalmazás.

Tápegység

Automatikusan átváltó 100–240 V, 50–60 Hz 2,5 A AC univerzális bemenet

Vezérlőelemek

Érintőfelület hangerő fel/le,
előző/következő zeneszám és
lejátszás/szünet elemekkel.

Funkció	Leírás
Állapotjelző	Megjeleníti a termék Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.
Méretek (Mag x Szél x Mély)	2,52 x 8,54 x 8,54 hüvelyk / 64 x 217 x 217 mm
Súly	4,6 font (2,1 kg)
Üzemi hőmérséklet	32° – 104° F (0 – 40° C)
Tárolási hőmérséklet	-4° – 122° F (-20° – 50° C)
Termék felülete	Fekete
A csomag tartalma	Sonos Amp, 2 db hangszóró-csatlakozó, hálózati tápvezeték és Gyors üzembehelyezési útmutató.

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hőt előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.