

# Roam 2



Roam 2 нұсқаулығы



# Шолу



Жеңіл, берік және қуатты,  
Sonos Roam 2 қолдануды жеңілдетеді  
Сонос өмір сені қай жерге апарса да  
дыбыс шығарады.

- **Өлшеміне нұқсан келтіретін дыбыс.** Дәл инженерлік жүргізушілер таңғажайып айқындық пен пункцияға ұшырайтын бастарды жеткізіп береді. Көзің құлағыңа сенбейді.
- **Шытырман оқиғаға берік әрі дайын.** Берік құрылыс, салмағы өте төмен және IP67 су мен шаңға төзімділігі - Sonos Roam 2 ашық ауада жұмыс істеу үшін жасалады.
- **Бірінде портативті Bluetooth динамик және смарт-динамик.** Sonos бағдарламасымен үйіңізге Wi-Fi қосылыңыз және Sonos Roam 2 динамигінің барлық мүмкіндіктері мен мүмкіндіктерін, соның ішінде Apple AirPlay 2 және Sonos Radio-мен тегін музыка ағынын ашыңыз.
- **Дауысты басқару барлық жерде. Жолға шыққанда** да Sonos дауысты басқару элементімен оңай қолсыз және теңдесі жоқ құпиялылықты пайдаланыңыз. Тек әнді өткізіп жіберуді, көлемін қосуды немесе батарея деңгейін тексеруді сұраңыз. Үйде Алексаны кіші бағдарламаларды орнату, ақылды үйіңізді бақылау және т.б. үшін пайдалануға болады.
- **Ұзаққа созылатын аккумулятор батареясы.** 10 сағатқа дейін үздіксіз ойнатуды алыңыз және қосылған USB-C-дан C-ке дейінгі зарядтау кабелімен қуатты басқаруды жетілдіріңіз.

# Басқару элементтері мен оттары

---



## Көлемді бақылау

- Дыбыс жоғары (+)
- Көлемі төмен (-)

**Ескерту:** Музыка ойнап жүргенде басуға және ұстап тұруға болады + немесе - көлемін тез өзгертеді.

---



## Ойнату/кідірту

## Ойнату

### Ойнату/кідірту:

Мазмұнды кідірту немесе қайта бастау үшін бір рет басыңыз.

**Әрі қарай:** Қос басу

**Алдыңғы:** Triple press

## Топ

Басқа Sonos динамик дыбысты ағындағанда, оны Sonos Roam 2-мен топтастыру үшін

**Play/Pause** батырмасын (шамамен 1 секунд) басып тұрыңыз.

«Топтау» реңін естіп, сөйлеушілер бірдей мазмұнда ойнай бастайды.

## Ағынды өзгерту

Басқа Sonos динамикі дыбысты ағындағанда, ағымдағы ағынды алып, оны Sonos Roam 2-де қайта ойнату үшін

### **Play/Pause**

батырмасын (шамамен 2 секунд) басып, ұстап тұрыңыз. «Дыбыс алмасу» реңін естисіз, ал мазмұн басқа сөйлеушіден ағынды тоқтатады.

---



### Микрофонды қосу/өшіру

- Микрофонды қосу немесе өшіру үшін түймені басу - микрофонның жарығы қосылған кезде дауыс қосылады. Микрофонды басқару және функциялар.




### Күй көрсеткіші

Өнімнің WiFi немесе Bluetooth қосылымын көрсетеді, көлемнің дыбысын өшіруді көрсетеді және қателерді көрсетеді:

- **Пайдалануға дайын тұтас ақ түсті.**
  - **Жыпылықтайтын ын көк -** Bluetooth жұптасу режимі.
  - **Still Blue -** Bluetooth арқылы құрылғыға қосылған.
  - **Жыпылықтайтын қызғылт сары -** егер өнім тым ыстық болса, күй жарығы қызғылт сары түске боялады және өнім үш рет дыбыстық сигнал береді.
- Көбірек біл**

# Қосқыш панелі

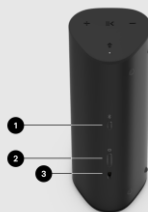

1

Түймешігі Блютоот

**Құрылғымен түйісу:**

А. Bluetooth реңін естігенше және күй жарығы көк түске жарқылдағанша түймені басып тұрыңыз.

Б. Құрылғыңыздың Bluetooth параметрлеріне өтіп, **Sonos Roam 2 тармағын таңдаңыз.**

**Басқа құрылғымен жұптастыру үшін** Sonos Roam 2 соңғы Bluetooth құрылғысына қосылғанша күтіңіз, содан кейін түймені басып, түймешіктерді қайтадан іске қосыңыз.

---

2

Қуат түймешігі

**Қуат/ұйқы/ояну:** Бір рет (1 секундтан аз) басу.

Sonos Roam 2-ні қойғанда ұйқы, реңін естіп, Күй жарығы өшіріледі. Қайта басу ояну. Егер Sonos Roam 2-ні ұйықтауға қойсаңыз, ол 10-ға ұйқыда қалады өшіруден бір минут бұрын.

**Өшіру:** Басу және ұстап тұру (шамамен 5 секунд).

Естігенше басып тұрыңыз Қуат реңі мен күй жарығы шығып кетеді.

---

3

Порт **USB-C**

Ең аз дегенде 7,5 Вт (10 Вт) үйлесімді құрылғыларды қосу үшін қосылған кабельді пайдалану. ұсынылған) USB-C PD Power Delivery адаптер. (**Sonos 10W USB Power Адаптер** жеке сатылды).

# Орынды таңдау

Sonos Roam 2-ні кез келген жерде дерлік пайдалануға болады. Есте сақтауға арналған кейбір жайттар бар:

- Динамикті қабырғаның қасына немесе сөреге қоюға болады – үздік орындау үшін динамиктің артқы жағының айналасына кемінде 1 дюйм (2,5 см) саңылау қалдыруға болады.
- Динамиктің берік құрылысына оны тамшылардан немесе төмпешіктерден қорғауға арналған силикон ұштары кіреді.
- Динамикті тікелей күн сәулесіне орналастырмаңыз.
- Оны көлденең немесе тігінен орналастыруға болады. Тігінен орналастыру кезінде динамик ешбір кеңістікті алып кетпейді. Егер оны көлденеңінен орналастырсаңыз, әркелкі беттерде тұрақтылық көбірек болады.
- Микрофон қосылғанда динамик өзін автоматты Trueplay™ мүмкіндігімен реттейді, осылайша қай жерде болсаңыз да, нені тыңдасаңыз да таңғажайып дыбысқа ие боласыз.

## Bluetooth түйісуі

Sonos Roam 2 Wi-Fi қол жетімсіз болғанда мазмұнды Bluetooth құрылғысынан ағындай алады. Sonos Roam 2 және Bluetooth құрылғысының Bluetooth ойнату кезінде 30 фут (шамамен 9 м) шегінде екеніне көз жеткізіңіз. Bluetooth қосулы екеніне көз жеткізіңіз.

Бастамас бұрын, Sonos Roam 2 қосулы екеніне және өнімді жұптастырғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth қосылғанына көз жеткізіңіз.

### **Sonos Roam 2 құрылғысын Bluetooth құрылғысымен жұптастыру үшін:**

- A. Bluetooth жұптасу реңін естігенше және күй жарығы көк түске жарқылдағанша Sonos Roam 2 құрылғысының артқы жағындағы Bluetooth түймешігін басып тұрыңыз.
- B. Құрылғының Bluetooth параметрлеріне өтіп, табылған құрылғылар тізімінен Sonos Roam 2 тармағын таңдаңыз.

Bluetooth құрылғысының параметрлеріне өтіп, жұптасқан құрылғылар тізімінен **Sonos Roam 2** параметрін таңдаңыз. Соңғы құрылғы келесі жолы Bluetooth түймешігін басқанда (егер қолданылса) Sonos Roam 2-ге автоматты түрде қосылады.

# Зарядтау

Sonos Roam 2 бағдарламасындағы батареяның қызмет ету мерзімін тексеруге болады.

---

## Функция

## Сипаттама

---

### USB-C қуат адаптері

Қосылған USB-C -тен C-ке дейін зарядтау кабелін және USB-C қуат адаптерін (**Sonos 10W USB-C қуат адаптері** жеке сатылады) пайдаланыңыз.

---

### Sonos Roam сымсыз зарядтау құрылғысы

Үйде тыңдағанда Sonos Roam 2 құрылғысын Sonos Roam Wireless Charger (**жеке сатылады**) құрылғысына орналастырыңыз.

---

### Qi зарядтау құрылғысы

Sonos Roam 2-ні кез келген үйлесімді Qi сертификатталған 10W сымсыз зарядтау құрылғысына орналастырыңыз.

---

## Батареяны сақтаушы

Sonos Roam 2 белсенді емес кезде **батареяның** қызмет ету мерзімін ең жақсы сақтау үшін Sonos бағдарламасындағы Батареяны сақтаушы мүмкіндігін қосуға болады. Бұл мүмкіндік қосылғанда, Sonos Roam 2 құрылғысы ұйқы режимінде 10 минуттан кейін автоматты түрде өшіріледі.

Sonos бағдарламасында,

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .


Б. **Өнімдер** тізімінен Sonos Roam 2 **тармағын таңдаңыз**.

В. Батареяға **өтіп**, Батареяны сақтаушыны **қосыңыз** немесе **өшіріңіз**.

**Ескертпе:** Sonos Roam 2 қайта қосылғанша Sonos бағдарламасында көрінбейді.

# Микрофон

Микрофон дауысты басқару үшін және Trueplay тюнинг сияқты микрофонға тәуелді функциялар үшін қолданылады.

Микрофонды  қосу немесе өшіру үшін микрофон түймешігін басыңыз—микрофонның жарығы дауыстық көмекшіңіздің сізді тыңдап жатқанын білуге мүмкіндік береді.

## Микрофонның жарықтандыруы қашан:

- Дауыстық қызметті орнатсаңыз, дауысты басқару элементі қосылады және жауап беруге дайын болады.
- Микрофонға тәуелді мүмкіндіктер бар, мысалы Trueplay.

## Микрофонның жарығы өшірілу кезінде:

- Дауыстық қызметті орнатсаңыз, дауысты басқару өшіріледі.
- Trueplay сияқты микрофонға тәуелді мүмкіндіктер қолжетімсіз.

# Дауыстық қызметтер

Sonos жүйесін дауысты қолдайтын Sonos өнімі арқылы дауыспен басқаруға болады – мазмұнды ойнату және басқару, дыбысты жоғары немесе төмен бұру және т.б.

Sonos бағдарламасында,

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .

Б. Өнімдер тізімінен Sonos Roam 2-ні таңдаңыз.

В. Дауысқа **өтіп**, жұмысты бастау үшін **+ Дауыс көмекшісін қосу** тармағын таңдаңыз.

**Sonos Voice Control:** Теңдесі жоқ құпиялылықпен бүкіл Sonos жүйесін қолмен басқару. Sonos Voice Control пайдалануға дайын келеді - динамиктерді орнатқанда оны қосуға бірнеше секунд қана уақыт кетеді.


**Amazon Алекса:** Sonos бағдарламасы мен Sonos шеберлігі қосылған Алекса бағдарламасы қажет. Орнату кезінде екі бағдарламаға да бірнеше өзгерістер енгізесіз.

**Ескертпе:** Дауысты басқару әлі барлық елдерде қолдау көрсетілмеген - бұл мүмкіндік Sonos және дауыс қызметі сіздің аймақта бірлесіп жұмыс істей бастағаннан кейін қолжетімді болады.

# Trueplay™

Әр бөлме әр түрлі. Trueplay тюнинг дыбыстың бөлмедегі қабырғадан, жиһаздан және басқа беттерден қалай секіретінін өлшейді, содан кейін оны қай жерге орналастырсаңыз да, Sonos динамикті керемет дыбыстауға үйретеді.

Sonos бағдарламасында,

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .

Б. **Өнімдер тізімінен** Sonos Roam 2-ні **таңдаңыз**.

В. Дыбыс бөліміне **өтіп**, жұмысты бастау үшін **Trueplay** пәрменін таңдаңыз.

## Автоматты түрде дұрыс ойнату

Sonos Roam 2 және басқа Sonos портативті динамиктері автоматты түрде туннель жасай алады. Auto Trueplay қоршаған ортаны анықтау және тюнингке тұрақты түзетулер енгізу үшін динамик микрофонын пайдаланады, сондықтан динамиктің қай жерде екеніне немесе нені тыңдайтыныңызға қарамастан үлкен дыбысы бар.

# Өнім параметрлері

Sonos Roam 2 өнімінің параметрлерін реттеу үшін Sonos бағдарламасын пайдаланыңыз:

А. Жүйе параметрлері **бетіне өтіңіз** .

Б. Sonos Roam 2 **тармағын таңдаңыз**.

Параметрлер	Сипаттама
Тақырып	Sonos Roam 2 құрылғысының атын өзгертіңіз. Бұл атау Bluetooth жұптасу тізімдерінде пайда болады.
Өнімдер	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Roam 2</b> - Белсенді Bluetooth және WiFi қосылымдарын қоса алғанда, өнімнің күйін тексеріңіз.</li><li>♦ <b>Stereo жұбын баптау</b> - одан да кеңірек стерео тәжірибесі үшін бір бөлмеде екі Sonos Roams динамиктерін жұптастырыңыз.</li></ul>
Дыбыс	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Trueplay</b> - Trueplay автоматты реттеуін қосу.</li><li>♦ <b>EQ</b> - Бас, трепл немесе көлем параметрлері.</li><li>♦ <b>Көлем шегі</b> - Sonos Roam үшін ең көп көлемді орнатуға болады 2.</li></ul>
Дауыс	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Амазон Алекса</li><li>♦ Сонос дауысын басқару</li><li>♦ Дауыстық көмекшіні қосу</li></ul>

---

## Параметрлер

## Сипаттама

---

### Блютоот

- ♦ **Әрқашан** автоқондырғыш - үйдегі Bluetooth бағдарламасына автоматты түрде қосылыңыз.
- ♦ **Тоқтап тұрған кезде автоматты ажырату**

### Батарея

- ♦ **Аккумулятор батареясын сақтау** - аккумулятор батареясын сақтау үшін пайдаланбаған кезде тезірек өшіріледі.
- ♦ **WiFi Power Saving** - WiFi пайдалану кезінде батареяның қызмет ету мерзімін ұзартады.

### Аппараттық құралдар

- ♦ Сенсорлық күй
- ♦ жарығы

## Кептіру құрылғысы Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 IP67 рейтингіне ие - ол шаң өткізбейтін және суға төзімді, бірнеше минут бойы 3 футқа (1 метрге) дейін суға батырылуы мүмкін.

А. Егер динамик су құбыры суынан немесе жаңбыр суынан (мысалы, жүзу бассейні, теңіз, сыра) басқа сұйықтыққа батырылса, динамикті су құбыры сумен шаяды, содан кейін оны тез шайқайды.

Б. Динамикті кепкенше тік қалыпқа салып, содан кейін оны құрғақ сүлгіге төмен қаратып (логотип жағы төмен) бірнеше минутқа орналастырады.

В. Ылғалды акустикалық басқару элементтерінен шығаруға көмектесетін музыка ойнатыңыз.

Г. Артық суды алып тастау үшін динамикке құрғақ ауа жіберуге рұқсат етіңіз. Sonos Roam 2 динамикінің пайдаланулар арасында толық кептірілгеніне көз жеткізіңіз. Өнімді кептіру үшін шаш кептіргішті немесе басқа да мәжбүрлі ыстық ауа беруді пайдалануға болмайды.

**МАҢЫЗДЫСЫ:** Динамик суға батырылғанда дыбыс ойнамаңыз.

# Спецификация

---

Функция

Сипаттама

---

## Дыбыс

---

Күшейткі  
штер

Н класындағы екі сандық күшейткіш спикердің бірегей акустикалық архитектурасына керемет үйретілген.

---

Твитери

Бір творчество айқын жоғары жиілікті жауап шығарады.

---

Орта  
диапазонды  
динамиктер

Бір эллипстік ортаңғы динамик орта диапазонды жиіліктердің адал көбеюін қамтамасыз етеді және төмен жиілікті шығаруды барынша көбейтеді.

---

Реттелетін  
теңестіруші

Sonos бағдарламасы арқылы бас, трепл және көлемді реттеуге болады.

---

Микрофонда  
р

Сәулелі микрофон жүйесі дауысты жылдам және дәл басқару және Trueplay автотюннинг үшін көп арналы жаңғырық күшін жоюды пайдаланады.

---

Автоматты түрде  
дұрыс ойнату

Бұл бағдарламалық жасақтама қоршаған ортаға және аудио мазмұнға сәйкес динамиктің дыбысын үздіксіз реттеп отырады. Функцияны белсендіру үшін динамик Sonos бағдарламасында тіркелуі тиіс.

---

---

---

**Функция****Сипаттама**

---

**Дыбысты  
өзгерту**

Sonos Roam 2 құрылғысы мен микрофондары бар жақын Sonos өнімі арасында дыбыс жіберу үшін Play/Pause түймешігін ұстап тұрыңыз.

---

**Бөлшектер мен өлшемдер**

---

**IP67**

Шаң өткізбейтін және су өткізбейтін (Sonos Roam 2 1 м суға 30 минутқа дейін батыруға болады).

---

**Өлшемдер**

- Биіктігі: 6,61" (168 мм)
  - Ені: 2,44" (62 мм)
  - Тереңдігі: 2,36" (60 мм)
- 

**Салмағы**

0,95 фунт (0,43 кг)

---

**Түстер**

- Қара ақ
- 

**Орындау**

Мэтт

---

---

**Функция****Сипаттама**

---

**Түймеш  
ілер**

Ойнатуды кідірту немесе қайта бастау, жолды екі рет өткізіп жіберу немесе үш рет ойнату үшін Play/Pause пернелер тінтуірін бір рет басыңыз. Sonos өнімдерін топтау үшін Play/Pause түймешігін ұстап тұруға немесе Sound Swap мүмкіндігін пайдалануға болады. Дыбысты реттеу үшін + және — пернелер тіркесімі. Микрофондарды қосу және өшіру үшін микрофон батырмасын басыңыз. Құрылғыны жұптастыру үшін Bluetooth түймешігін басыңыз. Құрылғыны өшіру немесе қосу үшін қуат түймешігін басыңыз.

**Ледс**

Индикаторлық оттарда қосылым, заряд күйі, микрофон белсенділігі және дыбысты өшіру күйі көрсетіледі.

---

## Қуат және қосылым

---

**WiFi**

Кез келген 802.11a/b/g/n/ac стандартын пайдаланып WiFi қосылымы  
2,4 немесе 5 ГГц жолағында хабар таратуды қолдайтын жол жоспарлағыш.

**Блютоот**

Bluetooth 5.2 кез келген Bluetooth қолдайтын құрылғыдан дыбыс ағынын қолдайды.

**Батарея**

18Whr батареясы бір зарядпен 10 сағатқа дейін үздіксіз ойнатуға мүмкіндік береді.

---

---

**Функция****Сипаттама**

---

**Зарядтау**

Қосылған USB-C -тен C-ке дейінгі зарядтау кабелін 10 Вт немесе одан жоғары қуат адаптерімен пайдалану. Сондай-ақ, Sonos Roam сымсыз зарядтау құрылғысын немесе Qi сертифицикатталған сымсыз зарядтау құрылғысын пайдалануға болады.

**CPU**

Төрт ядролы A-53 1,4 ГГц процессоры

**Жады**

1 ГБ СДРАМ 4 ГБ НВ

**Пайдалану температурасы  
дейін)**

41°F-тан 95°F-қа дейін (5°C-тан 35°C-қа

**Apple Airplay 2**

Ол WiFi-де iOS 11.4 және одан жоғары жұмыс істейтін Apple құрылғыларында AirPlay 2-мен жұмыс істейді.

**Дауыс**

Ол WiFi және Bluetooth телеарналарында Sonos дауыстық басқаруымен жұмыс істейді. (Ойнатуды басқару Bluetooth-мен шектеледі.) WiFi сайтында Amazon Алексамен жұмыс істейді.

## Ұяда не бар?

---

**Тауар**

Сонос-Роам 2

**Кабель USB-C на USB-C**

3,9 фут (1,2 м)

---

---

**Функция**

**Сипаттама**

---

**Құжаттама**

Жұмысты бастау жөніндегі қысқаша нұсқаулық және заңды/кепілдік туралы ақпарат

---

## Талаптар

---

**Энергия көзі**

Зарядтауға арналған 10 Вт немесе одан жоғары және жақын маңдағы қуаттылығы бар USB-C қуат адаптері

---

**Интернетке қосылу**

Мүмкіндіктерді таңдау үшін интернетке қосылу және үйлесімді құрылғыда жұмыс істейтін Sonos бағдарламасының соңғы буыны қажет.

# Қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі маңызды ақпарат

- А. Осы нұсқауларды оқыңыз.
- Б. Осы нұсқауларды орындаңыз.
- В. Барлық ескертулерге назар аударды.
- Г. Барлық нұсқауларды орындаңыз.
- Д. Тек құрғақ, жұмсақ шұғамен ғана тазартамыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің әрлеуін зақымдауы мүмкін.  
Төменгі жағында Move, One және One SL сияқты резеңке сақиналары бар сонос өнімдері кейбір полиуретанмен өңделген беттерде әлсіз сақина қалдыруы мүмкін.  
Бұл сақинаны дымқыл шұғамен сүрту арқылы оңай алып тастауға болады.
- Е. Қандай да бір желдету желдеткіштерін бөгеп тастамаңыз. Дайындаушы зауыттың нұсқаулығына сәйкес орнату.
- Ж. Оны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе жылу өндіретін басқа да аспаптар сияқты жылу көздерінің жанына орнатпау керек.
- З. Күш бауын, әсіресе, штепсельдік қосқыштарда, сауда нүктелерінде және оның аппараттан шығатын жерлерінде жүруден немесе қысудан қорғау.
- И. Өндірушімен көрсетілген тіркемелерді/аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- К. Аспапты найзағай дауылдары кезінде немесе ұзақ уақыт қолданбаған кезде ажырату.
- Л. Барлық қызмет көрсету жұмыстарын Sonos-тың білікті қызмет көрсетуші персоналына жіберу. Қызмет көрсету аппарат қандай да бір жолмен зақымданған, мысалы, қоректендіргіш бау немесе штепсельдік қосқыш бүлінген, сұйық төгілген немесе заттар аппаратқа түскен, аппарат жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыраған, қалыпты жұмыс істемеген немесе тасталған кезде талап етіледі.
- М. Негізгі штепсельдік қосқыш құрылғыны ажырату үшін оңай қол жетімді болуы тиіс.
- Н. Sonos Roam және Sonos Roam SL құрылғылары IP67 суға төзімділік талаптарына жауап береді.