


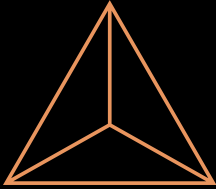

SLYR 

WELCOME TO SKULLCANDY GAMING



SCAN TO GET STARTED OR VISIT -

[SKULLCANDY.COM/SUPPORT/SLYR](https://skullcandy.com/support/slyr)

EN	Welcome To Skullcandy Gaming
FR	Bienvenue À Skullcandy Gaming
ES	Bienvenido A Los Juegos Skullcandy
IT	Benvenuti Su Skullcandy Gaming
PT	Bem-vindo Ao Skullcandy Gaming
DE	Herzlich Willkommen Bei Skullcandy Gaming
NL	Welkom Bij Skullcandy Gaming
DA	Velkommen Til Skullcandy Gaming
FI	Tervetuloa Skullcandy Gaming -pelimaailmaan
NO	Velkommen Til Skullcandy Gaming
SV	Välkommen Till Skullcandy Gaming
RU	Добро Пожаловать В Игровой Мир Skullcandy
ZH	欢迎来到Skullcandy游戏的世界
JP	Skullcandy Gamingへようこそ
KO	Skullcandy 게이밍에 오신 것을 환영합니다
AR	بإعجاب ألابة صاخال Skullcandy Gaming يف كب أب حرم
TR	Skullcandy Gaming'e Hoş Geldiniz

DEVICE LAYOUT

WELCOME TO SKULLCANDY GAMING

- 1 Adjustable Headband
- 2 Removable Boom Mic
- 3 3.5mm Aux Cable
- 4 3.5mm PC Splitter Extension Cable
- 5 Volume Control (Scroll)
- 6 Mute (1x Press)
- 7 3.5mm Aux Port



USING YOUR SLYR

INCREASE VOLUME

Scroll wheel up


DECREASE VOLUME

Scroll wheel down

GAME AND CHAT VOLUME

Adjusting volume on the headset will affect both game volume and game chat volume equally

SLYR  FIG. 02

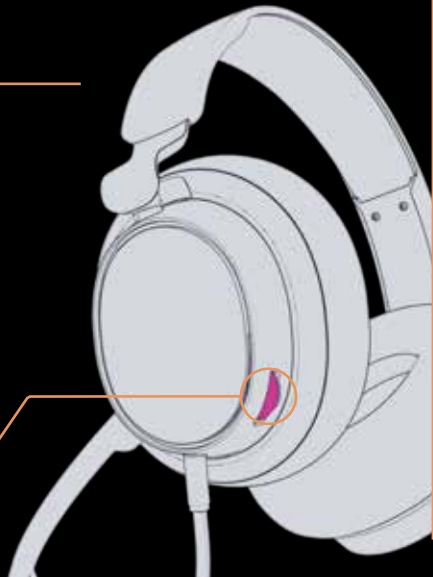

USING YOUR SLYR

(MUTE ON/OFF) PRESS LEFT EAR CAP 1X

Press bottom of left ear cap once.
Mic is muted when LED is on.




Press bottom of left ear cap once.
Mic is unmuted when LED is off.




SLYR  FIG. 03



CONNECTING TO PC OR CONSOLE

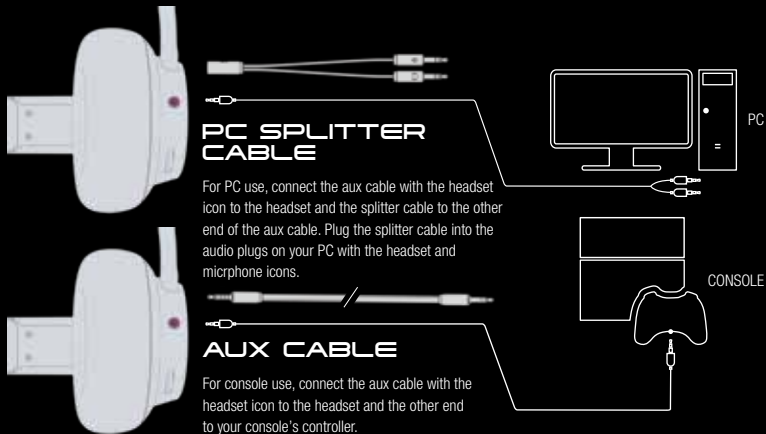

COMPATIBLE SETUP

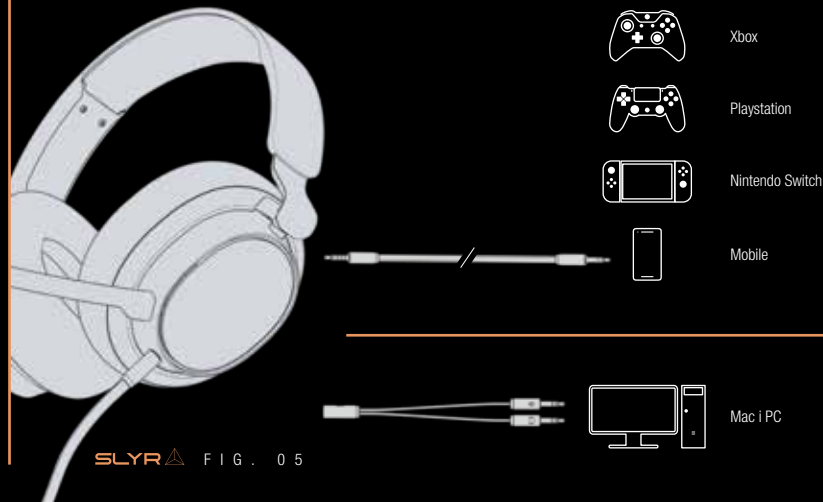

FRANÇAIS

- (FIG. 01)
- DISPOSITION DE L'APPAREIL**
- 1) SERRE-TÊTE RÉGLABLE
 - 2) MICROPHONE SUR TIGE AMOVIBLE
 - 3) CÂBLE AUXILIAIRE DE 3.5MM
 - 4) CÂBLE D'EXTENSION RÉPARTITEUR POUR PC DE 3.5MM
 - 5) CONTRÔLE DU VOLUME (PAR DÉFILEMENT)
 - 6) SON DÉSACTIVÉ (APPUYER 1X)
 - 7) PORT AUXILIAIRE DE 3.5MM

- (FIG. 02)
- UTILISER VOTRE SLR**
- AUGMENTER LE VOLUME
- FAITES DÉFILER LA ROUE VERS LE HAUT
- BAISSER LE VOLUME
- FAITES DÉFILER LA ROUE VERS LE BAS
- VOLUME DES JEUX ET DU CLAVARDAGE
- LE FAIT D'AJUSTER LE SON SUR LE CASQUE D'ÉCOUTE AFFECTERA LE VOLUME DES JEUX ET LE VOLUME DU CLAVARDAGE DE MANIÈRE ÉGALE

- (FIG. 03)
- (SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ)**
- APPUYER SUR LA CAPSULE DE L'OREILLE GAUCHE 1X
- APPUYEZ SUR LA CAPSULE DE L'OREILLE GAUCHE 1X, MICROPHONE SUR TIGE

- DÉSACTIVÉ, VOYANT À DEL ALLUMÉ
- APPUYEZ SUR LA CAPSULE DE L'OREILLE GAUCHE 1X, MICROPHONE SUR TIGE ACTIVÉ, VOYANT À DEL ÉTEINT

- (FIG. 04)
- CONNEXION AU PC OU À LA CONSOLE**
- 3.5MM AUX > 3.5MM AUX
- 3.5MM AUX > 3.5MM AUX

- (FIG. 05)
- CONFIGURATION COMPATIBLE**
- XBOX
- PLAYSTATION
- NINTENDO SWITCH
- MOBILE
- PC ET MAC

ESPAÑOL

- (FIGURA 01)
- DISPOSICIÓN DE L'APPAREIL**
- 1) DIADEMA AJUSTABLE
 - 2) MICRÓFONO EXTENSIBLE DESMONTABLE
 - 3) CABLE AUXILIAR DE 3.5MM
 - 4) ALARGADOR 3.5MM CON VARIAS SALIDAS PARA PC
 - 5) CONTROL DE VOLUMEN (RUEDECITA)
 - 6) SILENCIO (PULSAR 1 VEZ)
 - 7) PUERTO AUX 3.5MM

- (FIGURA 02)
- USO DEL SLR**
- SUBIR VOLUMEN
- SUBE LA RUEDECITA
- BAJAR VOLUMEN
- BAJA LA RUEDECITA
- VOLUMEN DE JUEGO Y CHAT
- AL AJUSTAR EL VOLUMEN EN LOS AURICULARES SE AJUSTA A LA VEZ EL VOLUMEN DEL JUEGO Y EL DEL CHAT

- (FIGURA 03)
- (SILENCIO ENCENDIDO/APAGADO)**
- PULSA EL AURICULAR IZQUIERDO 1 VEZ
- PULSA EL AURICULAR IZQUIERDO 1 VEZ
- MICRÓFONO EXTENSIBLE APAGADO LED ENCENDIDO
- PULSA EL AURICULAR IZQUIERDO 1 VEZ
- MICRÓFONO EXTENSIBLE ENCENDIDO LED APAGADO

- (FIGURA 04)
- CONEXIÓN A PC O CONSOLA**
- 3.5MM AUX> 3,5MM AUX
- 3.5MM AUX> 3.5MM AUX

- (FIGURA 05)
- CONFIGURACIÓN COMPATIBLE**
- XBOX

- ESTACIÓN DE JUEGOS
- INTERRUPTOR DE NINTENDO
- MÓVIL
- PC Y MAC

ITALIANO

- (FIG. 01)
- DISPOSIZIONE DELL'ABBIGLIAMENTO**
- 1) ARCHETTO REGOLABILE
 - 2) MICROFONO BOOM RIMOVIBILE
 - 3) CAVO AUX 3.5MM
 - 4) CAVO ESTENSIBILE SPLITTER PER PC 3.5MM
 - 5) CONTROLLO DEL VOLUME (FAR SCORRERE LA ROTELLINA)
 - 6) MODALITÀ SILENZIOSA (PREMERE 1 VOLTA)
 - 7) PORTA AUX 3.5MM

- (FIG.02)
- UTILIZZO DELLO SLR**
- AUMENTARE IL VOLUME
- FAR SCORRERE LA ROTELLINA VERSO L'ALTO
- DIMINUIRE IL VOLUME
- FAR SCORRERE LA ROTELLINA VERSO IL BASSO
- VOLUME DEL GIOCO E DELLA CHAT
- REGOLANDO IL VOLUME DALLE CUFFIE, SI MODIFicherà SIA IL VOLUME DEL GIOCO, SIA IL VOLUME DELLA CHAT DEL GIOCO.

- (FIG. 03)
- (MODALITÀ SILENZIOSA ON/OFF)**
- PREMERE 1 VOLTA LA CUFFIA SINISTRA
- * PREMENDO 1 VOLTA LA CUFFIA SINISTRA, IL MICROFONO BOOM SI SPEGNE, LA LUCE LED SI ACCENDE
 - * PREMENDO 1 VOLTA LA CUFFIA SINISTRA, IL MICROFONO BOOM SI ACCENDE, LA LUCE LED SI SPEGNE

- (FIG. 04)
- COLLEGAMENTO A PC O CONSOLE**
- 3.5MM AUX > 3.5MM AUX
- 3.5MM AUX > 3.5MM AUX

- (FIG.05)
- CONFIGURAZIONE COMPATIBILE**
- XBOX
- STAZIONE DI GIOCO
- NINTENDO SWITCH
- MOBILE
- PC E MAC

PORTUGUÊS

- (FIG. 01)
- DISPOSITIVO DE DISPOSITIVO**
- 1) FITA AJUSTÁVEL PARA A CABAÇA
 - 2) MICROFONE REGULÁVEL REMOVÍVEL

- 3) CABO AUXILIAR DE 3.5MM
- 4) CABO DE EXTENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO PARA PC DE 3.5MM
- 5) CONTROLO DE VOLUME (DE ROLAR)
- 6) MUTE (PREMIR 1X)
- 7) ENTRADA AUXILIAR DE 3.5MM

(FIG. 02)

USAR O SEU SLYR

AUMENTAR O VOLUME

- ROLAR A RODA PARA CIMA

DIMINUIR O VOLUME

- ROLAR A RODA PARA BAIXO

VOLUME DE JOGO E CHAT

- O AJUSTE DO VOLUME DOS AUSCULTADORES AFETARÁ IGUALMENTE TANTO O VOLUME DO JOGO COMO O VOLUME DO CHAT DO JOGO

(FIG. 03)

(MUDO LIGADO / DESLIGADO)

PRESSONAR TAMPA DA ORELHA ESQUERDA 1X

- PRESSONAR A TAMPA DA ORELHA ESQUERDA 1X MICROFONE REGULÁVEL OFF LED ON
- PRESSONAR A TAMPA DA ORELHA ESQUERDA 1X MICROFONE REGULÁVEL ON LED OFF

(FIG. 04)

LIGAÇÃO A PC OU CONSOLA

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(FIG. 05)

CONFIGURAÇÃO COMPATÍVEL

XBOX

PLAYSTATION

NINTENDO SWITCH

MÓVEL

PC E MAC

DEUTSCH

(ABB. 01)

GERÄTE-LAYOUT

1) VERSTELLBARER KOPFBÜGEL

2) ABNEHMBARES BOOM-MIKROFON

3) 3,5-MM-AUX-KABEL

4) 3,5-MM-PC-SPLITTER-VERLÄNGERUNGSKABEL

5) LAUTSTÄRKENSTEUERUNG (SCROLLEN)

6) STUMM (1-MAL DRÜCKEN)

7) 3,5-MM-AUX-ANSCHLUSS

(ABB. 02)

VERWENDUNG DEINES SLYR

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

- SCROLLRAD NACH OBEN

LAUTSTÄRKE VERRINGERN

- SCROLLRAD NACH UNTEN

SPIEL- UND CHAT-LAUTSTÄRKE

- DAS ANPASSEN DER LAUTSTÄRKE AM HEADSET WIRKT SICH GLEICHERMAßEN AUF DIE

SPIELLAUTSTÄRKE UND DIE SPIEL-CHAT-LAUTSTÄRKE AUS.

(ABB. 03)

(STUMM EIN/AUS))

LINKE OHRKAPPE 1-MAL DRÜCKEN

- LINKE OHRKAPPE 1-MAL DRÜCKEN

BOOM-MIKROFON AUS, LED AN

- LINKE OHRKAPPE 1-MAL DRÜCKEN,

BOOM-MIKROFON AN, LED AUS

(ABB. 04)

MIT PC ODER KONSOLE VERBINDEN

3,5 MM AUX > 3,5 MM AUX

3,5 MM AUX > 3,5 MM AUX

(ABB. 05)

KOMPATIBLE KONFIGURATION

XBOX

PLAYSTATION

NINTENDO-SCHALTER

HANDY, MOBILTELEFON

PC UND MAC

NEDERLANDS

(AFGEKORT 01)

GERÄTE INDELING

1) VERSTELBARE HOOFDBAND

2) VERWIJDERBARE MICROFOONARM

- 3) 3.5MM AUX-KABEL
- 4) 3.5MM PC-SPLITTER VERLENGKABEL
- 5) VOLUMEREGELING (SCROLLEN)
- 6) DEMPEN (1X DRUKKEN)
- 7) 3.5MM AUX-POORT

(AFGEKORT 02)

VERWENDUNG IHRES SLYR

VOLUME VERHOGEN

- DRAAI HET WIELTJE OMHOOG

VOLUME VERHOGEN

- DRAAI HET WIELTJE OMLAAG

GAME- EN CHATVOLUME

- HET AANPASSEN VAN HET VOLUME OP DE HEADSET HEEFT EVENVEEL INVLOED OP ZOWEL HET GAMEVOLUME ALS HET GAME-CHATVOLUME

(AFGEKORT 03)

(DEMPEN AAN/UIT)

DRUK 1X OP DE LINKEROORKAP

- DRUK 1X OP DE LINKEROORKAP,

MICROFOONARM UIT, LED AAN

- DRUK 1X OP DE LINKEROORKAP,

MICROFOONARM AAN, LED UIT

(AFGEKORT 04)

AANSLUITEN OP PC OF CONSOLE

3.5MM AUX > 3.5MM AUX

3.5MM AUX > 3.5MM AUX

(AFGEKORT 05)

COMPATIBELE CONFIGURATIE

XBOX

SPEEL STATION

NINTENDO-SCHALTER

HANDIG, MOBIELE TELEFOON

PC EN MAC

DANSK

(FIG. 01)

ENHEDSLAYOUT

1) JUSTÉRBART HOVEDBÅND

2) AFTAGELIG KRANMIKROFON

3) 3,5 MM AUX-KABEL

4) 3,5 MM PC-FORDELINGS- OG FORLÆNGERLEDNING

5) LYDSTYRKEKONTROL (RUL)

6) LYDDÆMPNING (ÉT TRYK)

7) 3,5 MM AUX-PORT

(FIG. 02)

BRUG AF DIN SLYR

SKRU OP FOR LYDEN

- RUL HJULET OPAD

SKRU NED FOR LYDEN

- RUL HJULET NEDAD

LYDSTYRKE FOR SPIL OG CHAT

- JUSTERES LYDSTYRKEN PÅ HOVEDSÆTTET VIL DET PÅVIRKE LYDSTYRKEN I SPIL OG CHAT LIGELIGT

(FIG. 03)
(LYDDÆMPNING TIL/FRA)
TRYK ÉN GANG PÅ VENSTRE HOVEDTELEFON
• TRYK ÉN GANG PÅ VENSTRE HOVEDTELEFON
KRANMIKROFON SLUKKET, LED TÆNDT
• TRYK ÉN GANG PÅ VENSTRE HOVEDTELEFON
KRANMIKROFON TÆNDT, LED SLUKKET

(FIG. 04)
TILSLUTNING TIL PC ELLER KONSOL
3.5MM AUX > 3.5MM AUX
3.5MM AUX > 3.5MM AUX

(FIG. 05)
KOMPATIBEL KONFIGURATION
XBOX
PLAYSTATION
NINTENDO SWITCH
MOBIL
PC OG MAC

SUOMALAINEN
(KUVA 01)
LAITTEEN ASETUS
1) SÄÄDETTÄVÄ PANTAOSA
2) IRROTETTAVA PUOMIMIKROFONI
3) 3.5MM AUX-KAAPELI
4) 3.5MM HAAROITUSKAAPELI TIETOKONEELLE
5) ÄÄNENVOIMAKKUUDEN HALLINTA (VIERITÄ)
6) VAIMENNA (PAINA 1X)

7) 3.5MM AUX-LIITIN

(KUVA 02)
SLYR:N KÄYTTÖ
LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
• VIERITÄ PYÖRÄÄ YLÖSPÄIN
PIENENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA
• VIERITÄ PYÖRÄÄ ALASPÄIN
PELIN JA CHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUS
• KUULOKEMIKROFONIN ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄTÖ VAIKUTTAÄ YHTÄ PALJON SEKÄ PELIN
ETTÄ PELICHATIN ÄÄNENVOIMAKKUUTEEN

(KUVA 03)
(VAIMENNUS PÄÄLLE/POIS)
PAINA VASENTA KUULOKETTA 1X
• PAINA VASENTA KUULOKETTA 1X
PUOMIMIKROFONI POIS PÄÄLTÄ LED PÄÄLLÄ
• PAINA VASENTA KUULOKETTA 1X
PUOMIMIKROFONI PÄÄLLÄ LED POIS PÄÄLTÄ

(KUVA 04)
LIITÄNTÄ TIETOKONEESEEN TAI KONSOLIIN
3.5MM AUX> 3.5MM AUX
3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(KUVA 05)
YHTEENSOPIVA KOKOONPANO
XBOX

PELI ASEMA
NINTENDO SWITCH
MATKAPUHELIN
PC JA MAC

NORSK
(FIG. 01)
ENHETSLAYOUT
1) JUSTERBART HODEBÅND
2) AVTAKBAR BOOM-MIKROFON
3) 3.5MM AUX-LEDNING
4) 3.5MM FORLENGSELSESLEDNING TIL PC
MED SPLITT
5) VOLUMKONTROLL (RULL)
6) SLÅ AV LYD (TRYKK 1 GANG)
7) 3.5MM AUX-UTGANG

(FIG. 02)
BRUK AV DIN SLYR
ØKE VOLUM
• RULL HJUL OPPOVER
REDUSERE VOLUM
• RULL HJUL NEDOVER
SPILLE- OG CHATTEVOLUM
• JUSTERING AV VOLUMET PÅ HODESETTET VIL
PÅVIRKE BÅDE SPILLEVOLUM OG VOLUMET TIL
SPILLCHATTEN LIKE MYE

(FIG. 03)
(LYD AV/PÅ)
TRYKK VENSTRE ØREPUTE 1 GANG
• TRYKK VESTRE ØREPUTE 1 GANG
BOOM-MIKROFON AV LED PÅ
• TRYKK VESTRE ØREPUTE 1 GANG
BOOM-MIKROFON PÅ LED AV

(FIG. 04)
TILKOBLING TIL PC ELLER KONSOLL
3.5MM AUX> 3.5MM AUX
3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(FIG. 05)
KOMPATIBEL KONFIGURASJON
XBOX
PLAYSTATION
NINTENDO SWITCH
MOBIL
PC OG MAC

SVENSKA
(BILD 01)
ENHETSLAYOUT
1) JUSTERBART HUVUDBAND
2) AVTAGBAR BOMMIKROFON
3) 3.5MM AUX-KABEL
4) 3.5MM PC SPLITTER FÖRLÄNGNINGSKABEL
5) VOLYMKONTROLL (SKROLLA)

6) TYST LÅGE (ETT TRYCK)
7) 3.5MM AUX-INGÅNG

(BILD 02)
ANVÄNDA DINA SLYR
HÖJA VOLYMEN
• SKROLLA HJULET UPPÅT
SÄNKA VOLYMEN
• SKROLLA HJULET NERÅT
SPEL- OCH CHATTVOLYM
• NÄR DU JUSTERAR VOLYMEN PÅ HÖRLURARNA
KOMMER BÅDE SPELVOLYMEN OCH
SPELCHATTVOLYMEN ATT SÄNKAS LIKA MYCKET

(BILD 03)
(TYST LÅGE PÅ/AV)
TRYCK EN GÅNG PÅ VÄNSTER ÖRONKÅPA
• TRYCK EN GÅNG PÅ VÄNSTER ÖRONKÅPA FÖR
ATT STÅNGA AV BOMMIKROFONEN OCH SÄTTA
PÅ LED
• TRYCK EN GÅNG PÅ VÄNSTER ÖRONKÅPA FÖR
ATT SÄTTA PÅ BOMMIKROFONEN OCH STÅNGA
AV LED

(BILD 04)
ANSLUTNING TILL PC ELLER KONSOL
3.5MM AUX> 3.5MM AUX
3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(BILD 05)

KOMPATIBEL KONFIGURATION

XBOX

PLAYSTATION

NINTENDO SWITCH

MOBIL

PC OCH MAC

РУССКИЙ

(РИС.01)

ПЛАН УСТРОЙСТВА

1) РЕГУЛИРУЕМОЕ ОГОЛОВЬЕ

2) СЪЕМНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН

3) КАБЕЛЬ AUX 3,5 ММ

4) УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С РАЗВЕТВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПК 3,5 ММ

5) РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ (ПРОКРУЧИВАНИЕ)

6) РЕЖИМ БЕЗ ЗВУКА (1 НАЖАТИЕ)

7) РАЗЪЕМ AUX 3,5 ММ

(РИС.02)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SLYR

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

- ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕСИКО ВВЕРХ

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

- ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕСИКО ВНИЗ

ГРОМКСТЬ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ И В ЧАТЕ

- РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРОМКОСТИ В

ГАРНИТУРЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ

ОТРАЗИТСЯ НА ГРОМКОСТИ В ИГРЕ И

ЧАТЕ.

(РИС.03)

(ВКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕЗЗВУЧНОГО РЕЖИМА)

НАЖМИТЕ ОДИН РАЗ НА ЧАШКУ ЛЕВОГО НАУШНИКА

- НАЖМИТЕ НА ЛЕВУЮ ЧАШКУ НАУШНИКА

ОДИН РАЗ НАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН

ВЫКЛЮЧЕН СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР ГОРИТ

- НАЖМИТЕ НА ЛЕВУЮ ЧАШКУ НАУШНИКА

ОДИН РАЗ НАПРАВЛЕННЫЙ МИКРОФОН

ВКЛЮЧЕН СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ

(РИС.04)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК ИЛИ КОНСОЛИ

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(РИС.05)

СОВМЕСТИМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

XBOX

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА

NINTENDO SWITCH

МОБИЛЬНЫЙ

ПК И MAC

中文

(图 01)

设备布局

1) 可调节头带

2) 可拆卸杆上的麦克风

3) 3.5MM 辅助电缆

4) 分配器延长电缆

3.5毫米电脑

5) 音量控制 (滚动)

6) 关闭声音 (按 1X)

7) 3.5MM 辅助端口

(图 02)

使用你的 SLYR

把声音调大

- 向上滚动滚轮

降低音量

- 向下滚动滚轮

游戏和聊天音量

- 调整耳机声音会影响游戏音量

和聊天量相等

(图 03)

(声音开/关)

按压左耳胶囊 1X

- 按左耳胶囊 1 次，吊杆麦克风关闭，LED 灯亮

- 按左耳胶囊 1 次，动臂麦克风打开，LED 灯关闭

(图 04)

连接到 PC 或控制台

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(图 05)

兼容配置

XBOX

游戏机

任天堂开关

移动的

个人电脑和 MAC

日本の

(图01)

デバイスのレイアウト

1) 調節可能なヘッドバンド

2) 取り外し可能なブームマイク

3) 3.5MM AUXケーブル

4) 3.5MM PC分岐拡張ケーブル

5) ポリウムコントロール (スクロール)

6) ミュート (1回押す)

7) 3.5MM AUXポート

(图02)

SLYRを使用する

ポリウムを上げる

- ホイールを上スクロールする

ポリウムを下げる

- ホイールを下スクロールする

ゲームとチャットのポリウム

- ヘッドセットでポリウムを調節すると、ゲームのポリウムとゲームチャットのポリウムの両方が同じように変化します

(图03)

(ミュート オン/オフ)

左側のイヤークリップを1回押す

- 左側のイヤークリップを1回押す ブームマイク オフ LED オン

- 左側のイヤークリップを1回押す ブームマイク オン LED オフ

(图04)

PCまたはコンソールへの接続

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

3.5MM AUX> 3.5MM AUX

(图05)

互換性のある構成

XBOX

プレイステーション

ニンテンドースイッチ

モバイル

PCとMAC

한 국 인

(그림 01)

장치 레이아웃

Questions Visit: www.skullcandy.com
Si vous avez des questions, allez sur : www.skullcandy.com
Si tienes dudas, visita: www.skullcandy.com
Domande Visitare il sito: www.skullcandy.com
Fazer perguntas: www.skullcandy.com
Bei Fragen: www.skullcandy.com
Voor vragen bezoek: www.skullcandy.com
For spørsmål se: www.skullcandy.com
Vastauksia löytyy: www.skullcandy.com
For spørsmål, besøk: www.skullcandy.com
Vid frågor, besök: www.skullcandy.com
Если у вас возникнут вопросы, посетите: www.skullcandy.com
如有问题请访问 : www.skullcandy.com
質問がある場合はこちらをご覧ください: www.skullcandy.com
문의 사항: www.skullcandy.com
www.skullcandy.com: ترايذب لىضفت ،تالؤاست يأ لكيدل ناك اذإ

Americas
Skullcandy, Inc.
6301 N Landmark Dr.
Park City, UT 84098 U.S.A.
Skullcandy.com

Europe
Skullcandy Europe BV
Postbus 425
5500AK Veldhoven Nederland
Skullcandy.eu

México
Skullcandy Mexico S de RL de CV
Aristoteles 218
Polanco IV Seccion, Miguel Hidalgo
11550, México City, México
Skullcandy.mx

Canada
Skullcandy Canada ULC
329 Railway St. Unit 205
Vancouver, BC. V6A 1A4 Canada
Skullcandy.ca

Skullcandy UK LTD
Andrews House
College Road
Guildford
GU1 4QB
Skullcandy.co.uk

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué en Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。

SLYR
MODEL: S6SYY

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

 R-R-Sku-S6SYY



MP



SLYR

EN Skullcandy, , and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved.

FR Skullcandy, , et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc. Tous droits réservés.

ES Skullcandy, , y las demás marcas son marcas registradas de Skullcandy, Inc. Todos los derechos reservados.

© 2022 Skullcandy, Inc. [Skullcandy.com/patent-information](https://www.skullcandy.com/patent-information)

