

# Five



# Áttekintés



## Hifi hangszóró a kiváló hangzás érdekében –

- Sokoldalú kialakítás intelligens tájolásérzékeléssel. Két vízszintesen elhelyezett hangszóró párosításával a Five automatikusan szétválasztja a bal és jobb csatornát, így bámulatos sztereó hangzást kínál. Függőleges helyzetben párosítva külön-külön monó lejátszásra állnak át, ami részletgazdagabb sztereó szétválasztást és még szélesebb hangteret eredményez.
- A hangszórón lévő érintő vezérlőelemekkel beállíthatja a hangerőt, lejátszhatja és szüneteltetheti a zenét, vagy zeneszámokat ugorhat át.
- A **vonalbemeneten** csatlakoztathat lemezjátszót vagy más eszközt, melyet egyszerűen vezérelhet a Sonos alkalmazással vagy az Apple AirPlay 2-val.
- Két Five-ot párosítva bal-jobb **sztereó hangzást** alakíthat ki, illetve két Five a házimozsi hátsó **térhatású** hangszórójaként is szolgálhat.
- Vezérelheti a Sonos rendszert a **Sonos alkalmazással** (Android és iOS rendszerekre).
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll a Five Sonos rendszerhez való hozzáadására.

# Vezérlőelemek és fények

---

Gomb

Vezérlés

Leírás

---



Hangerőszabályozás

- Hangerő fel (jobb)
- Hangerő le (bal)

A hangerő gyors megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva.

**Megjegyzés:** A hangerő beállításához a Sonos alkalmazást is használhatja.



Lejátszás/Szünet

- Nyomja meg egyszer a hang lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
- Nyomja le és tartsa lenyomva, hogy a másik helyiségben lejátszott hangot hozzáadja.

---

**Gomb****Vezérlés****Leírás**

---

**Következő/Előző  
zenesám**

- Legyintsen jobbra a következő zenesámra lépéshez.
- Legyintsen balra az előző zenesámra lépéshez.

**Megjegyzés:** Rádióadó hallgatása közben nem lehet előre- és hátralépni.


**Állapotjelző fény**

Megjeleníti a termék Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

**További információ**

**Megjegyzés:** Ha nem szeretné engedélyezni a lejátszást vagy a hangerő beállítását a hangszóró érintő vezérlőelemeivel, akkor a helyiség beállításában letilthatja őket.

# Csatlakozópanel

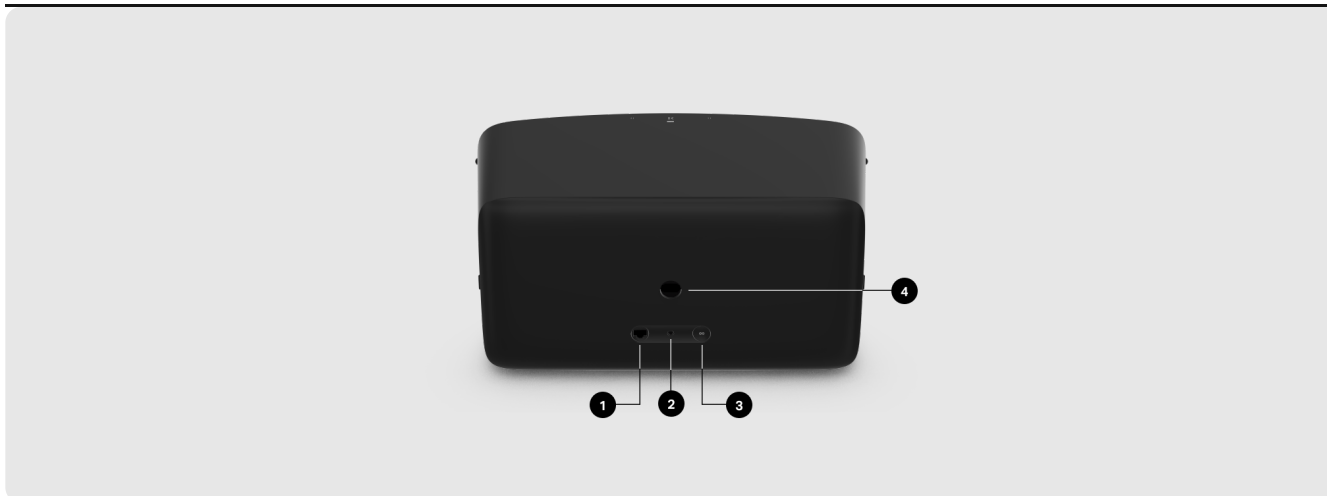

1

## Ethernet-port

Ha routerhez, számítógéphez vagy hálózati adattárolóhoz (NAS) szeretne csatlakozni, használjon Ethernet-kábelt (nem kötelező).

2

## Sztereó hangbemenet (3,5 mm/1/8")

Külső audioeszköz, például lemezjátszó vagy CD-lejátszó csatlakoztatására használható.

3

## Összekapcsolás gomb

Nyomja meg a Sonos rendszerhez való csatlakozáshoz beállítás közben.

4

## Hálózati táp (tápellátás) bemenet

Kizárólag a mellékelt tápkábelt használja (harmadik féltől származó tápkábel használata esetén a jótállás megszűnik).

**Megjegyzés:** Helyezze be erősen a tápvezetéket, amíg egy szintbe nem kerül a hangszóró aljával.

# A hely kiválasztása


A hangszóró szinte bárhol elhelyezhető. A maximális teljesítmény érdekében íme néhány útmutatás:

- A Five egy méretes, nagy teljesítményű hangszóró, melyet olyan lapos felületre kell helyezni, amely elég robusztus és tartós, hogy megfelelően elbírja. Győződjön meg arról, hogy a Five gumilábai teljesen a lapos felületen helyezkednek-e el.
- Hagyjon legalább 2 hüvelyk térközt a Five körül, ideértve a tápvezetékét is.
- Egyetlen Five esetén a hangszóró vízszintes elhelyezését javasoljuk, hogy lehetővé tegye a sztereó hangzást.
- Helyezze a Five-ot a helyiségben szemközt azzal a hellyel, ahonnan hallgatni fogja (a legjobb eredmény érdekében fülmagasságban vagy annak környékén).
- A sztereópárok elhelyezésével kapcsolatos információért lásd: **Sztereópár beállítása**.
- A Five páraálló, így a fürdőszobában is használhatja, azonban nem vízálló, ezért ne tegye víz közelébe, és ne hagyja kint a zuhogó esőben.

## Sztereópár beállítása


Két Sonos hangszóró egy helyiségben párba állítható a szélesebb, sztereó hang érdekében. Az egyik hangszóró szolgál bal, a másik pedig jobb csatorna gyanánt.

**Megjegyzés:** A sztereópárban lévő Sonos hangszóróknak azonos típusúnak kell lenniük.

1. Helyezze a hangszórókat egymástól 2,5–3 m-re. A kedvenc zenehallgatási helyének 2,5–3 m-re kell lennie a párosított hangszóróktól – a kisebb távolság növeli a basszust, a nagyobb távolság javítja a sztereó képalkotást.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőségre.
3. Válassza ki az egyik hangszórót, amelyet a sztereópárban használni szeretne, majd válassza a **Sztereópár beállítása** lehetőséget a kezdéshez. **További információ**

# Térhatású hangszórók beállítása

Két (ugyanolyan típusú) Sonos hangszórót, illetve egy Sonos Ampet és kedvenc nem Sonos hangszóróit könnyen a házimozsi jobb és bal csatornájává alakíthat.

1. Helyezzen el minden térhatású hangszórót körülbelül 10 lábnyira a kedvenc hallgatási helyétől, az ülőhely felé dőlve.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez.
3. Válassza ki a hangszórósávot tartalmazó helyiséget, és válassza a **Térhatású hangszórók hozzáadása** lehetőséget a kezdéshez.

**Megjegyzés:** Ha a helyiségeket csoportosítja, vagy ehelyett sztereópárt hoz létre, nem lesz térhatású hangzás.

## További információ

### Térhatású hang beállításai

A beállítás során a térhatású hangzást a rendszer a helyiségre optimalizálja. Az alábbi beállítások adhatók meg:

---

#### Térhatású hangszórók

A térhatású hangzás **Be** vagy **Ki** kapcsolható.

---

#### Tévé hangereje

A térhatású hangerőt a tévé hangerejéhez lehet igazítani.

---

#### Zene hangereje


A zene térhatású hangereje beállítható.

---

#### Zenelejátszás

**Körülölelő** (kifinomult) vagy **Teljes** (hangosabb, teljes tartományú). Nem vonatkozik a Dolby Atmoszal történő zenelejátszásra.

# Vonalbemenet

Csatlakoztasson egy audioeszközt, például egy vetítőt, CD-lejátszót vagy lemezjátszót (beépített phono előerősítővel) bármelyik Sonos termékhez, amely rendelkezik vonalbemeneti porttal (Era 300, Era 100, Amp, Port vagy Five). Ezután lépjen a  > **Vonalbemenet** menüpontra a forrás kiválasztásához és a lejátszás elindításához.

**Megjegyzés:** Az Era 300 és az Era 100 hangszóróhoz Sonos vonalbemeneti vagy kombinált adapter szükséges (**külön megvásárolható**). Más termékekhez más típusú vonalbemeneti adapterre lehet szükség a hangforrástól függően.

## További információ

# Kiegészítők

Találja meg a tökéletes kiegészítőt a Sonos rendszerhez – a Sonos termékekhez tökéletesen igazítva.

A Sonos-kompatibilis állványok, fali tartók, töltők és kábelek teljes választékát megtalálja webhelyünkön a **Tartozékok** menüpontban.

# Műszaki adatok

---

## Funkció

## Leírás

---

### AUDIO

---

#### Erősítő

Hat Class-D digitális erősítő, melyek tökéletesen be vannak hangolva, hogy illeszkedjenek a hat különálló hangszóró-meghajtóhoz és az akusztikus architektúrához.

---

#### Magashangsugárzó

Három magashangsugárzó gondoskodik a legélesebb, legtisztább magas frekvenciás jelátvitelről.

---

#### Közép-mélyhangsugárzó

A közepes tartomány hangfrekvenciáinak hű lejátszásáról és a mély, gazdag basszusról három közép-mélyhangsugárzó gondoskodik – még magas hangerőn is torzítás nélkül.

---

### HÁLÓZAT\*

---

#### Vezeték nélküli csatlakozás

Wifi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.

---

#### Bluetooth Low Energy (BLE)

Ideiglenesen a mobil eszközhöz csatlakozik az első beállítás során.

---

---

---

<b>Funkció</b>	<b>Leírás</b>
<b>Ethernet-port</b>	Egy 10/100 Mbps-os Ethernet-port. A Sonos terméket közvetlenül a routerhez is csatlakoztathatja, ha a Wi-Fi nem stabil.

---

## **ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**

---

<b>Tápegység</b>	Automatikusan átváltó 100–240 V, 50–60 Hz 2,3 A AC univerzális bemenet.
------------------	---

---

<b>Audió vonalbemenet</b>	Automatikusan észlelt 3,5 mm-es audió vonalbemeneti csatlakozás. Használjon kiegészítő kábelt audioeszköz csatlakoztatásához.
---------------------------	---

---

<b>Méreték (Mag x Szél x Mély)</b>	14,33 x 8,03 x 6,06 hüvelyk (364 x 203 x 154 mm)
------------------------------------	--

---

<b>Súly</b>	14 font / 6,36 kg
-------------	-------------------

---

<b>Menetes rögzítés</b>	Nincs
-------------------------	-------

---

<b>Üzemi hőmérséklet</b>	32–104 °F (0–40 °C)
--------------------------	---------------------

---

<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-4° – 158°F (-20° – 70°C)
-----------------------------	---------------------------

---

---

---

**Funkció****Leírás**

---

**Termék felülete**

Mattfehér vagy mattfekete kilátszó rész,  
grafitszínű rács

---

**A csomag tartalma**

\* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül  
változhatnak.

Sonos Five, tápvezeték és Gyors  
üzembehelyezési útmutató.

# Fontos biztonsági információk

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Ne használja a berendezést víz közelében.
6. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
8. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hő előállító szerkezet közelébe.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. A termék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ne nyissa ki, ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani vagy kicserélni az alkatrészeket. Minden javítást bízjon a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.
14. **Figyelmeztetés:** A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki esőnek és nedvességnek.
15. Ne tegye ki a berendezést cseppenő és loccsanó víznek, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát.