

Five



Guides > Five



Přehled



Hi-fi reproduktor pro špičkový zvuk–

- Všestranný design s inteligentní detekcí orientace. Spárujte dva reproduktory horizontálně a Five automaticky oddělí levý a pravý kanál pro působivý stereo zvuk. Když spárujete dva reproduktory vertikálně, každý z nich se inteligentně přepne na mono zvuk, aby bylo zaručeno mnohem detailnější oddělené stereo a ještě širší zvuková scéna.
- Dotykové ovládací prvky na reproduktoru umožňují upravit hlasitost, přehrávat a pozastavovat nebo přeskokovat skladby.
- Použijte **linkový vstup** pro zapojení gramofonu nebo jiného zařízení – ovládání z aplikace Sonos nebo Apple AirPlay 2 je snadné.
- Spárujte dva reproduktory Five pro levoprávní **stereo zvuk**, nebo použijte dva reproduktory Five jako zadní **prostorové reproduktory** pro vaše domácí kino.
- Ovládejte váš systém Sonos pomocí **aplikace Sonos** (pro Android a iOS).
- Viz **Nastavení**, až budete připraveni přidat Five do vašeho systému Sonos.

Ovládání a kontrolky

Tlačítko

Ovládání

Popis



Ovládání hlasitosti

- Zvýšení hlasitosti (vpravo)
- Snížení hlasitosti (vlevo)

Dotkněte se a držte pro rychlou změnu hlasitosti.

Poznámka: K úpravě hlasitosti můžete také použít aplikaci Sonos.



Přehrát/pozastavit

- Stiskněte jednou pro přehrávání nebo pozastavení audia.
 - Stiskněte a přidržte pro přidání audia přehrávaného v jiné místnosti.
-

Tlačítko**Ovládání****Popis**

**Další/Předchozí skladba**

- Přejedte doprava pro přeskočení na další skladbu.
- Přejedte vlevo pro návrat k předchozí skladbě.


Poznámka: Pokud posloucháte rozhlasovou stanicí, nemůžete přeskakovat nebo se vracet zpět.

**Světelná kontrolka stavu**

Zobrazuje připojení produktu k Wi-Fi, indikuje ztlumení hlasitosti a signalizuje chyby. **Více informací**

Poznámka: Pokud nechcete povolit ovládání přehrávání nebo hlasitosti pomocí dotykových ovládacích prvků reproduktoru, můžete je deaktivovat v nastavení dané místnosti.

Konektorový panel

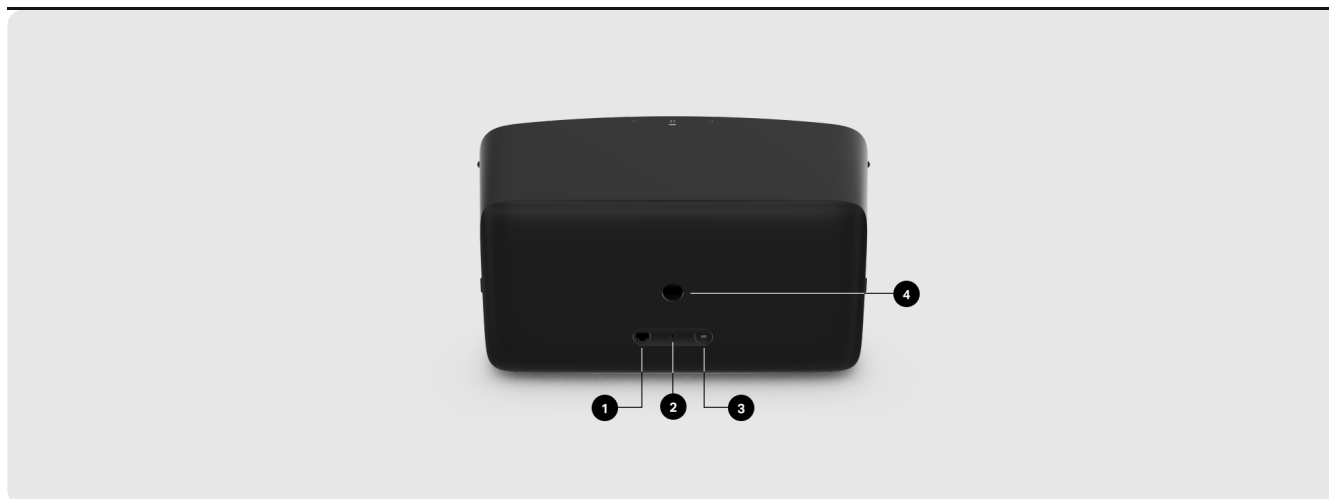

1

Ethernetový port

Použijte ethernetový kabel, pokud se chcete připojit k routeru, počítači nebo k zařízení síťového úložiště (NAS). (volitelné)

2

Stereo audio vstup (3,5 mm / 1/8")

Použijte k připojení externího audio zařízení, jako je gramofon nebo CD přehrávač.

3

Tlačítko Sloučit

Stiskněte pro připojení k vašemu systému Sonos v průběhu nastavování.

4

Napájecí AC (hlavní) vstup

Použijte pouze přiložený napájecí kabel (použití napájecího kabelu třetí strany zruší vaši záruku).

Poznámka: Pevně zatlačte napájecí kabel, až je zarovnan se spodní stranou reproduktoru.

Výběr místa


Svůj reproduktor můžete umístit téměř kamkoli. Zde je pár doporučení pro dosažení maximálního výkonu:

- Five je velký a výkonný reproduktor a měl by být umístěn na rovném povrchu, který je dostatečně robustní a odolný, aby jej dobře unesl. Ujistěte se, že gumové nohy reproduktoru Five stojí na rovném povrchu.
- Po celém obvodu reproduktoru Five, včetně napájecího kabelu, nechte prostor alespoň 2" (5 cm).
- Pro jeden reproduktor Five doporučujeme umístit reproduktor horizontálně a umožnit stereofonní zvuk.
- Umístěte reproduktor Five na druhou stranu místnosti od místa, odkud budete poslouchat (nejlepších výsledků dosáhnete, když jej umístíte do nebo v blízkosti výšky vašich uší).
- Pro informace o umístění stereo páru se podívejte do části [Nastavení stereo páru](#).
- Reproduktor Five je odolný vůči vlhkosti, takže ho můžete používat v koupelně, nicméně není voděodolný, a tak ho nedávejte do blízkosti vody ani ho nenechávejte venku na dešti.

Nastavení stereo páru


Spárujte dva reproduktory Sonos v jedné místnosti pro širší stereo zážitek. Jeden reproduktor funguje jako levý kanál a druhý jako pravý kanál.

Poznámka: Reproduktory Sonos ve stereo páru musí být stejné.

1. Umístěte reproduktory 2,5 až 3 metry od sebe. Vaše oblíbená poslechová pozice by měla být 2,5 až 3,5 metrů od spárovaných reproduktorů – menší vzdálenost zvýší basy, větší vzdálenost zlepší stereo zobrazení.
2. Přejděte na  > **Systém**.
3. Vyberte jeden z reproduktorů, který chcete použít ve stereo páru, poté vyberte **Nastavit stereo pár** a začněte. [Více informací](#)

Nastavení prostorových reproduktorů

Je snadné proměnit dva reproduktory Sonos (stejný model) nebo Sonos Amp a vaše oblíbené reproduktory jiné značky na samostatný pravý a levý kanál pro vaše domácí kino.

1. Umístěte každý prostorový reproduktor asi 10 stop od vašeho oblíbeného poslechového místa a natočte je směrem k místu k sezení.
2. Přejděte na  > **System**.
3. Vyberte místnost, ve které se nachází soundbar, a vyberte **Přidat prostorové reproduktory** a začněte.

Poznámka: Pokud místo toho seskupíte místnosti nebo vytvoříte stereo pár, nebudete mít prostorový zvuk.

Více informací

Nastavení prostorového zvuku

Prostorový zvuk je optimalizován pro vaši místnost v průběhu nastavení. Tato nastavení jsou upravitelná:

Prostorové reproduktory

Zapněte nebo **vypněte** prostorový zvuk.

Úroveň TV

Upravte prostorovou hlasitost pro televizní audio.

Hladina hudby

Upravte prostorovou hlasitost pro hudbu.

Přehrávání hudby

Zvuk na pozadí (jemný) nebo **Plný** (hlasitější, plný rozsah). Netýká se přehrávání hudby Dolby Atmos.

Linkový vstup

Připojte audio zařízení, například přehrávač CD nebo gramofon s vestavěným phono předzesilovačem, do portu linkového vstupu na produktu Sonos (Amp, Port nebo Five).

[Zjistěte více](#)

Příslušenství

Najděte si dokonalé příslušenství pro svůj systém Sonos, které bude dokonale pasovat k vašim produktům Sonos.

Pro kompletní výběr stojanů, nástěnných držáků, nabíječek a kabelů kompatibilních s produkty Sonos se podívejte na [Příslušenství](#) na našich webových stránkách.

Specifikace

Vlastnost

Popis

AUDIO

Zesilovač

Šest zesilovačů třídy D, které jsou perfektně vyladěné pro šest vyhrazených ovladačů reproduktoru a akustickou architekturu.

Tweeter

Tři tweetry vytvářejí nejjasnější a nejpresnější vysokofrekvenční odezvu.

Středobasový měnič

Tři mid-woofery zajišťují věrné přehrávání vokálních frekvencí středního pásma a hluboké, bohaté basy – bez zkreslení, dokonce i při vysoké hlasitosti.

SÍŤ*

Bezdrátové připojení

Připojí se k síti Wi-Fi prostřednictvím routeru, který může vysílat ve standardech 802.11 a/b/g/n a pásmu 2,4 nebo 5 GHz

Bluetooth s nízkou spotřebou energie (BLE)

Dočasně se připojují k vašemu mobilnímu zařízení při prvním nastavení.

Vlastnost**Popis**

Ethernetový port

Jeden 10/100Mbps ethernetový port
Můžete připojit váš produkt Sonos přímo k vašemu routeru, pokud je Wi-Fi nestabilní.

OBEČNÉ

Napájení

100 - 240 V ~ 50-60 Hz 2,3 A AC
univerzální vstup s automatickým
přepínáním

Audio linkový vstup

Autodetekční 3,5mm audio linkové
připojení K připojení zvukového zařízení
použijte pomocný kabel.

Rozměry (V × Š × H)

14,33 x 8,03 x 6,06 palce (364 × 203 ×
154 mm)

Hmotnost

14 liber / 6,36 kg

Závitové připojení

Žádné

Provozní teplota

32 °F až 104 °F (0 °C až 40 °C)

Skladovací teplota

-4° do 158°F (-20° do 70°C)

Vlastnost**Popis**

Povrchová úprava výrobku

Expozice bílé matné nebo černé matné,
grafitová mřížka

Obsah balení

* Specifikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.

Sonos Five, napájecí kabel a příručka pro
rychlou instalaci

Důležité bezpečnostní informace

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Tyto pokyny uschovejte.
3. Věnujte pozornost všem upozorněním.
4. Následujte veškeré pokyny.
5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
6. Čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Čisticí prostředky pro domácnost nebo rozpouštědla mohou poškodit povrchovou úpravu vašich produktů Sonos.
7. Neblokujte žádné větrací otvory. Nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rošty, kamna nebo jiná zařízení produkující teplo.
9. Chraňte napájecí kabel před šlápnutím nebo sevřením, zejména u zásuvek, přípojek a v místě, kde vystupují ze zařízení.
10. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
11. Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání toto zařízení odpojte.
12. Tento produkt nemá žádné díly, které by mohl uživatel opravovat. Neotevírejte, nerozebírejte a nepokoušejte se jej opravit nebo vyměnit jakékoli komponenty. S veškerým servisem se obraťte na kvalifikovaný personál Sonos. Servis je vyžadován, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, byla na něj vylita kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by měla být snadno dostupná pro odpojení zařízení.
14. **Varování:** Pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
15. Nevystavujte přístroj kapající nebo stříkající vodě a neumisťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.