

# Roam 2



> Roam 2



# Pregled



lahka, trpežna in zmogljiva,  
Sonos Roam 2 omogoča enostavno  
uporabo

Sonos zveni kamor koli te življenje  
ponese.

- **Zvok, ki kljubuje velikosti.** Natančno zasnovani gonilniki zagotavljajo neverjetno jasnost in bas, ki je udaren. Vaše oči ne bodo verjele vašim ušesom.
- **Trpežna in pripravljena na pustolovščino.** Trpežna konstrukcija, impresivno majhna teža in IP67 odpornost na vodo in prah - Sonos Roam 2 je narejen za delo na prostem.
- **Prenosni Bluetooth zvočnik in pametni zvočnik v enem.** Povežite se z domačim Wi-Fi z aplikacijo Sonos in odklenite vse funkcije in zmogljivosti zvočnika Sonos Roam 2, vključno z Apple AirPlay 2 in brezplačnim pretakanjem glasbe s Sonos Radio.
- **Glasovno upravljanje povsod.** Uživate v preprostem prostoročnem in neprimerljivi zasebnosti z glasovnim upravljanjem Sonos, tudi ko ste na poti. Prosite, da preskočite pesem, povečate glasnost ali preverite raven napolnjenosti baterije. Doma lahko Alexo uporabite za nastavitve rutin, nadzor pametnega doma in še veliko več.
- **Dolgotrajna baterija.** Pridobite do 10 ur neprekinjenega predvajanja in izboljšano upravljanje porabe s priloženim polnilnim kablom USB-C na C.

# Krmilniki in luči

---



## Nadzor glasnosti

- Povečanje glasnosti (+)
- Zmanjšanje glasnosti (-)

**Opomba:** Med predvajanjem glasbe lahko pritisnete in pridržite gumb + ali - hitro spremenite glasnost.

---



**Predvajanje/  
zaustavitev**

---

## Predvajanje

### **Predvajaj/začasno**

**ustavi:** Pritisnite enkrat, da zaustavite ali nadaljujete pretakanje vsebine.

**Naslednja tema:** Dvakratni pritisk

**Prejšnja:** Trojni stisk

## Skupina

Ko drug zvočnik Sonos pretaka zvok, pritisnite in držite gumb **za predvajanje / premor** (približno 1 sekundo), da ga združite s Sonos Roam 2. Zaslišite »združevanje« zvoka in zvočniki začnejo predvajati isto vsebino.

## Spreminjanje pretoka

Ko drug zvočnik Sonos pretaka zvok, pritisnite in držite gumb **za predvajanje / premor** (približno 2 sekundi), da prevzamete trenutni tok in ga predvajate na Sonos Roam 2. Zaslišali boste ton »izmenjave zvoka« in vsebina se bo prenehala pretakati iz drugega zvočnika.

---



### Vklop/izklop mikrofona

- **Pritisnite gumb**, da vklopite ali izklopite mikrofona - ko lučka mikrofona prižge, se glas vklopi. Krmilniki in funkcije mikrofona.




### Indikator stanja

Prikaže povezavo WiFi ali Bluetooth izdelka, označuje izklop glasnosti in prikazuje napake:

- **Trdna bela** barva, pripravljena za uporabo.
- **Utripa modro** - način seznanjanja Bluetooth.
- **Še vedno modra** - povezana z napravo prek Bluetootha.
- **Utripa oranžno** - če se izdelek preveč segreje, lučka stanja utripa oranžno in izdelek trikrat piska. **Izvedi več**

# Priključna plošča

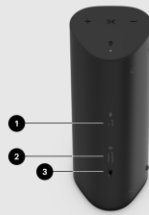

1

## Gumb Bluetooth

### Seznanjanje z napravo:

1. Pritisnite in pridržite gumb, dokler ne zaslišite zvoka Bluetooth in lučka stanja ne utripa modro.
2. Pojdite v nastavitve Bluetooth naprave in izberite **Sonos Roam 2**.

**Če se želite seznaniti z drugo napravo**, počakajte, da se Sonos Roam 2 poveže z zadnjo napravo Bluetooth, nato pritisnite in držite gumb, da znova začnete postopek seznanjanja.

---

---

2

Gumb za **vklop**

**Vklop/spanje/zbujanje:** Pritisnite enkrat (manj kot 1 sekunda).

Ko vklopite Sonos Roam 2 spanje, slišiš ton in

Lučka stanja se ugasne. Znova pritisnite

Prebujanje. Če Sonos Roam 2 uspravate, bo spal 10

minut pred izklopom.

**Izklop:** pritisnite in pridržite (približno 5 sekund).

Pritisnite in pridržite, dokler ne zaslišite

Zvok izklopa in lučka stanja ugasne.

---

3

Vrata **USB-C**

S priloženim kablom povežite združljive naprave z najmanj 7,5 W (10 W).

Priporočeno) USB-C PD napajanje

Kartico. (**Sonos 10W USB napajanje Adapter** je naprodaj ločeno).

# Izbira lokacije

Sonos Roam 2 lahko uporabljate skoraj povsod. Tukaj je nekaj stvari, ki jih morate upoštevati:

- Zvočnik lahko postavite poleg stene ali na polico - za najboljšo zmogljivost pustite vsaj 1 palec (2,5 cm) prostora okoli zadnjega dela zvočnika.
- Trpežna konstrukcija zvočnika vključuje silikonske konice, ki ga ščitijo pred padci ali udarci.
- Zvočnika ne postavljajte na neposredno sončno svetlobo.
- Lahko ga postavite vodoravno ali navpično. Ko je zvočnik nameščen navpično, ne zavzema skoraj nobenega prostora. Če ga postavite vodoravno, boste dobili večjo stabilnost na neravnih površinah.
- Ko je mikrofonski vklopljen, se zvočnik prilagodi s samodejno funkcijo Trueplay™, tako da imate neverjeten zvok, ne glede na to, kje ste ali kaj poslušate.

## Združevanje Bluetooth

Sonos Roam 2 lahko pretaka vsebino iz naprave Bluetooth, ko Wi-Fi ni na voljo. Prepričajte se, da sta vaša naprava Sonos Roam 2 in Bluetooth med predvajanjem Bluetooth oddaljena približno 30 čevljev (približno 9 m). Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen.

Preden začnete, se prepričajte, da je vaš Sonos Roam 2 vklopljen in da je Bluetooth omogočen v napravi, s katero želite združiti izdelek.

### Če želite združiti napravo Sonos Roam 2 z napravo Bluetooth:

1. Pritisnite in držite gumb Bluetooth na hrbtni strani naprave Sonos Roam 2, dokler ne zaslišite zvoka seznanjanja Bluetooth in lučka stanja utripa modro.
2. Pojdite v nastavitve Bluetooth naprave in na seznamu najdenih naprav izberite Sonos Roam 2.

Pojdite v nastavitve naprave Bluetooth in na seznamu seznanjenih naprav izberite **Sonos Roam 2**. Najnovejša naprava se bo samodejno povezala z vašim Sonos Roam 2, ko naslednjič pritisnete gumb Bluetooth (če je na voljo).

# Polnjenje


Čas delovanja baterije vašega Sonos Roam 2 lahko preverite v aplikaciji Sonos.

Funkcija	Opis
<b>Napajalnik USB-C</b>	Uporabite priloženi polnilni kabel USB-C na C in napajalnik USB-C ( <b><u>napajalnik Sonos 10W USB-C</u></b> je naprodaj ločeno).
<b>Brezžični polnilnik Sonos Roam</b>	Ko poslušate doma, postavite napravo Sonos Roam 2 na brezžični polnilnik Sonos Roam ( <b><u>naprodaj ločeno</u></b> ).
<b>Polnilnik Qi</b>	Sonos Roam 2 postavite na kateri koli združljiv 10W brezžični polnilnik s certifikatom Qi.

## Varčevanje z baterijo

V aplikaciji Sonos lahko vklopite **funkcijo za varčevanje z baterijo**, da kar najbolj prihranite življenjsko dobo baterije, ko je vaš Sonos Roam 2 neaktiven. Ko je ta funkcija omogočena, se bo naprava Sonos Roam 2 samodejno izklopila po 10 minutah v načinu mirovanja.


V aplikaciji Sonos

1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. **Na** seznamu izdelkov izberite **Sonos Roam 2**.
3. Pojdite na **Baterija** in nato vklopite ali izklopite **ohranjevalnik baterije**.

**Opomba:** Sonos Roam 2 se ne bo prikazal v aplikaciji Sonos, dokler ga znova ne vklopite.

# Mikrofon

Mikrofon se uporablja za glasovno upravljanje in za funkcije, odvisne od mikrofona, kot je uglaševanje Trueplay.

Pritisnite gumb mikrofona  , da vklopite ali izklopite mikrofon – lučka mikrofona vas bo obvestila, da vas glasovni pomočnik posluša.

## Ko lučka mikrofona sveti:

- Če ste nastavili glasovno storitev, je glasovni nadzor vklopljen in pripravljen na odziv.
- Na voljo so funkcije, odvisne od mikrofona, kot je Trueplay.


## Ko lučka mikrofona ugasne:

- Če ste nastavili glasovno storitev, je glasovno upravljanje izklopljeno.
- Funkcije, odvisne od mikrofona, kot je Trueplay, niso na voljo.

# Glasovne storitve

Sistem Sonos lahko upravljate z glasom s katerim koli glasovnim izdelkom Sonos - predvajajte in nadzorujte vsebino, povečajte ali zmanjšajte glasnost in še več.

V aplikaciji Sonos

1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. Na seznamu izdelkov izberite svoj Sonos Roam 2.
3. Pojdite na **Voice** in izberite **+ Dodaj glasovnega pomočnika**, da začnete.

**Glasovno upravljanje Sonos:** Upravljajte celoten sistem Sonos prostoročno z neprimerljivo zasebnostjo. Sonos Voice Control je pripravljen za uporabo - pri nastavitvi zvočnikov traja le nekaj sekund.


**Amazon Alexa:** Potrebujete aplikacijo Sonos in aplikacijo Alexa z omogočeno spretnostjo Sonos. Med namestitvijo boste naredili nekaj sprememb v obeh aplikacijah.

**Opomba:** Glasovno upravljanje še ni podprto v vseh državah - ta funkcija bo na voljo, ko bosta Sonos in glasovna storitev začela sodelovati v vaši regiji.

# Trueplay™

Vsaka soba je drugačna. Trueplay tuning meri, kako se zvok odbija od sten, pohištva in drugih površin v prostoru, nato pa zvočnik Sonos prilagodi tako, da zveni odlično, ne glede na to, kje ga postavite.

V aplikaciji Sonos


1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. **Na seznamu izdelkov** izberite svoj **Sonos Roam 2**.
3. Pojdite na **Audio** in izberite **Trueplay**, da začnete.

## Samodejno predvajanje resničnosti

Sonos Roam 2 in drugi prenosni zvočniki Sonos se lahko samodejno uglasijo. Auto Trueplay uporablja mikrofona zvočnika za zaznavanje okolja in redno prilagajanje nastavitve, tako da imate odličen zvok, ne glede na to, kje je zvočnik ali kaj poslušate.

# Nastavitve izdelka

Z aplikacijo Sonos prilagodite nastavitve izdelka Sonos Roam 2:

1. Pojdite na stran **Sistemske nastavitve**  .
2. Izberite **svoj Sonos Roam 2**.

---

Nastavitve	Opis
<b>Naslov</b>	Spremenite ime naprave Sonos Roam 2. To ime bo prikazano na seznamih seznanjanja Bluetooth.
<b>Izdelkov</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Gostovanje 2</b> - Preverite stanje izdelka, vključno z aktivnimi povezavami Bluetooth in Wi-Fi.</li><li>♦ <b>Nastavitev stereo para</b> - združite dva zvočnika Sonos Roams v istem prostoru za še širšo stereo izkušnjo.</li></ul>
<b>Zvok</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Trueplay</b> - vklopite samodejno uglaševanje Trueplay.</li><li>♦ <b>EQ</b> - nastavitve nizkih tonov, visokih tonov ali glasnosti.</li><li>♦ <b>Omejitev glasnosti</b> - nastavite lahko največjo glasnost za Sonos Roam 2.</li></ul>
<b>Glas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Amazon Alexa</li><li>♦ Glasovno upravljanje Sonos</li><li>♦ Dodajanje glasovnega pomočnika</li></ul>

---

---

Nastavitve	Opis
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Vedno</b> samodejno poveži - samodejno poveži z Bluetooth doma.</li><li>♦ <b>Samodejna prekinitev povezave v stanju mirovanja</b></li></ul>
Baterija	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ <b>Varčevanje z baterijo</b> - hitreje se izklopi , ko ga ne uporabljate, da varčujete z energijo.</li><li>♦ <b>WiFi Power Saving</b> - podaljša življenjsko dobo baterije pri uporabi WiFi.</li></ul>
Strojna oprema	<ul style="list-style-type: none"><li>♦ Dotaknite se lučke</li><li>♦ stanja</li></ul>

---

## Sušilna naprava Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 ima oceno IP67 - je odporen na prah in vodo ter ga je mogoče nekaj minut potopiti v vodo do 3 čevljev (1 meter).

1. Če je zvočnik potopljen v tekočino, ki ni voda iz pipe ali deževnica (npr. bazen, morje, pivo), zvočnik sperite z vodo iz pipe in ga nato hitro pretresite.
2. Zvočnik postavite v pokončni položaj, dokler se ne posuši, nato pa ga za nekaj minut položite na suho brisačo z licem navzdol (z logotipom navzdol).
3. Predvajajte glasbo, ki bo pomagala odstraniti vlago iz akustičnih kontrol.
4. Pustite, da se zvočnik posuši na zraku, da odstranite odvečno vodo. Prepričajte se, da je vaš zvočnik Sonos Roam 2 med uporabo popolnoma posušen. Za sušenje izdelka ne uporabljajte sušilnika za lase ali drugega prisilnega dovoda vročega zraka.

**POMEMBNO:** Ne predvajajte zvoka, ko je zvočnik potopljen v vodo.

# Specifikacija

---

**Funkcija**

**Opis**

---

## Avdio

---

**Ojačevalniki**

Dva digitalna ojačevalnika razreda H sta bila popolnoma uglasena z edinstveno akustično arhitekturo zvočnika.

---

**Tweetery**

En visokotonec proizvaja jasen visokofrekvenčni odziv.

---

**Zvočniki srednjega obsega**

En sam eliptični srednjetonski zvočnik zagotavlja zvesto reprodukcijo srednjih frekvenc in maksimizira nizkofrekvenčni izhod.

---

**Nastavljiv izenačevalnik**

Z aplikacijo Sonos lahko prilagodite nizke, visoke in glasnost.

---

**Mikrofoni**

Mikrofonski sistem za oblikovanje snopa uporablja večkanalno odpravljanje odmevov za hitro in natančno glasovno upravljanje ter samodejno uglasovanje Trueplay.

---

**Samodejno predvajanje resničnosti**

Ta programska oprema nenehno prilagaja zvok zvočnika glede na okolje in zvočno vsebino. Če želite aktivirati funkcijo, mora biti zvočnik registriran v aplikaciji Sonos.

---

---

---

**Funkcija****Opis**

---

**Spreminjanje  
zvoka**

Držite gumb za predvajanje/zaustavitev, da pošljete zvok med napravo Sonos Roam 2 in najbližjim izdelkom Sonos z mikrofoni.

---

**Podrobnosti in dimenzije**

---

**IP67**

Odporen na prah in vodoodporen (Sonos Roam 2 lahko potopite v 1 m vode za največ 30 minut).

---

**Dimenzije**

- Višina: 6,61" (168 mm)
  - Širina: 2,44 palca (62 mm)
  - Globina: 2,36" (60 mm)
- 

**Teža**

0,95 lb (0,43 kg)

---

**Barve**

- Črna
  - bela
- 

**Usmrtitev**

Matt

---

---

---

**Funkcija****Opis**

---

**Gumbi**

Enkrat pritisnite Predvajaj/Začasno ustavi, če želite zaustaviti ali nadaljevati predvajanje, dvakrat preskočiti skladbo ali trikrat predvajati. Lahko držite gumb Predvajaj / Začasno ustavi, da združite izdelke Sonos ali uporabite funkcijo Sound Swap. Pritisnite + in –, da prilagodite glasnost. Pritisnite gumb mikrofona, da vklopite in izklopite mikrofone. Pritisnite gumb Bluetooth, da seznanite napravo. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite ali vklopite napravo.

---

**Led**

Kontrolne lučke kažejo povezavo, stanje napoljenosti, aktivnost mikrofona in stanje izklopa.

---

## Moč in povezljivost

---

**Brezžični internet**

WiFi povezljivost s katerim koli standardom 802.11a / b / g / n / ac  
Usmerjevalnik, ki podpira oddajanje v pasu 2,4 ali 5 GHz.

---

**Bluetooth**

Bluetooth 5.2 podpira pretakanje zvoka iz katere koli naprave, ki podpira Bluetooth.

---

**Baterija**

18Whr baterija omogoča do 10 ur neprekinjenega predvajanja z enim polnjenjem.

---

<b>Funkcija</b>	<b>Opis</b>
<b>Polnjenje</b>	Uporabite priloženi polnilni kabel USB-C na C z napajalnikom z močjo 10 W ali več. Uporabite lahko tudi brezžični polnilnik Sonos Roam ali brezžični polnilnik s certifikatom Qi.
<b>CPE</b>	Štirijedrni procesor A-53 1,4 GHz
<b>Spomin</b>	1 GB SDRAM 4 GB NV
<b>Delovna temperatura</b>	41 ° F do 95 ° F (5 ° C do 35 ° C)
<b>Apple Airplay 2</b>	Deluje z AirPlay 2 na napravah Apple z operacijskim sistemom iOS 11.4 in novejšim na WiFi.
<b>Glas</b>	Deluje z glasovnim upravljanjem Sonos na WiFi in Bluetooth. (Nadzor predvajanja je omejen na Bluetooth.) Deluje z Amazon Alexa na WiFi.

## Kaj je v škatli?

<b>Blago</b>	Sonos Roam 2
<b>Kabel USB-C na USB-C</b>	3,9 ft (1,2 m)

---

**Funkcija**

**Opis**

---

**Dokumentacija**

Vodnik za hitri začetek in pravne /  
garancijske informacije

---

## Zahteve

---

**Vir energije**

USB-C napajalnik z močjo 10 W ali več in  
bližnjo vtičnico za polnjenje

---

**Internetna povezava**

Za izbrane funkcije potrebujete internetno  
povezavo in najnovejšo generacijo  
aplikacije Sonos, ki deluje na združljivi  
napravi.

# Pomembne varnostne informacije

1. Preberite ta navodila.
2. Upoštevajte ta navodila.
3. Upoštevajte vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Čistite samo s suho, mehko krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo končno obdelavo izdelkov Sonos.  
Izdelki Sonos z gumijastimi obroči na dnu, kot so Move, One in One SL, lahko na nekaterih poliuretanskih površinah pustijo šibek obroč. Ta obroč lahko enostavno odstranite tako, da ga obrišete z vlažno krpo.
6. Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
7. Ne nameščajte ga v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto.
8. Zaščitite napajalni kabel pred hojo ali stiskanjem, zlasti na vtičnicah, vtičnicah in tam, kjer izstopa iz aparata.
9. Uporabljajte samo dodatke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
10. Napravo izklopite iz električnega pogona med nevihtami ali če je ne uporabljate dlje časa.
11. Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu servisnemu osebju Sonos. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana, npr. napajalni kabel ali vtič je poškodovan, je bila tekočina razlita ali so v napravo padli predmeti, je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali je padla.
12. Omrežni vtič mora biti lahko dostopen za odklop naprave.
13. Naprave Sonos Roam in Sonos Roam SL izpolnjujejo zahteve IP67 glede vodoodpornosti.