


XGIMI Halo+

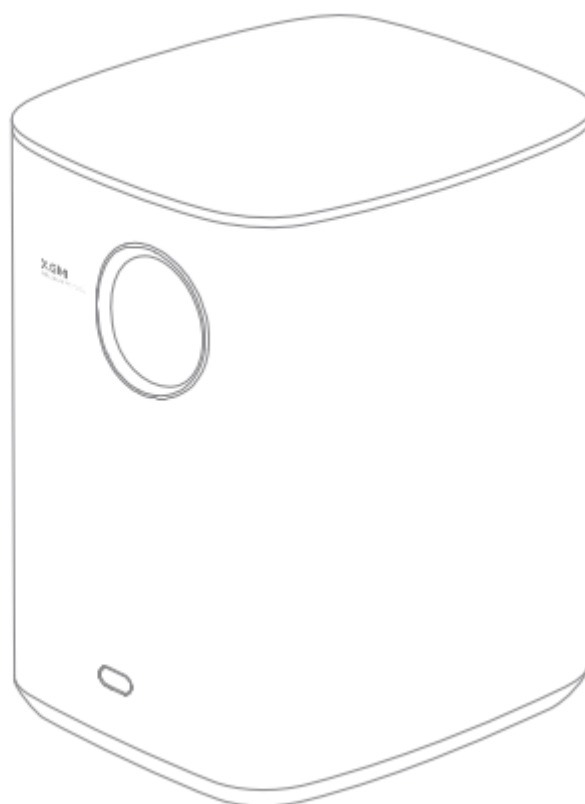

MANUALUL UTILIZATORULUI

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile produsului înainte de a utiliza produsul

Vă mulțumim pentru achiziționarea și utilizarea produselor Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. (denumită în continuare „XGIMI Technology” sau „XGIMI”). Ar trebui să citiți cu atenție instrucțiunile produsului înainte de a utiliza acest produs atât pentru siguranța, cât și pentru interesele dumneavoastră.

XGIMI Technology își declină orice responsabilitate pentru orice vătămare corporală, daune aduse proprietății sau alte pierderi care pot apărea din cauza nefuncționării . utilizarea nesigură a acestui produs.

Despre Instrucțiunile produsului (denumite în continuare instrucțiunile")

Drepturile de autor ale Instrucțiunilor aparțin tehnologiei XGIMI.

Mărcile comerciale și denumirile menționate în instrucțiuni aparțin deținătorilor de drepturi.

În caz de neconformitate între conținutul Instrucțiunilor și produsul real, produsul real va prevala.

Orice obiecție la orice conținut sau clauză găsită în Instrucțiuni trebuie raportată la XGIMI Technology în formă scrisă în termen de 7 zile de la cumpărare; în caz contrar, se va presupune că sunteți de acord cu, înțelegeți și acceptați întregul conținut al Instrucțiunilor.

Google, Android TV și Chromecast încorporat sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Asistentul Google nu este disponibil în anumite limbi și țări. Disponibilitatea serviciilor variază în funcție de țară și limbă.

HDMI®

INTERFAȚA MULTIMEDIA DE ÎNALTĂ DEFINIȚIE

Interfața multimedia de înaltă definiție și logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

dts HD

® Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com> . Fabricat sub licență de la DTS Licensing Limited. DTS,

DTS-HD, DTS Studio Sound și sigla DTS-HD sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. în

Statele Unite și alte țări. © 2020 DTS, Inc. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Dolby Audio

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Model: XK03H/ XK03K

* XGIMI Technology își rezervă dreptul de a interpreta și modifica Instrucțiunile


Prezentare generală

1. Vedere din față


1.Auto Focus ToF Part

2.Corectarea trapezoidală automată

Notă: Pentru a preveni eșecul corecției trapezoidale automate, evitați blocarea senzorului

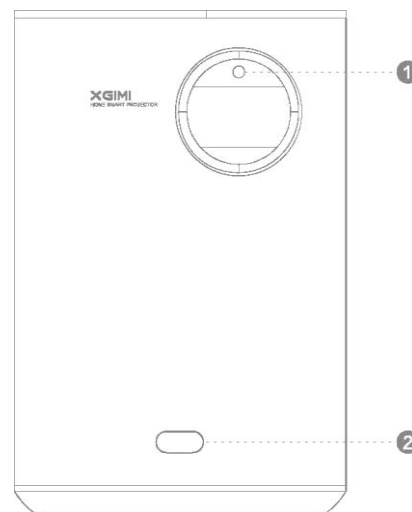


2. Buton și introducere Vizualizare

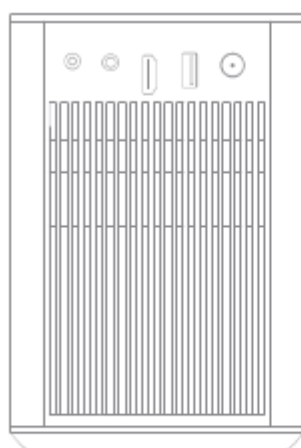

USB Output: 5VDC, 0.5A

3. Vedere de jos

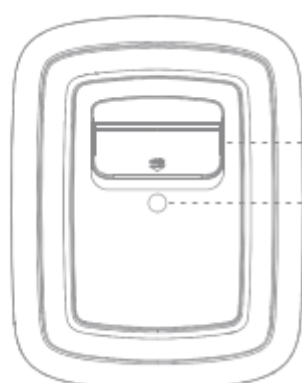


Open it as a stand

Tripod Socket

Deschide-l ca suport

Priză trepied


4. Vedere de la distanță

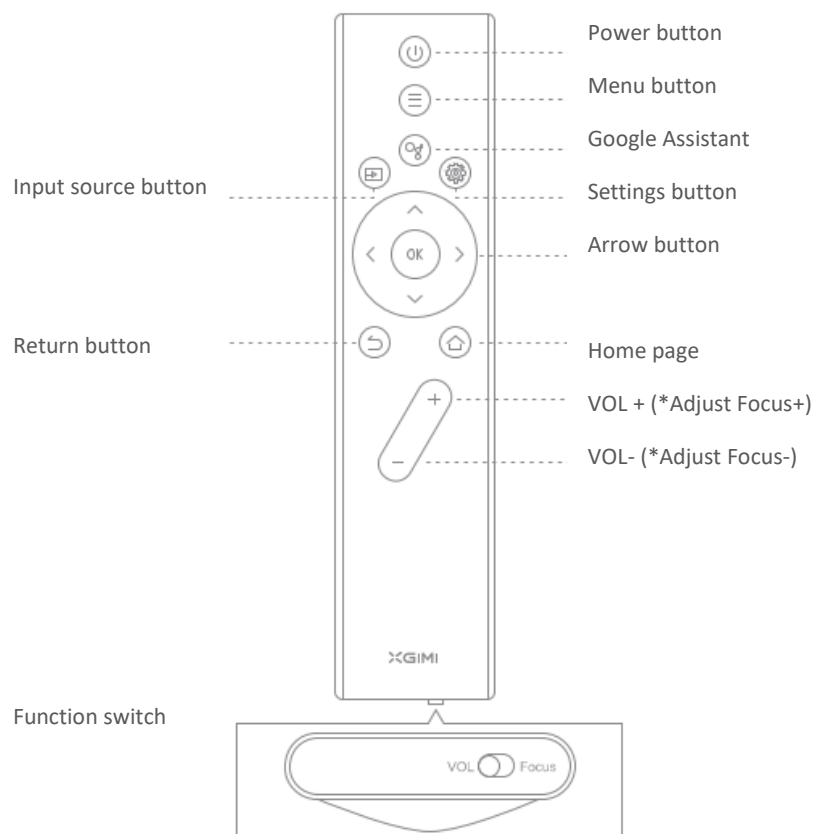

*Pentru a regla volumul, comutați mai întâi la „VOL”, așa cum se vede mai sus. Apoi utilizați butonul VOL +/- pentru a regla.

*Pentru a regla focalizarea, comutați mai întâi la „Focalizare”, așa cum se vede mai sus. Apoi utilizați butonul VOL+/- pentru a regla.

5. Ghid indicator LED

Butonul dispozitivului	Starea dispozitivului	Stare LED	Descriere
	Dispozitiv PORNIT	Oprit	Capacitatea bateriei este mai mare de 30%
		Roșu intermitent	Capacitatea bateriei este mai mică de 30%
	Dispozitiv oprit	Roșu continuu	Încărcare. Capacitatea bateriei este mai mică de 90%
		Verde solid. Apoi Off	Capacitatea bateriei este mai mare de 90%

6. Starea dispozitivului

Display Off: Opriți doar afișajul. Alte piese încă funcționează.

Reporniți: reporniți complet dispozitivul.

Hibernare: dispozitivul se va reporni rapid data viitoare.

Oprire: Opriți complet dispozitivul. Acest mod este potrivit pentru ieșire. Data viitoare, apăsați butonul de pornire al dispozitivului de două ori pentru a porni dispozitivul.

Noțiuni de bază

1. Dispozitiv pornit/ oprit

Când utilizați dispozitivul pentru prima dată, funcția de prevenire a greșelilor este activată. Prin urmare, apăsați butonul de pornire al dispozitivului de două ori pentru a porni dispozitivul. Vă recomandăm să conectați dispozitivul la sursa de alimentare la prima utilizare.

2. Starea dispozitivului


Starea dispozitivului	Cum se activează	Descriere
Oprire	Apăsați butonul de pornire al dispozitivului de două ori	Acest mod este potrivit pentru ieșire deoarece economisește durata de viață a bateriei și evită pornirea din cauza atingerii accidentale
Hibernează	Apăsați butonul de pornire al dispozitivului sau telecomandă	Consumă puțină baterie. Dispozitivul se va reporni rapid data viitoare
Display Off	Apăsați butonul de pornire al telecomenzii sau al dispozitivului	Numai afișajul este oprit. Alte piese încă funcționează

Ațiune	Trigger	Cum se declanșează
Oprire	Butonul de pornire al dispozitivului	Apăsați butonul de pornire al dispozitivului pentru a declanșa instrucțiunile de pe ecran.
Hibernează		Apăsați lung butonul de pornire al dispozitivului, Apăsați scurt butonul de pornire al dispozitivului
Oprire	Butonul de pornire al telecomenzii	Apăsați butonul de pornire al telecomenzii și selectați o acțiune conform instrucțiunilor de pe ecran
Hibernează		

3. Eliminați perechea de control

Poziționați telecomanda la 10 cm de dispozitiv. presa "↵" și "🏠" simultan. Un indicator luminos va începe să clipească pe măsură ce telecomanda intră în modul de asociere. Eliberați butoanele când începe clipirea. După ce se aude un sunet „ding”, conexiunea este reușită.

Dacă asocierea eșuează, se va ieși după 30 de secunde. Repetați pașii de mai sus după ieșire.

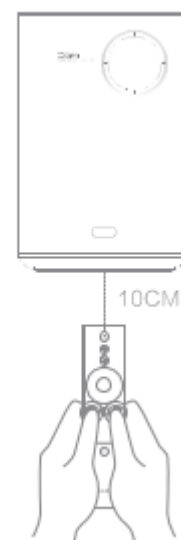

4. Descrierea funcției a funcțiilor de control de la distanță

▪ Ajustarea focalizării.

Când comutatorul de funcții din partea de jos a telecomenzii este mutat spre dreapta (Focus), funcția de focalizare automată este activată. Puteți regla focalizarea utilizând butonul "VOL+/-". Când comutatorul de funcție este mutat la stânga (VOL), reglarea focalizării este dezactivată. Puteți utiliza butonul „VOL+/-” pentru a controla volumul dispozitivului.

▪ Comandă rapidă


Pentru a accesa meniul de comenzi rapide, apăsați scurt butonul Setări "⚙️".

5. Ajustare automată a focalizării/Ajustare a focalizării de la distanță


- Când funcția de ajustare automată a focalizării este activată, cadrul va fi ajustat automat când porniți dispozitivul sau îl mutați în altă locație.
- Puteți activa focalizarea automată utilizând comutatorul din partea de jos a telecomenzii. Deplasați comutatorul spre dreapta (Focus), astfel încât butonul „VOL+/-” să poată fi folosit pentru a regla cadrul.


6. Spație suplimentară între keystone și corecție

Când funcția de corecție automată a distorsiunii trapezoidale este activată, cadrul va fi ajustat automat dacă mutați dispozitivul în altă locație.

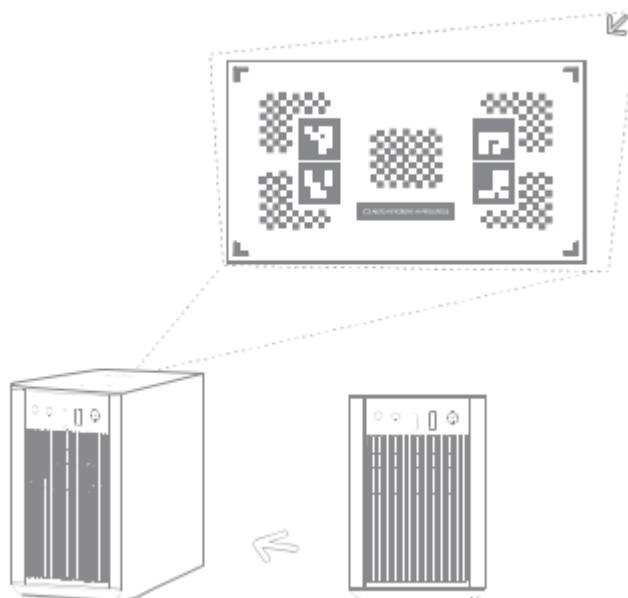

Când funcția de evitare automată a obstacolelor este activată, cadrul va evita automat obstacolele dacă există obstacole în zona de proiecție. Când funcția de aliniere automată a ecranului este activată, cadrul se va potrivi automat cu ecranul dacă există un ecran 16:9 sau 16:10 în zona de proiecție.

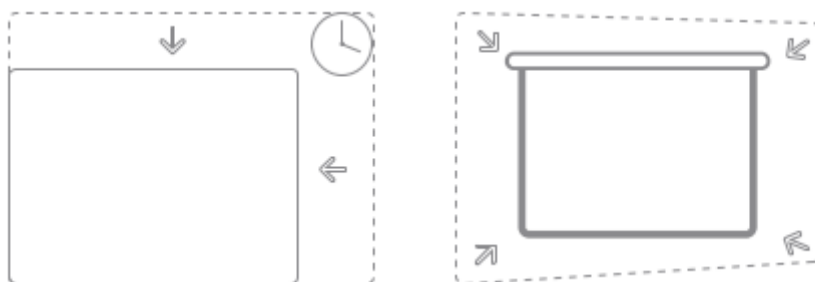

Apăsați  butonul de pe telecomandă pentru a intra în pagina „Corecție Keystone”. Selectați „Corecție trapezoidală automată” pentru a activa funcția de corecție automată a distorsiunii trapezoidale. Selectați „Corectare manuală a distorsiunii” pentru a ajusta cele patru puncte și dimensiunea cadrului.

7. Asistent Google

Apăsați butonul Asistent Google de pe telecomandă și folosiți-vă vocea pentru a căuta filme și emisiuni, răspunsuri la întrebări, recomandări care să se potrivească cu starea dvs. de spirit, controlați dispozitivele de acasă inteligente și multe altele.

8. Difuzor Bluetooth


Activați Bluetooth pe telefonul inteligent și căutați „XGIMI Halo+”. După împerecherea ambelor dispozitive, puteți reda melodii prin difuzoarele proiecteurului.

9. Chromecast încorporat Chromecast built-in

Proiectați cu ușurință filmele, muzica și multe altele preferate pe televizor cu Chromecast încorporat.

Pur și simplu atingeți butonul Cast din aplicațiile pe care deja le cunoașteți și pe care le iubiți pentru a transmite în flux divertisment de pe telefon, tabletă sau laptop la televizor. În timp ce* redați în flux, puteți continua să folosiți telefonul pentru alte lucruri - derulați prin rețelele sociale, trimiteți un text și chiar acceptați apeluri.

10. Mai multe setari

Setați-vă dispozitivul și imaginea la orice interfață utilizând butonul Setări  de pe telecomandă. Diferitele setări sunt descrise după cum urmează.

Luminozitate și culoare	Selectați un mod de luminozitate și ajustați parametrii.
Modul imagine	Selectați diferite moduri de imagine în diferite scenarii, cum ar fi film, fotbal, birou și joc, pentru a ajusta parametrii de imagine ai sursei video sau a semnalului. Opțiunea de latență scăzută este disponibilă în modul joc.
Efect sonor	Reglează raportul de cadre al unei surse de semnal.
Calibrarea focalizării	Recalibrați funcția de focalizare automată după o utilizare pe termen lung dacă calitatea acesteia scade selectând „Calibrare focalizare”. Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran
Calibrare Keystone	Dacă nu sunteți mulțumit de efectul funcției de corecție automată a distorsiunii, puteți recalibra funcția de corecție automată a distorsiunii prin „Calibrare Keystone”. Notă: Urmați instrucțiunile de pe ecran.
Calibrarea giroscopului	Dacă funcția de corecție automată a distorsiunii trapezoidale nu este la fel de bună ca înainte după o utilizare îndelungată, puteți recalibra giroscopul prin „Gyro Calibration” pentru a optimiza efectul corecției automate a trapezului. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

11. Instrucțiuni de încărcare

- Dispozitivul trebuie încărcat cu un adaptor oficial, standardizat.
- Timpul de încărcare va fi prelungit pentru încărcare în starea de pornire.
- Dacă conectați la un adaptor în starea oprită, un indicator luminos roșu intermitent reprezintă încărcarea, în timp ce indicatorul luminos verde indică faptul că bateria este complet încărcată. (Ledul verde se va stinge după ce este aprins timp de 10 secunde.)
- Dacă dispozitivul dvs. va rămâne neutilizat pentru perioade lungi de timp, dispozitivul ar trebui să fie complet încărcat. Selectați modul Oprire când opriți dispozitivul. (În acest mod, funcția de prevenire a greșelilor este activată. Consumul de energie este scăzut și dispozitivul nu poate fi pornit folosind o telecomandă. Utilizatorii pot apăsa doar de două ori butonul de pornire al dispozitivului pentru a porni dispozitivul. Alternativ, puteți conectați dispozitivul la adaptor, iar caracteristica de prevenire a greșelilor este dezactivată în mod implicit. Apoi, puteți apăsa pur și simplu butonul de pornire o dată pentru a porni dispozitivul.) În plus, încărcați dispozitivul o dată la 3 luni pentru a evita pierderea sau deteriorarea ireversibilă a capacității care rezultă din bateria scăzută. Acest lucru se datorează faptului că bateria se va auto-descărca în timpul de depozitare excesiv de lung.

12. Upgrade de sistem

Sistemul poate fi actualizat numai atunci când dispozitivul are cel puțin 50% din puterea bateriei sau este conectat la o sursă de alimentare.

. Upgrade online

Actualizarea online poate fi efectuată prin setările sistemului.

Notă: Upgrade-ul online se poate face prin setările sistemului 

Precauții importante

Utilizarea corectă a dispozitivului:

- Nu îndreptați lentilele în ochi, deoarece lumina puternică a proiectorului poate provoca rănirea ochilor.
- Nu blocați intrarea/ieșirea aerului a dispozitivului pentru a evita deteriorarea dispozitivelor electronice interne, ca urmare a defecțiunii normale de disipare a căldurii a dispozitivului.
- Nu ștergeți lentila direct cu instrumente de curățare, inclusiv hârtie și cârpă, pentru a evita deteriorarea lentilei. Vă rugăm să curățați praful de pe suprafața lentilei prin suflare de aer curat.
- Nu spălați dispozitivul cu substanțe chimice, detergenți sau orice lichid pentru a preveni corodarea plăcii de circuite de apa de ploaie, umiditate și lichide care conțin minerale.
- Nu lăsați dispozitivul și componentele și accesoriile sale la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că dispozitivul este utilizat într-un mediu uscat și ventilat.
- Nu depozitați dispozitivul în locuri supraîncălzite sau suprarăcite, deoarece temperaturile extreme vor scurta durata de viață a dispozitivelor electronice. Așezați și utilizați dispozitivul într-un mediu de 0 °C -40 °C .
- Nu puneți dispozitivul în niciun echipament de încălzire (cum ar fi uscătorul și cuptorul cu microunde) pentru uscare.
- Nu extrudați ferm dispozitivul și nu plasați bariere pe acesta sau pe spate pentru a evita deteriorarea dispozitivului.
- Nu aruncați, loviți și nu vibrați puternic dispozitivul pentru a evita deteriorarea plăcii de circuite interne.
- Nu încercați să dezasamblați și să asamblați singur dispozitivul. Dacă apare vreo problemă, vă rugăm să contactați serviciul post-vânzare al XGIMI.
- Nu reparați niciun produs pe cont propriu. Dacă dispozitivul sau orice componentă nu funcționează corect, consultați serviciul post-vânzare al XGIMI în timp util sau returnați-l la fabrică pentru reparații.
- Utilizați cu grijă căștile, poate că presiunea sonoră excesivă din căști și căști poate provoca pierderea auzului.
- Ca și în cazul oricărei surse luminoase, nu priviți în fascicul direct, RG2 IEC 62471-5:2015.



Avertisment FCC

Dispozitivul îndeplinește prevederile părții 15 din regulamentul FCC. Funcționarea îndeplinește următoarele 2 condiții : (1) dispozitivul nu va cauza interferențe dăunătoare și (2) dispozitivul trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferența care poate duce la operațiuni accidentale. Manualul de utilizare sau instrucțiunile de utilizare trebuie să reamintească utilizatorilor că modificarea și înlocuirea intenționată sau neintenționată a radiatoarelor, fără explicit aprobarea părții responsabile de conformitate poate împiedica utilizatorul să opereze dispozitivul. În cazul în care manualul este furnizat într-o altă formă decât cea de hârtie, cum ar fi, furnizată pe disc de computer prin Internet, atunci informațiile solicitate în secțiune pot fi incluse în manual în formă alternativă sub premisa că utilizatorii pot avea acces la forma i informatii.

Note : dispozitivul a fost testat pentru a îndeplini restricțiile din partea 15 a regulii FCC privind dispozitivele digitale de clasă B. Aceste restricții sunt menite să asigure prevenirea eficientă a interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Dacă instalarea și utilizarea nu sunt efectuate conform instrucțiunilor, dispozitivul va genera și emite energie de radiofrecvență și poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalație, dacă dispozitivul provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii (determinate prin oprirea și pornirea dispozitivului), se sugerează ca utilizatorii să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri :

- Repoziționați direcția antenei de recepție.
- Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor.
- Conectați dispozitivul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorii sau tehnicienii radio/televiziune cu experiență pentru a solicita ajutor
- Acest dispozitiv acționează ca slave și funcționează în banda de 2,4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) sau 5 GHz (5,180 GHz-5,240 GHz, 5,260 GHz-5,320 GHz, 5,500 GHz-5,700 GHz, 5. banda de 5,825 GHz).

Avertisment IC

Acest dispozitiv este în conformitate cu standardele RSS scutite de licență din Industry Canada.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții :

- (1) Este posibil ca acest dispozitiv să nu provoace interferențe și
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferența care poate cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

IC: 27045-WM03A



Avertisment : Vă rugăm să consultați informațiile de pe partea inferioară exterioară a carcasei pentru informații electrice și de siguranță înainte de a instala sau utiliza aparatul.

Avertisment pentru telecomandă și dispozitiv portal:

- Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip greșit de baterie.
- Aruncarea bateriei în foc, zdrobirea sau tăierea mecanică a bateriei poate duce la o explozie.
- Nu lăsați bateria într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.
- Nu puneți bateria într-un mediu cu presiune extrem de scăzută, care poate duce la o explozie sau la scurgerea de lichid sau gaz inflamabil.



Întreținere CE

1. Utilizați cu grijă căștile, poate că presiunea sonoră excesivă din căști și căști poate provoca pierderea auzului.
2. Produsul trebuie conectat numai la o interfață USB a versiunii USB2.0.
3. Adaptorul trebuie instalat lângă echipament și trebuie să fie ușor accesibil.
4. EUT Interval de temperatură de funcționare : 0 °C -40 °C .
5. Adaptor:

Ștecherul considerat ca dispozitiv de deconectare al adaptorului.

Sursă de alimentare și ADP (evaluare):

① Intrare: AC 100-240 V50/60 Hz 4,0 A

leșire: DC 19,0 V 13,16 A

② Intrare: AC 200-240 V50 Hz 2,0 A

leșire: DC 19,0 V 11,58 A

6. Dispozitivul respectă specificațiile RF atunci când dispozitivul este utilizat la o distanță de 20 cm de corp.
7. Pentru a preveni posibila deteriorare a auzului, nu ascultați la niveluri mari de volum pentru perioade lungi de timp.

Declarație de conformitate

Chengdu XGIMI Technology Co., Ltd. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE.

Acest produs poate fi utilizat în unele state membre ale UE. Pentru plăcintă de examen, dispozitivul poate fi utilizat în următoarele state membre:

			
BE	EL	LT	PT
BG	ES	LU	RO
CZ	FR	HU	SI
DK	HR	MT	SK
DE	IT	NL	FI
EE	CY	AT	SE
IE	LV	PL	UK

Operațiunile în banda 5,15-5,25 GHz sunt limitate numai la utilizarea în interior.

Această frecvență se aplică următoarelor state membre sau zonei geografice din cadrul unui stat membru în care există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe pentru autorizarea utilizării.

Declarație de expunere la radiații

Pentru control de la distanță, acest dispozitiv respectă limitele de expunere la radiații FCC și IC stabilite pentru un mediu necontrolat.

Emițătorul nu trebuie amplasat sau operat împreună cu nicio altă antenă sau transmițător.

Pentru proiectorul LED, dispozitivul îndeplinește limitele de expunere la radiații FCC specificate pentru medii necontrolate. La instalarea și funcționarea dispozitivului, distanța dintre radiator și corp trebuie să fie de cel puțin 20 cm.

Note : Gama de frecvență 5150-5250 MHz este numai pentru utilizare în interior.

		
BE	HR	AT
BG	IT	PL
CZ	CY	PT
DK	LV	RO
DE	LT	SI
EE	LU	SK
IE	HU	FI
EL	MT	SE
ES	NL	UK
FR		

Această frecvență se aplică următoarelor state membre sau zonei geografice din cadrul unui stat membru în care există restricții privind punerea în funcțiune sau cerințe pentru autorizarea utilizării.

Instrucțiuni pentru eliminarea produselor uzate :

Produsul este proiectat și fabricat cu materiale și componente de înaltă calitate care sunt reciclabile.



Acest simbol de pe produs indică faptul că acesta este protejat de Directiva 2012/19/UE.

* Folosiți numai atașamente/accesorii specificate sau furnizate de producător (cum ar fi adaptorul exclusiv de alimentare etc.)

* Atenție la faptul că acest produs poate emite radiații luminoase dăunătoare.

Puteți găsi Declarația de conformitate pe: <https://global.xgimi.com/pages/product-support>

Distribuitor: Display Me s.r.o, Jeronymova 1460/2, 251 01 Ricany , Cehia/ Tel. nr.: +420 739 940 355, e-mail: info@displayme.com . Puteți găsi manualele pe: www.displayme.com/support