

Move




Áttekintés



A Move egy tartós, akkumulátorral működő okoshangszóró bel- és kültéri használatra –

- A tölthető akkumulátor akár 10 órán át tart. Könnyen feltölthető: egyszerűen helyezze a Move-ot a töltőállomásra – csatlakoztatás és további vezeték nem szükséges. Menet közbeni töltéshez használjon kompatibilis USB-C töltőt (külön kapható).
- Az időjárásálló kivitel ideális grillezéshez, medencei partikhoz és hasonlókhöz.
- Tartalomstreamelés wifi vagy Bluetooth® segítségével.
- Az irányítás szabadsága a **Sonos S2** vagy **Sonos S1** alkalmazással, a hangszórón lévő **érintő vezérlőelemekkel** vagy **beszédhanggal**.
- Az összes többi Sonos hangszóróval kompatibilis, így több helyiségben hallgathat zenét.
- Lásd: **Beállítás**, amikor készen áll a Move Sonos rendszerhez való hozzáadására.

Vezérlőelemek és fények

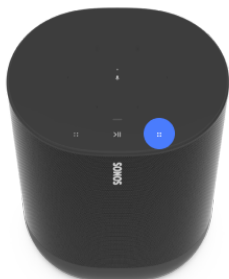

Hangerőszabályozás

- Hangerő fel (jobb)
- Hangerő le (bal)


A hangerő gyors megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva.

Megjegyzés: A hangerő beállításához a Sonos alkalmazást és **hangvezérlést** is használhat.



Lejátszás/Szünet

- Nyomja meg egyszer a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
- Nyomja le és tartsa lenyomva, hogy a másik helyiségben lejátszott zeneszámot hozzáadja.

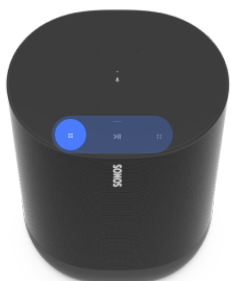

Következő/Előző

- Legyintsen jobbra a következő zeneszámra lépéshez.
- Legyintsen balra az előző zeneszámra lépéshez.


Megjegyzés: Rádióadó hallgatása közben nem lehet előre- és hátralépni.



Mikrofon

Koppintson rá a mikrofon be- és kikapcsolásához:

- Ha a mikrofon fénye világít, a hangvezérlés és a mikrofonfüggő funkciók – mint például az automatikus Trueplay – használhatók.
- Ha a fény nem világít, a hangvezérlés és a mikrofonfüggő funkciók – mint például az automatikus Trueplay – nem használhatók.

Megjegyzés: Ha telepített egy hangszolgáltatást, és a mikrofon ki van kapcsolva, akkor is használhatja a hangparancsokat. Egyszerűen nyomja le és tartsa lenyomva az  gombot – nincs szükség az aktiváló szóra. Amikor felengedi a mikrofont, a hangvezérlés megint kikapcsol.



Állapotjelző fény

Megjeleníti a termék wifi- vagy Bluetooth-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.


További információ



Akkumulátor fénye

Az akkumulátor állapotát jelzi:

- A narancssárga villogás az akkumulátor alacsony töltöttségét jelzi.
- Folyamatos narancssárga, amikor elkezdődik a töltés. Az akkumulátor töltöttségétől függően előfordulhat, hogy a jelzőfény néhány percig tovább világít. A jelzőfény kialvását követően az akkumulátor töltése folytatódik.


Akkumulátor-kímélő: Az akkumulátorral való takarékoság érdekében beállíthatja, hogy a Move az alvó mód helyett automatikusan kapcsoljon ki. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez,

és válassza ki a Move
elemet. A
visszkapcsolásáig nem
jelenik meg a Sonos
alkalmazásban.

Megjegyzés: A Move
hátralévő töltöttsége
mindig látható a Sonos
alkalmazásban.

Megjegyzés: Ha nem szeretné engedélyezni a lejátszást vagy a hangerő beállítását a
hangszóró érintő vezérlőelemeivel, akkor a helyiség beállításában letilthatja őket.

Csatlakozópanel

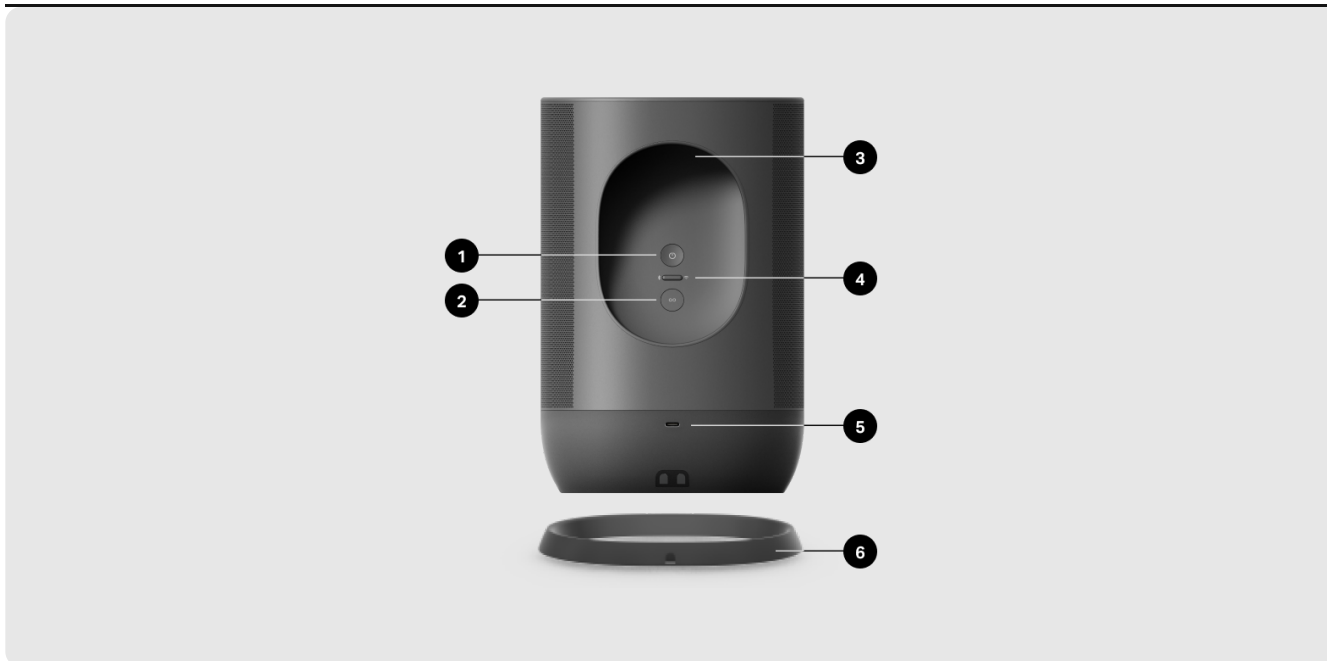

1

Bekapcsológomb

Nyomja meg a bekapcsoláshoz, nyomja meg röviden az alvó állapotba helyezéshez, tartsa lenyomva (5 másodpercig) a kikapcsoláshoz. Ha a Move nincs a töltőállomáson, akkor használaton kívül alvó módba lép az akkumulátorral való takarékoskodás érdekében. A felébresztéshez egyszerűen nyomja meg a bekapcsológombot.

2

Összekapcsolás gomb

Nyomja meg a Sonos rendszerhez való csatlakozáshoz beállítás közben.

3

Fogantyú

Segítségével a hangszóró könnyen felemelhető és hordozható, így mindenhol magával viheti.

4

Bluetooth/Wifi váltógomb

A Bluetooth és a wifi között vált.
Beállítás wifivel, tartalomstreamelés
wifi vagy Bluetooth® segítségével.

5

USB-C port

Menet közbeni töltéshez használjon
kompatibilis USB-C töltőt.

- Az USB-port diagnosztikai célokra is használható. (Nem lehet lejátszani nagy adatfájlokat, például egyes zenei fájlokat.)

Megjegyzés: Az USB-C kábel nem tartozék.

6

Töltő dokkoló (tartozék)

Helyezze a Move-ot a töltőállomásra
a könnyű töltéshez – nincs szükség
további vezetékekre vagy kábelekre.

A hely kiválasztása

A hangszóró szinte bárhol elhelyezhető. A maximális teljesítmény érdekében íme néhány útmutatás:

- A Move akkor is nagyszerűen hangzik, ha fal mellett vagy polcon van. A legjobb teljesítmény érdekében a hangszóró hátsó része körül hagyjon legalább 1" (2,5 cm) térközt.
- Különlegesen tartós. Strapabíró külső burkolatával és IP56 besorolásával a Sonos Move ellenáll az esésnek, az ütődésnek, a nedvességnek, a pornak, az ultraibolya sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Zuhogó esőben azért ne hagyja kint, és ne feledje, hogy a töltőállomás kizárólag beltéri használatra szolgál.
- Ha a mikrofon be van kapcsolva, a hangszóró az automatikus **Trueplay™** segítségével behangolja magát, és bámulatos hangzást kínál, bárhol is tartózkodik Ön, és bármit is hallgat éppen.
- Ne használja és ne tárolja a Sonos Move-ot fejjel lefelé fordítva.

Bluetooth-párosítás

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszköz beállításában.
2. A Bluetooth-ra való átkapcsoláshoz nyomja meg a Move hátoldalán lévő módgombot.
3. Válassza a Move hangszórót a rendelkezésre álló eszközök listájából a Bluetooth beállításokban. Ha nem jelenik meg, nyomja meg és tartsa lenyomva a módgombot és válassza ki a Move-ot a listáról, amikor megjelenik. Megerősítő hangjelzés hallatszik, amikor sor kerül az eszköz és a Move párosítására. Legközelebb automatikusan csatlakoznak, ha a Move-ot Bluetooth-ra kapcsolja.

A mód átkapcsolása

Állítsa be a Move-ot a wifi-hálózaton, azután a Move hátoldalán lévő módkapcsolóval válthat Bluetooth és wifi között. Amikor először használja a Bluetooth-t, párosítania kell a Move-ot az eszközzel. Állítsa Bluetooth üzemmódba, és a következő alkalommal a mobileszköz automatikusan csatlakozni fog.

Töltés

Töltőállomás

Egyszerűen helyezze a Move-ot a töltőállomásra a könnyű töltéshez – nincs szükség további vezetékekre vagy kábelekre.

Ügyeljen arra, hogy a hangszóró megfelelően helyezkedjen el az alapon, és a töltőérintkezők érintkezzenek.

A töltőállomás csak beltéren használandó – ügyeljen arra, hogy száraz maradjon.


Tipp: A Move hátralévő töltöttsége mindig látható a Sonos alkalmazásban.

USB-C port

Útközbeni töltéshez.

Használjon kompatibilis USB-C töltőt (C típus 45 W, 20 V/2,25 A teljesítménnyel).

Mikrofon be/ki

A mikrofon a hangvezérlésre és az mikrofonfüggő funkciókra, mint például Trueplay hangolásra szolgál. Nyomja meg az  gombot a mikrofon be- és kikapcsolásához – a mikrofon LED-jelzőfénye mutatja, mikor figyel a hangsegéd.

Amikor a mikrofonfény világít:

- Ha hangszolgáltatást állított be, a hangvezérlés be van kapcsolva és készen áll a válaszadásra.
- Mikrofonfüggő funkciók, mint például a **Trueplay**, állnak rendelkezésre.

Amikor a mikrofonfény nem világít:

- Ha hangszolgáltatást állít be, a hangvezérlés ki van kapcsolva.
- Mikrofonfüggő funkciók, mint például a Trueplay, nem állnak rendelkezésre.

Hangszolgáltatások

Használja a hangját a Sonos rendszer vezérléséhez bármely hangalapú Sonos termékkel – lejátszhatja és vezérelheti a tartalmakat, fel- vagy leszállíthatja a hangerőt, és még sok minden mást.


- **Sonos Voice Control:** vezérelje a teljes Sonos rendszert kéz nélkül, egyszerűen és páratlan adatvédelem mellett. A Sonos Voice Control készen áll a használatra – a hangszórók beállításakor csak néhány másodpercet vesz igénybe a hozzáadás. **További információ**
- **Amazon Alexa:** a Sonos alkalmazásra és az Alexa alkalmazásra, valamint benne az engedélyezett Sonos funkcióra van szükség. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. **További információ**
- **Google Segéd:** a Sonos alkalmazás és a Google Segéd alkalmazás szükséges. A beállítások során mindkét alkalmazásban módosításokat fog végezni. **További információ**
- **Siri:** az Apple Home alkalmazás szükséges. Egyszerűen csak adja hozzá az AirPlay 2 kompatibilis Sonos hangszóróit Apple Home alkalmazásához, és használjon egy iPhone-t, iPadet vagy Apple TV-t, hogy a Siri segítségével zenét játsszon le (jelenleg kizárólag az Apple Music szolgáltatásban érhető el). **További információ**

Megjegyzés: A hangvezérlés még nem minden országban támogatott – ez a funkció rendelkezésre fog állni, amint a Sonos és egy hangszolgáltatás az adott régióban együtt elindul.

Trueplay™


Minden helyiség más és más. A Trueplay hangolás méri, hogyan verődik vissza a hang a falakról, a bútorokról és más felületekről a helyiségben, majd finomhangolja a Sonos hangszórót, hogy biztosan jól szóljon, bárhol is helyezte el.

A TruePlay iOS 8 vagy újabb iOS operációs rendszert futtató mobil eszközön működik. A hangolás során a mobil eszközzel a kezében mozog majd a helyiségben.

1. Válassza a  > **Rendszer** lehetőséget, majd a hangolni kívánt helyiséget.
2. Válassza a **TruePlay hangolás** lehetőséget a kezdéshez.

Automatikus TruePlay


A hordozható Sonos termékek – így a Sonos Roam és a Move – automatikusan be tudják állítani magukat. Az Automatikus TruePlay a hangszóró mikrofonját használja a környezet érzékelésére és rendszeres hangolási beállításokra, hogy nagyszerű hangzást kínáljon, bárhol is legyen a hangszóró, és bármit is hallgasson.

Válassza a  > **Rendszer** lehetőséget, majd a hordozható hangszórót az Automatikus Trueplay bekapcsolásához.


Sztereópár beállítása

Két Sonos hangszóró egy helyiségben párba állítható a szélesebb, sztereó hang érdekében. Az egyik hangszóró szolgál bal, a másik pedig jobb csatorna gyanánt.

Megjegyzés: A sztereópárban lévő Sonos hangszóróknak azonos típusúnak kell lenniük.

1. Helyezze a hangszórókat egymástól 2,5–3 m-re. A kedvenc zenehallgatási helyének 2,5–3 m-re kell lennie a párosított hangszóróktól – a kisebb távolság növeli a basszust, a nagyobb távolság javítja a sztereó képalkotást.
2. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőségre.
3. Válassza ki az egyik hangszórót, amelyet a sztereópárban használni szeretne, majd válassza a **Sztereópár beállítása** lehetőséget a kezdéshez. **További információ**

Termékbeállítások

A Sonos termékek a környezet alapján testreszabhatók. Lépjen a  > **Rendszer** lehetőséghez, és válasszon ki a egy terméket.

Helyiség neve

Ha a hangszórót új helyiségbe viszi, a nevét a **Beállítások** alatt módosíthatja.

A Wi-Fi kikapcsolása

(hordozható termékeken nem)

Kikapcsolhatja a hangszórón a Wi-Fi-t, ha a hálózathoz Ethernet-kábellel van csatlakoztatva. Ez csökkenti az energiafogyasztást, és javíthatja egyes vezetékes hangszórók csatlakoztathatóságát.

Az olyan termékek esetében, mint az Amp és a Port, a Wi-Fi kikapcsolása csökkentheti a belső hőmérsékletet, ha állványon vagy egymásra helyezve vannak.

Az Era 100 és az Era 300 esetében a wifi kikapcsol, ha egy Sonos kombinált adaptert csatlakoztat Ethernet-kábellel.

További információ

Kiegyenlítés

A Sonos termékek előre beprogramozott hangszín szabályozó-beállításokat tartalmaznak. Úgy módosíthatja a hangbeállításokat (mélyhang, magashang, egyensúly vagy hangosság), hogy azok legjobban megfeleljenek a személyes ízlésének. **További információ**

Trueplay

A Trueplay a hangzást a környezethez és a tartalomhoz igazítja. A hordozható termékek automatikusan be tudják állítani magukat. [További információ](#)

Hangerőkorlátozás

Minden helyiségben beállíthatja a maximális hangerőt. [További információ](#)

Állapotjelző fény

Megjeleníti a hangszóró Wi-Fi-kapcsolódását, jelzi, ha a hangerő némítva van, és megjeleníti a hibákat.

[További információ](#)

Megjegyzés: Ha a fény elvonja a figyelmét, kikapcsolhatja a **Beállítások** alatt.

Érintő vezérlőelemek

Az érintő vezérlőelem letiltható a hangszórón. Ez azért lehet célszerű, hogy egy gyermek vagy kíváncsi háziállat ne állítsa el véletlenül a lejátszást vagy a hangerőt. [További információ](#)

Akkumulátor-kímélő (hordozható termékek)

Az akkumulátorral való takarékoság érdekében beállíthatja, hogy a hordozható hangszóró az alvó mód helyett automatikusan kapcsoljon ki. A visszakapcsolásáig nem jelenik meg a Sonos alkalmazásban.

Vonalbemenet

(vonalbemenet funkcióval rendelkező termékek)

Csatlakoztathat egy audioeszközt, például lemezjátszót vagy sztereóberendezést Amphoz, Porthoz vagy Five-hoz. Lépjen a

Böngészés > Vonalbemenet

lehetőséghez, és válassza ki a forrást a lejátszás elindításához.

A vonalbemenet beállításait, például a forrás nevét, a hangszintet és az automatikus lejátszást módosíthatja.

Műszaki adatok

Funkció

Leírás

Audió

Erősítő

Két Class-D digitális erősítő.

Magashangsugárzó

Egy magashangsugárzó állítja elő az éles és pontos magas frekvenciájú hangokat.

Közép-mélyhangsugárzó

A közepes tartomány hangfrekvenciáinak hű lejátszásáról és a mély, gazdag basszusról egy közép-mélyhangsugárzó gondoskodik.

Mikrofonok

- Távoli mezős mikrofontömb.
 - A LED-fény a hangmikrofonokhoz van huzalozva a fokozott adatvédelem érdekében: így mindig tudhatja, mikor aktív a mikrofon.
-

Hang

Beépített hangvezérlés.

HÁLÓZAT*

Vezeték nélküli csatlakozás

Wifi-hálózathoz kapcsolódik bármely 802.11a/b/g/n, 2,4 vagy 5 GHz-es sugárzásra képes routeren keresztül.

Funkció**Leírás**

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Tápegység

Töltőállomás: 100–240 V AC, ~50/60 Hz, 1,2 A. Kimenet: 18,0 VDC, 2,5 A, 45,0 W
USB port: USB-C típusú PD tápellátás – 45 W, 20 V/2,25 A.

Akkumulátorcsomag

Kapacitás: 2420–2500 mAh

Csere: További információért keresse fel webhelyünket.

Hulladékkezelés: A helyi hulladékkezelő vagy újrahasznosító cégnél érdeklődjön a helyes hulladékkezelési módszerről az adott területen.

Méreték (Mag x Szél x Mély)

9,44 x 6,29 x 4,96 hüvelyk (240 x 160 x 126 mm)

Súly

6,61 font (3,0 kg) (akkumulátorral együtt)

Üzemi hőmérséklet

32° – 113°F (0° – 45°C)

Tárolási hőmérséklet

-13° – 158°F (-25° – 70°C)

Funkció	Leírás
Nedvességálló	A Move megfelel az IP56 víz- és porállósági szintnek. Zuhogó esőben azért ne hagyja kint. Megjegyzés: A Move-hoz mellékelt töltőállomás kizárólag beltéren használható.
Termék felülete	Fekete, fekete ráccsal; fehér, fehér ráccsal
A csomag tartalma	Sonos Move, töltőállomás és Gyors üzembehelyezési útmutató.

* A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Fontos biztonsági információk

Vigyázat: Az akkumulátor nem megfelelő cseréje robbanásveszélyt idézhet elő. Csak ugyanolyan vagy egyenértékű típusal cserélje ki.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg az alábbi utasításokat.
3. Tartson be minden figyelmeztetést.
4. Kövessen minden utasítást.
5. Kizárólag száraz, puha törlőkendővel tisztítsa. A háztartási tisztítószeres és oldószeres kárt tehetnek a Sonos termékek felületében.
Az alján gumigyűrűvel ellátott Sonos termékek – mint például a Move, One és One SL – halvány nyomot hagyhatnak egyes poliuretánnal kezelt felületeken. Ez a nyom könnyen eltávolítható egy nedves ruhával történő letörléssel.
6. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje össze.
7. Ne helyezze hőforrás, például radiátor, hőszugárzó, kályha és más hőt előállító szerkezet közelébe.
8. Ne tegye ki az akkumulátorokat (az akkumulátorcsomagot, illetve a behelyezett akkumulátorokat) túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek.
9. Védje a tápkábelt a rálépés és a becsípődés ellen, különösen a dugóknál, az aljzatoknál és ott, ahol a berendezésből kilép.
10. Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használjon.
11. Válassza le a tápellátásról a berendezést villámlás során, illetve ha tartósan nem használja.
12. Minden javítást bízson a Sonos minősített szerviz dolgozóira. Akkor szükséges szerviz, ha a berendezés valamilyen módon megsérül, például a tápkábel vagy -dugó megsérül, folyadék ömlik a berendezésre vagy tárgyak esnek bele, a berendezést eső vagy nedvesség éri, nem működik rendeltetésszerűen, illetve leesett.
13. A tápdugónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a berendezést le lehessen választani.

Figyelmeztetés: A Sonos Move megfelel az IP56 vízállósági szintnek. A tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a berendezést ne tegye ki zuhogó esőnek.