

# SONOS

**Потребител**

**Наръчник**

## Ръководство за потребителя на SONOS

### ТОЗИ ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ

Нито тази публикация, нито която и да е част от нея може да бъде възпроизвеждана или разпространявана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, включително, но не само, чрез фотокопиране, записване, системи за извличане на информация или компютърни мрежи, без писмено разрешение от Sonos, Inc.

Sonos и всички други имена и слогани на продукти на Sonos са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Продуктите на Sonos може да са защитени с един или повече патенти. Нашата информация за продуктите патенти можете да намерите тук:

[sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® и OS X® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Работи с Apple AirPlay Произведено за iPod" "Произведено за iPhone" и "Произведено за iPad" означава, че електронният аксесоар е проектиран специално за свързване с iPod, iPhone или iPad и е сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за производителност на Apple. Компания Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod, iPhone или iPad може да повлияе на работата на безжичната мрежа.

Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и други страни.

Android™ е търговска марка на Google, Inc.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic и символът двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa и всички свързани с тях логоса са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейни филиали.

Google и Google Home Mini са търговски марки на Google LLC.

Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.

Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото на HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.

Sonos използва софтуера MNP, разработен от Н.М. Макларън от Университета в Кеймбридж.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Всички други изброени продукти и услуги може да са търговски марки или марки за услуги на съответните им собственици.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Всички права запазени.

# Звукова система Sonos Home

Sonos е безжична система за домашно озвучаване, която озвучава с музика, филми и телевизионни предавания толкова стаи, колкото искате (до 32). Слушайте във всяка стая или във всяка стая - пуснете филм във всекидневната, подкаст в кухнята или една и съща песен навсякъде. [Открийте нашите продукти](#), за да научите повече.

Безплатното приложение Sonos ви води през настройките и осигурява управление на музиката за всички в къщата от всички устройства - телефони, таблети и компютри.

Лесен достъп до любимата ви музика - услуги за стрийминг, подкасти и интернет радио.

Комбинирайте продукти, за да създадете домашна звукова система, която да отговаря на вашия начин на живот.

## Започваме...

Какво ви е необходимо:

- **Wi-Fi** - подгответе името и паролата на мрежата си.
- **Мобилни устройства** - свързани към същия Wi-Fi. Използвайте това, за да настроите.
- **Приложение Sonos** - ще го използвате за настройка и управление на системата Sonos (инсталирайте го на мобилното устройство, което използвате за настройка).
- **Акаунт в Sonos** - ако нямате акаунт, можете да го създадете по време на настройката.

## Sonos е нова за вас?

Изтеглете приложението от магазина за приложения на мобилното си устройство. Отворете приложението и ние ще ви преведем през настройките.


След като системата Sonos е настроена, можете да използвате компютъра си за управление на музиката. Вземете приложението за PC или Mac на адрес [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

## Опции за настройка

Конфигурирането на Sonos в домашната ви мрежа е решение за повечето домове.

Ако Wi-Fi мрежата ви е бавна, не достига до всички стаи, в които искате да използвате Sonos, или вече е много натоварена, можете да свържете Sonos към маршрутизатора си с Ethernet кабел, за да създадете отделна безжична мрежа само за вашата система Sonos.

## Вече имате Sonos?


Можете лесно да добавите нов продукт на Sonos по всяко време, като го включите в електрически контакт, отворите приложението Sonos и, докоснете  > System > Add Product.

## Добавяне на друга система Sonos

Sonos позволява бърз и лесен достъп до всяка система Sonos. Когато добавите друга система Sonos в приложението, тя се свързва автоматично, докато се придвижвате от едно място на друго, така че можете да се наслаждавате на Sonos у дома, в дома на приятел или във ваканционния си дом, без да пропускате музиката си.

## Акаунти на Sonos


По време на настройката ще създадете акаунт в Sonos, който ще използвате за управление и разширяване на системата Sonos - както в приложението, така и на [www.sonos.com](http://www.sonos.com).

Ако трябва да потвърдите потребителския си идентификатор, да промените паролата си или да прехвърлите профила си на друг имейл адрес, отворете приложението на мобилното си устройство и докоснете  > Акаунт.

Ако опцията **Account (Акаунт)** не е налична, значи системата ви трябва да бъде актуализирана.

## Родителски контрол

Можете да ограничите достъпа до явна музика.

Отворете приложението на мобилното си устройство и докоснете  > Система > Родителски контрол. Влезте в профила си в Sonos, за да зададете опции за филтриране.

**Забележка:** Можете също така да ограничите максималната сила на звука за стаята. За повече информация вижте [Задаване на максимална сила на звука](#).

# Открийте нашите продукти

Продуктите на Sonos работят безпроблемно заедно. Лесно е да добавяте високоговорители и да разширявате системата си, когато домът ви се промени.

## Високоговорители за вашата музика

Перфектната безжична тонколони за всяка стая в дома ви. Можете дори да сдвоите стереодинамично две тонколони (един и същи модел) в една стая - превърнете всяка от тях в отделен ляв и десен канал за по-широк, по-силен и по-дълбок звук.

- **"Move"**: издръжлив, интелигентен високоговорител за слушане на открито
- **"Move 2"**: Интелигентен преносим високоговорител с до 24 часа живот на батерията за слушане на открито и закрито
- **"One"**: интелигентен високоговорител с вграден гласов контрол
- **"One SL"**: компактна тонколони за използване като стерео двойка или съраунд тонколони за домашно кино
- **"Era 100"**: прецизно настроен стерео звук и богати басы, които музиката ви заслужава
- **"Era 300"**: реалистичен съраунд звук, стриймване на съраунд звук с Dolby Atmos, когато свържете два високоговорителя Era 300 с технологията Arc
- **"Five"**: най-големият домашен високоговорител с най-моцнен звук. Свържете лесно грамофон, CD плейър или друг източник чрез вградения 3,5 мм аудиовход на Five
- **"Roam"**: слушайте у дома с Wi-Fi, лесно управлявайте звука със Sonos, глас или Apple AirPlay 2. Когато сте навън, използвайте Bluetooth®.
- **"Roam SL"**: наслаждавайте се с часове на музика, радио, аудиокниги и други популярни услуги благодарение на дълготрайната акумулаторна батерия

## Саундбарове и субуфери за вашия телевизор

Продуктите на Sonos за вашия телевизор осигуряват цялостен звук за домашно кино и също така възпроизвеждат музика. Подобрете преживяването си в домашното кино, като добавите Soundbar, Sub и чифт съраунд високоговорители.

- **"Arc"**: лесна за настройване, с кристално чист диалог и два специални канала за височина, които възпроизвеждат 3D съраунд звук, Arc ви поставя в центъра на телевизионните предавания, филмите и игрите.
- **"Beam"**: компактен саундбар с гласово управление Alexa, чудесен за малки и средни помещения. Поставете върху мебелите или монтирайте на стената.
- **"Ray"**: широкоекранен аудио и музикален стрийминг, предназначен специално за телевизори на стойки или мебели. Ненатрапчив дизайн, който се скрива под телевизора.
- **"Sub"**: ще разпознавате всеки детайл в музиката и ще получавате гъши тръпки, когато гледате телевизия и филми. Поставете го в изправено положение или го сложете на плоска повърхност и го плъзнете под дивана, за да се насладите на мощни басы без никакви изкривявания.
- **"Sub Mini"**: задълбочете удоволствието от гледането на телевизия, филми и други предавания с помощта на пронизителни басы, когато свържете Sub Mini с високоговорителите Beam, Ray, Era 100, One или One SL.

## Надграждане на стереосистемата

Превърнете съществуващите си високоговорители, стереоуредби и домашно кино в системи за стрийминг на музика с помощта на усилвател.

- **"Amp"**: универсален усилвател за всички ваши забавления.

## Ръководство за потребителя на SONOS

- "Port": гъвкав компонент за стрийминг за стереоуредба или приемник.

## Акcesoари

Намерете идеалните акcesoари за вашата система Sonos в нашия уебсайт.

Грамофонни плочи, които пренасят записи в системата Sonos.

Стенни стойки или стойки, които са проектирани така, че да пасват идеално на вашата

Продукти на Sonos.

Кабели и други.

## Приложения на Sonos

Управлявайте системата си Sonos с помощта на приложението Sonos. Изберете какво да се възпроизвежда, къде да се възпроизвежда и колко силно да се възпроизвежда. В една стая или в цялата къща. Търсете едновременно във всичките си музикални услуги и файлове, за да намерите това, което обичате. Създавайте плейлисти за миг. Приложението Sonos прави всичко това.

## Приложение Sonos S2

Изтеглете приложението на мобилното си устройство. Използвайте го, за да настроите и управлявате своята система Sonos. След като системата Sonos е настроена, можете да изтеглите приложението и на компютъра си, за да управлявате музиката си.

## Какво можете да направите:

- Откривайте и възпроизвеждайте музика - откривайте интернет радио, преглеждайте и търсете музика.  
- Добавяне на музикални и гласови услуги - запазете музиката си заедно и добавете глас за безконтактна употреба

възпроизвеждане.


- Източници на музика - запазете песни в списък за изпълнение, за да можете да ги слушате по всяко време.

## Ръководство за потребителя на SONOS

- Възпроизвеждане на музика навсякъде - групирайте **стаи** и изпращайте музика навсякъде или слушайте във всяка стая

стаи друга музика.

## Управление на мобилното приложение

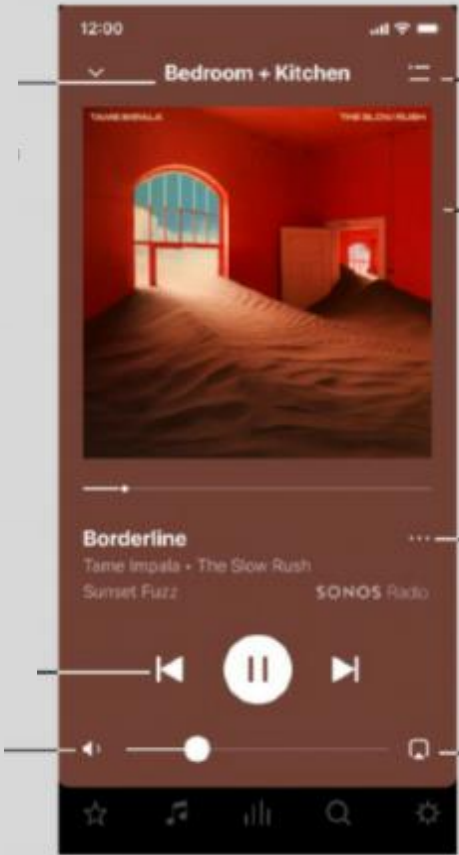

**Име на стаята**  
Вижте какво се възпроизвежда или групирайте стаите, за да възпроизведате една и съща музика в повече от една стая

**Управление на възпроизвеждането**  
Възпроизвеждане, пауза, напред, назад




**Управление на силата на звука**  
Завъртете нагоре, завъртете надолу, завъртете надолу

**Frontline**  
Преглед и управление на песни в опашката






**Екран за възпроизвеждане**  
Показва снимка в албума

**Повече информация**  
Вижте допълнителна информация и опции като смесване, споделяне на песен и добавяне към списък за изпълнение

**Избор на стая**  
Изберете мястото, където искате да възпроизведате музиката

**Забележка:** Можете да прескачате съдържание, като докоснете  или  (налично само при някои услуги). Докоснете , за да намерите и възпроизведете музиката.



	<b>Моят Sonos</b>	Място за съхраняване и възпроизвеждане на любимата ви музика и колекции, така че винаги да знаете къде да намерите музиката, която харесвате.
	<b>Преглед на</b>	Преглеждайте музикални услуги, музикалната си библиотека и музика на мобилното си устройство. Когато откриете музика, която ви харесва, пуснете я във всяка стая.
	<b>Система</b>	Вижте какво се възпроизвежда в стаите ви. Групирайте стаите, така че една и съща музика да звучи в различни стаи или навсякъде.
	<b>Извлечено от</b>	Търсене в източниците на музика.
	<b>Настройки</b>	Добавяне на музикални и гласови услуги, задаване на аларми, отидете в Помощ и съвети, Системни настройки.

## Управление на опашката









Когато пуснете дадена песен, тя автоматично се добавя към музикалната ви опашка. Можете да контролирате начина на възпроизвеждане на музиката в опашката.

- **Разбъркване** - промяна на реда на песните.
- **Повторение** - повторете всички песни или докоснете отново, за да повторите песента, която се възпроизвежда в момента.
- **Смесване** - създава главен преход между песните чрез постепенно избледняване на текущата песен и смесване със следващата.
- **Запазване** - запазва опашката като списък за възпроизвеждане в Sonos, за да можете да я слушате отново.

Когато добавяте песен в опашката по време на търсене, можете да изберете:

- Иг्राйте сега
- Иг्राйте повече
- Добавяне в края на опашката
- Замяна на опашката

## Управление на Mac/PC

	<b>Възпроизвеждане/пауза</b>	Превключва между възпроизвеждане и пауза. Високоговорителите на Sonos са проектирани да бъдат постоянно включени. Когато не възпроизвеждат звук, те консумират само минимално количество енергия.
	<b>Следващ / бързо превъртане назад</b>	Той ще прескочи на следващата песен. Кликнете и задръжте, за да превъртите напред текущата песен
	<b>Предишен / превъртане назад</b>	Прескача до началото на <i>текущата</i> песен. Щракнете два пъти, за да възпроизведете предишната песен. Натиснете и задръжте, за да превъртите текущата песен назад.
	<b>Преминаване напред с 30 секунди</b>	Прескачане на 30 секунди напред (налично само при някои услуги).
	<b>Върнете се с 30 секунди назад</b>	Пропускане на 30 секунди назад (налично само при някои услуги).
	<b>Повторете</b>	Повтаря песните в опашката. Когато този контрол е активиран, индикаторът светва по-ярко.
	<b>Смесете</b>	Променя реда на песните в опашката. При изключване връща първоначалния ред на песните. Когато го включите отново, получавате различен ред. Когато този контрол е активиран, индикаторът светва по-ярко.
	<b>Смесване</b>	Създава плавен преход между песните чрез постепенно чрез избледняване на текущата песен и вмъкване на следващата песен. Когато този контрол е активиран, индикаторът светва по-ярко.

# SONOS





## Управление и индикаторни светлини

Високоговорители, подходящи за стерео съчетаване и съраунд звук за домашно кино.

- Компактният дизайн е подходящ за всяко пространство.
- С помощта на сензорни бутони можете да регулирате силата на звука, да възпроизвеждате и да поставяте на пауза или да прескачате песни.
- Свържете се с други продукти на Sonos за истински стерео звук или използвайте два като задни съраунд високоговорители за домашното си кино.
- Съвместимост с приложенията на Sonos .
- Проверете "**Започване**", когато сте готови да добавите Sonos към системата си.
- Лесно гласово управление с интегрираните Amazon Alexa и Google Assistant - налично само при някои продукти. Можете да използвате гласа си, за да стартирате и управлявате музиката си.

**Забележка:** С течение на времето ще добавяме още гласови услуги и умения. Гласовото управление все още не се поддържа във всички държави - тази функция ще бъде налична веднага щом Sonos и гласовата услуга бъдат пуснати във вашия регион.

## Управление и индикаторни светлини

 	Управление на силата на звука	Докоснете и задръжете, за да промените бързо силата на звука. <b>Увеличаване на звука</b> (плъзнете надясно или докоснете <b>+</b> ) <b>Намаляване на звука</b> (плъзнете наляво или докоснете <b>-</b> )  <b>Забележка:</b> За бърза промяна на силата на звука натиснете и задръжете <b>+</b> или <b>-</b> .
 	Възпроизвеждане/пауза	Натиснете веднъж, за да възпроизведете или когато звукът спре. Натиснете и задръжете, за да добавите аудио, което се възпроизвежда в друга стая.

 	<p>Следваща/ Предишна</p>	<p>Превъртете надясно/натиснете &gt; на сензорния регулатор, за да преминете към следващата песен. Превъртете наляво/натиснете &lt;, за да се върнете към предишната песен. Забележка: ако слушате радиостанция, не можете да прескачате или да се връщате назад.</p>
	<p>Включване/изключване гласови услуги</p>	<p>Натиснете иконата на микрофона, за да включите или изключите гласовите услуги.</p> <p>Когато индикаторът светне, гласовото управление е достъпно (превключвателят за микрофон на гърба също трябва да е включен). Когато индикаторът не свети, гласовото управление е изключено.</p>
	<p>Индикатор за микрофона</p>	<p>Докоснете лампичката на микрофона, за да включите/изключите микрофона. Когато лампичката е включена, се активира настройката Trueplay. Ако сте настроили гласова услуга, гласовата услуга също е включена. Когато лампичката е изключена, гласовата услуга и услугата Trueplay са деактивирани.</p>
	<p>Индикатор за състоянието</p>	<p>Показва състоянието на високоговорителя. Показва връзката на продукта с Wi-Fi, показва изключване на звука и показва грешки. Ако тази светлина ви пречи, можете да я изключите в настройките за вашата стая.</p>

	Индикатор за включване на захранването	Видима и бавно мигаща, когато високоговорителят е включен. При първо зареждане след покупката индикаторът за състоянието и индикаторът за включване ще мигат в рамките на 3 секунди.
--	--	--

**Забележка:** Ако не искате някой (например дете) да контролира възпроизвеждането или да променя силата на звука с помощта на сензорния контрол на високоговорителя, можете да го деактивирате в настройките на стаята.

## Заден панел / панел с конектори

- 1. Основен вход за променливотоково захранване** - използвайте само включения в комплекта захранващ кабел (използването на захранващ кабел на трети лица ще доведе до прекратяване на гаранцията).
- 2. Бутон Bluetooth** - Превключване между Bluetooth и Wifi. Натиснете и задръжте, за да сдвоите ново устройство. Натиснете веднъж, за да възстановите връзката (не е налично при всички продукти).
- 3. Универсален превключвател за микрофони** - **включва** или изключва всички микрофони на продукта. Когато превключвателят е изключен (отдолу), микрофоните са деактивирани и всички активирани от микрофона функции, като Trueplay Quick Tune и Voice Services, не са достъпни. Когато превключвателят за захранване е включен (отгоре), функциите, активирани от микрофоните, като Trueplay, са налични (гласовите услуги са налични, ако светлинният индикатор за гласови услуги в горната част на продукта също е включен). **Забележка:** За да използвате гласовите услуги, трябва да са включени и превключвателят за микрофона, и лампичката за гласови услуги.
- 4. Вход USB - C** - за линеен вход и Ethernet връзка чрез адаптер за линеен вход Sonos или комбиниран адаптер (продава се отделно). Той не е източник на захранване за високоговорителя и не трябва да се използва за зареждане на други устройства.  
**Ethernet вход** - Ако искате да свържете високоговорителя с кабел, използвайте комбиниран адаптер Sonos и Ethernet кабел, за да свържете Era 300 директно към рутера си (полезно, ако Wi-Fi е нестабилна).  
**Линеен вход** - използвайте адаптер за линеен вход или комбиниран адаптер Sonos, за да свържете грамофон, CD плейър, проектор или друго устройство.

## Други съединители и бутони

**Бутон за сливане** - натиснете го, за да се свържете със системата Sonos по време на настройката. Превключвател за захранване - натиснете, за да включите, натиснете и задръжте, за да изключите.

**Дръжка** - предлага се само за някои продукти. Позволява лесно повдигане и пренасяне, така че да можете да вземете високоговорителя навсякъде със себе си.

**Основа за зареждане** - предлага се само за някои продукти. Поставете високоговорителя върху основата за зареждане за лесно зареждане - не са необходими допълнителни проводници или кабели. Основата за зареждане е предназначена само за употреба на закрито - дръжте я на сухо. Оставащият живот на батерията на високоговорителя е винаги видим в приложението.

**Контакти за зареждане** - Уверете се, че високоговорителят е правилно поставен в основата и че контактите за зареждане се допират.

**Забележка:** Микрофонът трябва да е включен за автоматична настройка, така че ако не го оставяте включен през цялото време, включвайте го за няколко минути всеки път, когато премествате високоговорителя, за да може той автоматично да регулира звука за новата среда.

**Забележка:** Не използвайте и не съхранявайте продуктите на Sonos обърнати.

## Trueplay (не се предлага за всички продукти)

Настройката Trueplay балансира звука, където и да поставите високоговорителя, но има няколко насоки, които трябва да се спазват, за да се гарантира, че високоговорителят излъчва звук възможно най-ефективно:

- За оптимално качество на звука високоговорителят трябва да се постави на закрито и над него да има свободно пространство. Не се препоръчва поставяне в затворено пространство, например на рафт, тъй като това може да повлияе на разсейването и яснотата на възпроизвеждането, с изключение на продукта Sonos Ray, който е специално проектиран за този проектор,
  - Ако монтирате високоговорителя на тавана, поставете го с главата надолу за най-добър звук.
  - Ако високоговорителят е поставен до стена или на рафт, оставете поне 1 инч (2,5 см) свободно пространство около гърба и 8 инча (203 мм) от всяка страна на високоговорителя.
  - Когато използвате високоговорителите като съраунд високоговорители, оставете поне 8 инча (203 мм) свободно пространство около гърба и страните на всеки високоговорител.

**Забележка:** Не поставяйте високоговорителя вертикално или под стръмен ъгъл, защото в противен случай звукът ще спре.

## Тест за истинска игра

Trueplay настройката измерва как звукът се отразява от стените, мебелите и други повърхности в стаята, след което настройва високоговорителя Sonos така, че да звучи чудесно, независимо къде го поставите. По време на настройката изберете опцията за настройка Trueplay, която е най-подходяща за вас и вашето пространство. За да пренастроите по-късно, отидете в Настройки > Система, изберете стаята и изберете Trueplay.

**Забележка:** Ако VoiceOver е активиран на вашето iOS устройство, Trueplay отстраняване на грешки не е налично. Преди да започнете да настройвате високоговорителите си, изключете го в настройките на устройството.

## Разширена настройка

Усъвършенстваната настройка е прецизна и съобразена с нуждите. Тя отнема около 5 минути и използва микрофона на вашето iOS устройство (с iOS 8 или по-нова версия), докато се движите из стаята. Така звукът се настройва за вашето пространство.

**Забележка:** Усъвършенстваната настройка е най-добрият избор за големи помещения (настройката може да бъде по-малко точна в открити пространства).


## Бързо отстраняване на грешки

Бързата настройка е бърза, лесна и достъпна. Тя отнема около минута и използва микрофона на продукта Sonos за откриване на околната среда, така че не е необходимо да се движите из стаята, докато настройвате.

**Забележка:** Quick Tune е налична за iOS и Android и е добър вариант за по-малки стаи или пространства, които са трудни за преместване.

## Автоматична настройка Trueplay

Преносимите продукти на Sonos, като Sonos Roam и Move, могат да се настройват автоматично. Автоматичната настройка Trueplay използва микрофона на високоговорителя, за да разпознае околната среда, и периодично регулира настройката, за да осигури отличен звук, независимо къде се намира високоговорителят ви и какво слушате.

Отидете в  > Система и изберете преносимия си високоговорител, за да активирате автоматичната настройка Trueplay.

## Сдвояване чрез Bluetooth

1. Включете Bluetooth в настройките на устройството.
2. Натиснете и задръжте бутона Bluetooth на гърба на високоговорителя, докато чуете звуков сигнал, след което го освободете. Индикаторът за състоянието мига в синьо и високоговорителят е готов за сдвояване.
3. Изберете **продукт** от списъка с налични устройства в настройките на Bluetooth.

## Включване/изключване на микрофона

Микрофонът се използва за гласово управление и автоматична настройка на Trueplay.

Докоснете за  да включите или изключите микрофона.

Когато светва лампичката на микрофона,

- Ако имате гласов асистент, гласовото управление е включено и гласовият ви асистент е готов.
- Автоматична настройка Trueplay е активирана, за да може Move автоматично да адаптира звука си към заобикалящата ви среда.

Когато индикаторът на микрофона не свети,

- Ако имате гласов асистент, гласовото управление е изключено.
- Автоматичната настройка на Trueplay е деактивирана.

## Акcesoари

За акcesoари, проектирани така, че да пасват идеално на продуктите на Sonos, разгледайте раздела за [акcesoари](#) на уебсайта.

## Важна информация за безопасност


Моля, прочетете тези инструкции и обърнете внимание на всички предупреждения. Съхранявайте ги на подходящо място

и се уверете, че всички в домакинството знаят за тях.

**Предупреждение:** ако батерията не бъде подменена правилно, съществува опасност от експлозия. Заменяйте само със същия или еквивалентен тип.

1. Прочетете тези инструкции.
2. Запазете тези инструкции.
3. Обърнете внимание на всички предупреждения.
4. Следвайте всички инструкции.
5. Почиствайте само със суха мека кърпа. Домакинските почистващи препарати или разтворители могат да повредят покритието на продуктите Sonos. □  
Ако зарядната основа остави следи върху дървените мебели, отстранете ги с лак за дърво.
6. Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
7. Не инсталирайте устройството в близост до източници на топлина, като радиатори, решетки, печки или други устройства, генериращи топлина.
8. Не излагайте батериите (комплекта батерии или поставените батерии) на прекомерна топлина, например слънчева светлина или огън.
9. Предпазвайте захранващия кабел от настъпване или притискане, особено при контактите, връзките и на мястото му, където излизат от обекта.
10. Използвайте само акcesoарите/принадлежностите, посочени от производителя.
11. Изключете това оборудване по време на буря или когато не се използва за дълъг период от време.
12. За всички сервизни услуги се обърнете към квалифициран персонал на Sonos. Сервизът е необходим, ако устройството е повредено по някакъв начин, например захранващият кабел или щепсел е повреден, върху него е била разлята течност или са паднали предмети, устройството е било изложено на дъжд или влага, не функционира нормално или е паднало.
13. Електрическият контакт трябва да бъде лесно достъпен за изключване на оборудването.

## Ръководство за потребителя на SONOS

**14. Предупреждение:** Move отговаря на изискванията за водоустойчивост IP56. За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте това устройство на дъжд. 

15. Не излагайте устройството на капеща или пръскаща вода и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

16. Връзките между това оборудване и външно оборудване трябва да се осъществяват с екраниран кабел, за да се спазят ограниченията за радиочестотно излъчване на FCC.