


Sonos Play



Guides > Sonos Play

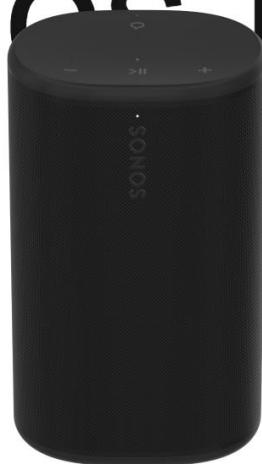

Pārskats



Jaudīgs, pārnēsājams un gatavs jebkurai situācijai.

Play nodrošina jaudīgu stereo skaņu un baterijas darbības laiku visas dienas garumā, kur vien tu atrodi.

- **Liels skaņas apjoms. Tieši piemērots izmērs.**
Play piedāvā jaudīgu stereo skaņu un dziļus basus kompakta dizaina ierīcē, ko var ņemt līdzi jebkur. Turklāt skaļrunis automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu labāko skaņu neatkarīgi no tā, kur jūs to klausāties.
- **Visu dienu ilgstoša akumulatora darbības laiks.**
Klausieties mūziku visu dienu ar līdz pat **24 stundām** ilgu **atskaņošanas** laiku un viegli uzlādējiet ar iekļauto **uzlādes bāzi**. Optimizēta enerģijas pārvaldība pagarinā katru uzlādi, un, kad ir pienācis laiks jaunai baterijai, tās nomainīšana ir ātra un vienkārša.
- **Gatavs jebkurai dienai.**
Nav jāuztraucas par negadījumiem vai sliktiem laika apstākļiem. Skaļrunis atbilst **IP67** standartam, tādējādi tas ir ūdens un putekļu izturīgs, un tā izturīgā konstrukcija var izturēt kritienus un triecienus.
- **Klausieties mūziku savā veidā – mājās vai ceļā.**
Izmantojiet **Wi-Fi**, lai nodrošinātu nevainojamu atskaņošanu savā **Sonos multiroom** sistēmā mājās. Savienojieties uzreiz, izmantojot **Bluetooth®**, un baudiet Sonos skaņu jebkurā vietā. Vadība ir vienkārša, izmantojot **Sonos** lietotni, savu balsi un citas opcijas.
- **Atveriet jebkur – pat ārpus tīkla diapazona.**
Sonos pieredzi varat ņemt līdzi, kad dodaties prom no mājām. Vienkārši savienojiet līdz pat **četriem Play skaļruņiem**, izmantojot **Bluetooth**, lai piepildītu ar skaņu savu kempingu, atpūtas vietu vai pikniku parkā.
- **Vairāk nekā tikai mūzika.**
Nav strāvas padeves? Nav problēmas. Play var darboties arī kā **strāvas banka**, tādējādi jūs varat uzlādēt savu tālruni, klausoties mūziku jebkur.

Vadības elementi un indikatoru gaismas



Skaļuma kontrole

- **Palielināt skaļumu** (nospiediet +)
- **Samazināt skaļumu** (nospiediet -)

Piezīme

Kad tiek atskaņota mūzika, nospiediet un turiet pogu **+** vai **-**, lai ātri mainītu skaļumu.



Atskaņot/Pauzēt

- **Nospiediet vienu reizi**, lai atskaņotu vai apturētu audio.
- **Nospiediet un turiet** nospiestu, lai grupētu atskaņošanu ar audio, kas tiek atskaņots citā telpā (vai lai atceltu grupēšanu).



Nākamais ieraksts

- **Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu divreiz**, lai pārietu uz nākamo dziesmu.

Piezīme

Klausoties radio staciju, nevar pāriet uz priekšu vai atpakaļ.



Iepriekšējā dziesma

- **Nospiediet atskaņošanas/pauzes pogu trīs reizes**, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas.

Piezīme:

Klausoties radio staciju, nav iespējams pārlēkt uz priekšu vai atpakaļ.



Balss pakalpojumu ieslēgšana/izslēgšana.

Nospiediet **balss pakalpojumu** pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu balss vadību.

Balss pakalpojumu varat iestatīt **Sonos** lietotnē.

- Kad **indikators ir ieslēgts**, balss vadība ir pieejama.
- Kad **indikators ir izslēgts**, balss vadība ir atspējota.

Piezīme

Pārliecinieties, ka **universālais mikrofona slēdzis ierīces aizmugurē ir ieslēgts**.



Stāvokļa indikators

Parāda **ierīces savienojumu ar Wi-Fi vai Bluetooth**, norāda, kad skaļums ir **izslēgts**, un brīdina par **kļūdām**.



Baterijas indikators


Parāda **akumulatora statusu**:

- **Mirgojoša oranža gaisma** norāda uz **zemu baterijas līmeni**.
- **Nepārtraukta oranža gaisma** norāda, ka **Play skaļrunis ir sācis uzlādēties**. Indikatora gaisma paliks ieslēgta **10 sekundes un pēc tam izslēgsies**, ja vien akumulatora līmenis nav ļoti zems.

Piezīme

Baterijas stāvokli var pārbaudīt **Sonos** lietotnē.

Savienotāju panelis

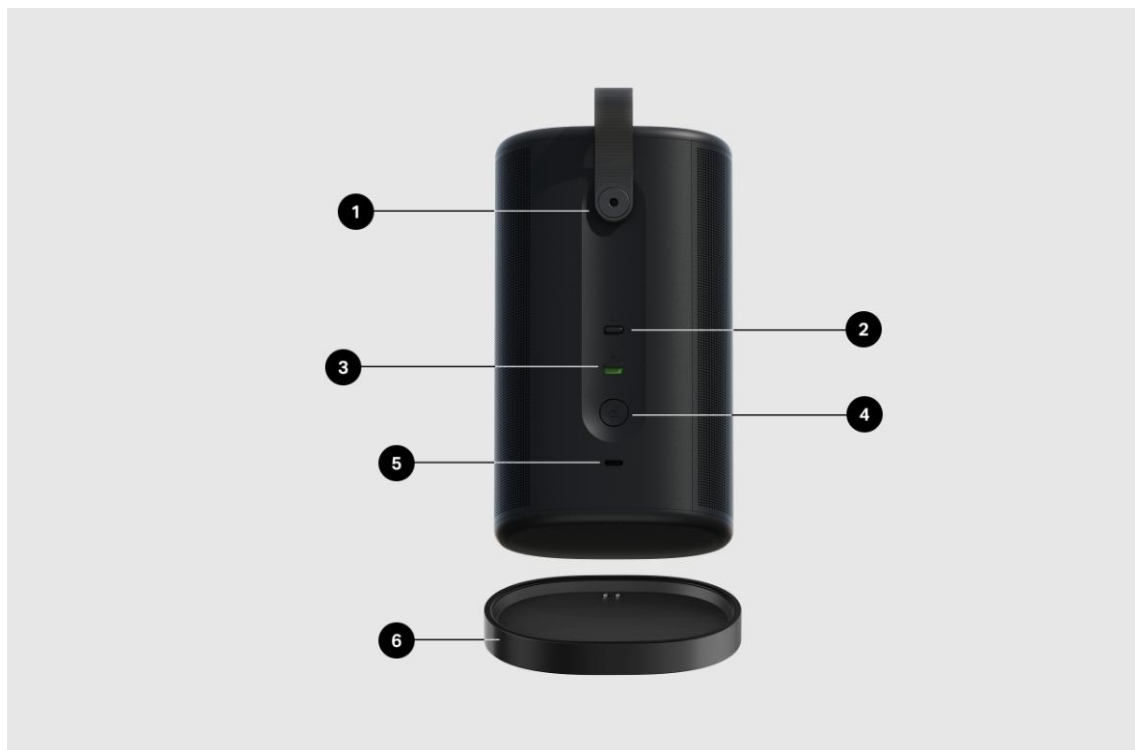

1

Pārnēsāšanas siksna

Ļauj viegli pacelt un pārnēsāt, lai jūs varētu **Play** skaļruni ņemt līdz jebkur. Lai noņemtu siksnu, izmantojiet **2,5 mm sešstūra atslēgu**. Iekšējais vītnes diametrs ir $\frac{1}{4}$ -20.

2

Bluetooth poga

- **Nospiediet**, lai izveidotu savienojumu ar mobilo ierīci, izmantojot **Bluetooth**. Play izveidos savienojumu ar pēdējo pāri savienoto ierīci.
- **Nospiediet atkārtoti**, lai atvienotu pašreizējo ierīci.
- **Nospiediet un turiet**, lai savienotu jaunu ierīci.

3

Universālais mikrofona slēdzis

Ieslēdz vai izslēdz **visus mikrofonus**.

Sonos lietotnē varat iestatīt balss pakalpojumu.

- Kad slēdzis ir **izslēgts (nolaists)**, mikrofoni ir atslēgti, tādēļ ar mikrofoniem saistītās funkcijas, piemēram, **Auto Trueplay** un **balss vadība**, nav pieejamas.
- Kad slēdzis ir **ieslēgts (augšā)**, ir pieejamas mikrofona funkcijas, piemēram, **Auto Trueplay**. Balss vadība ir pieejama arī tad, ja ierīces augšpusē ir ieslēgts balss pakalpojumu indikators.

4

Ieslēgšanas poga

- **Nospiediet**, lai ieslēgtu ierīci. Ieslēgsies statusa indikators, norādot, ka **Play** skaļrunis ir **aktīvs**.
- **Nospiediet**, lai ierīci pārslēgtu miega režīmā. Statusa indikators izslēdzas un atskan īss signāls.
- **Nospiediet un turiet nospiestu (apmēram 10 sekundes)**, lai izslēgtu ierīci. Statusa indikators izslēgsies un atskanēs garāks signāls.

Piezīme:

Ja ierīce netiek uzlādēta, atskaņošana automātiski izslēdzas pēc **30 minūtēm**.

5

USB-C ports

- **Strāva:** izmantojiet saderīgu **USB-PD strāvas adapteri** (ieteicams $\geq 45\text{ W}$), lai uzlādētu Play skaļruni ceļā.
 - **Ethernet:** izmantojiet **Sonos Combo adapteri** un Ethernet kabeli, lai Play skaļruni pieslēgtu tieši pie maršrutētāja (noderīgi, ja Wi-Fi ir nestabils).
 - **Line-in:** izmantojiet **Sonos Line-In adapteri vai Combo adapteri**, lai pievienotu vinilplašu atskaņotāju, CD atskaņotāju vai citu ierīci.
 - **Powerbank:** Play var darboties arī kā **powerbank**, lai jūs varētu uzlādēt savu tālruni.
-

6

Uzlādes pamatne

Novietojiet **Play** skaļruni **uz uzlādes pamatnes**. Ierīce paliek aktīva lietošanai mājās uzlādes laikā.

Piezīme:

Play ir paredzēts lietošanai ar **18 W (9 V / 2 A) USB-PD adapteriem**, bet ieteicams izmantot **45 W (15 V / 3 A) adapteri**. Pirms lietošanas pārbaudiet strāvas adaptera jaudu (**W**).

Uzlāde

Uzlādes pamatne

Lai viegli uzlādētu **Play** skaļruni, novietojiet to **uz uzlādes pamatnes**.

Akumulatora indikatorlampiņa degs 10 sekundes, lai apstiprinātu, ka **Play** skaļrunis ir novietots pareizi (pārbaudiet, vai **uzlādes kontakti** ir **saskaras**).

Uzlādes pamatne ir paredzēta **lietošanai tikai telpās**, tāpēc saglabājiet to **sausā vietā**.

Piezīme

Akumulatora līmeni varat pārbaudīt **Sonos** lietotnē.

USB-C ports

Play ir paredzēts lietošanai ar **USB-C saderīgu USB-PD barošanas avotu**

barošanas avots (**ieteicams ≥ 45 W, minimums 18 W**).

Play var **uzlādēt jūsu tālruni vai barot citas ierīces**, izmantojot **USB-C savienojumu**.

Akumulatora taupīšanas režīms

Akumulatora taupīšanas funkcija taupī enerģiju, kad **Play** nav aktīvs.

Kad funkcija ir ieslēgta, **Play** **automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm miega režīmā**.

Jūs varat ieslēgt **baterijas taupīšanas** funkciju **Sonos** lietotnē:

Atveriet sadaļu „**Settings**” (Ierīču iestatījumi) un izvēlieties **Play**.

Piezīme

Play neparādīsies **Sonos** lietotnē, kamēr to atkal neieslēgsiet.

Bluetooth pāri

1. Ieslēdziet **Bluetooth** savas ierīces iestatījumos.
2. **Nospiediet un turiet nospiestu Bluetooth pogu** skaļruņa aizmugurē, līdz dzirdat signālu, tad atlaidiet pogu.
Kad skaļrunis ir gatavs savienošanai, **statusa indikators mirgos zilā krāsā**.
3. Bluetooth iestatījumos no pieejamo ierīču saraksta izvēlieties **Play (Atskaņot)**.
Jūsu mobilā ierīce automātiski izveidos savienojumu, kad atkārtoti nospiedīsiet Bluetooth pogu.

Vietas izvēle

Skaļruni **Play** var novietot **gandrīz jebkurā vietā**.

Lai nodrošinātu labāko sniegumu, ievērojiet šos ieteikumus:

- Lai nodrošinātu optimālu darbību, novietojot skaļruni pie sienas vai uz plaukta, atstājiet **vismaz 2,5 cm** atstarpi aiz skaļruņa.
- Skaļrunim ir **izturīgs ārējais korpuss un IP67 klasifikācija**, tādēļ tas ir izstrādāts, lai izturētu kritienus, triecienus, mitrumu, putekļus, UV starus un ekstremālas temperatūras (*uzlādes pamatne ir paredzēta lietošanai tikai telpās*).
- Ieslēdziet **Auto Trueplay™ Sonos lietotnē**, lai automātiski pielāgotu skaļruni lieliskai skaņai neatkarīgi no atrašanās vietas vai satura.
- **Nelietojiet un neglabājiet Sonos skaļruni apgrieztu.**

Mikrofona ieslēgšana/izslēgšana.

Play skaļruņa mikrofoni tiek izmantoti **balss vadībai un citām Sonos lietotnē pieejamām funkcijām**, piemēram, **Auto Trueplay™**.

Skaļruņa augšpusē esošā balss pakalpojumu poga ļauj ātri ieslēgt vai izslēgt balss vadību, lai nodrošinātu privātumu, neietekmējot mikrofonus, kas nepieciešami Auto Trueplay un citām funkcijām.

Universālais mikrofona slēdzis ierīces aizmugurē ļauj ieslēgt vai izslēgt visus skaļruņa mikrofonus, nodrošinot papildu privātuma līmeni (pēc noklusējuma ir ieslēgts).

Kad funkcija ir izslēgta, **Auto Trueplay un citas funkcijas, kas izmanto mikrofonu, nebūs pieejamas.**

Kad balss pakalpojumu indikators ir ieslēgts

- Ja esat iestatījis balss vadību, **skaļrunis ir gatavs klausīties.**
- **Universālais mikrofona slēdzis ir ieslēgts.**

Kad balss pakalpojumu indikators ir izslēgts

- Ja esat iestatījis balss vadību, tā **nebūs pieejama.**
- **Universālais mikrofona slēdzis var būt ieslēgts vai izslēgts.**

Balss pakalpojumi

Izmantojiet savu balsi, lai **vadītu Sonos sistēmu** ar jebkuru Sonos produktu, kas atbalsta balss pakalpojumus — atskaņojiet saturu, regulējiet skaļumu un veiciet citas darbības.

Sonos balss vadība

Vadiet visu Sonos sistēmu **bez rokām** un ar maksimālu privātumu.

Sonos balss vadība ir gatava lietošanai – to var pievienot dažu sekunžu laikā, uzstādot skaļruņus. Izmantojiet savu balsi, lai atskaņotu saturu, pārbaudītu akumulatora līmeni un veiktu citas darbības.

Amazon Alexa

Jums būs nepieciešama **Sonos lietotne un Alexa lietotne** ar iespējotu Sonos funkciju. Uzstādīšanas laikā jums būs jāveic dažas izmaiņas abās lietotnēs.

Siri

Jums būs nepieciešama **Apple Home aplikācija**.

Pievienojiet Apple Home lietotnei saderīgus Sonos skaļruņus ar **AirPlay 2** atbalstu, pēc tam izmantojiet savu iPhone, iPad vai Apple TV AirPlay, lai atskaņotu mūziku, izmantojot **Siri** (*pašlaik pieejams tikai Apple Music*).

Piezīme:


Balss vadība nav pieejama visās valstīs. Šī funkcija būs pieejama, tiklīdz Sonos un balss pakalpojums sāks darboties jūsu reģionā.

Trueplay™

Katra telpa ir atšķirīga. **Trueplay** mēra, kā skaņa atspoguļojas no sienām, mēbelēm un citām virsmām telpā, pēc tam **precīzi noregulē Sonos skaļruņi**, lai tas skanētu lieliski neatkarīgi no tā, kur tas atrodas.

Trueplay darbojas **mobilažās ierīcēs ar iOS 8 vai jaunāku versiju**.


Skaņošanas laikā jums būs jāpārvietojas pa telpu, turot mobilo ierīci rokā.

1. Dodieties uz **Settings**  .
2. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties pielāgot.
3. Izvēlieties **Trueplay** un sāciet uzstādīšanu.

Auto Trueplay

Pārnēsājami Sonos produkti, piemēram, **Sonos Roam un Move**, var **automātiski pielāgoties savai videi**.

Auto Trueplay izmanto skaļruņa mikrofonu, lai atpazītu vidi, un regulāri pielāgo skaņu, lai jūs varētu baudīt lielisku skaņu neatkarīgi no skaļruņa atrašanās vietas vai klausāmās mūzikas.


1. Dodieties uz **Settings** .
2. Izvēlieties produktu, kuru vēlaties uzstādīt.
3. Izvēlieties **Trueplay** un ieslēdziet **Auto Trueplay**

Stereo pāra iestatīšana

Savienojiet **divus Sonos skaļruņus vienā telpā**, lai iegūtu plašāku stereo pieredzi. Viens skaļrunis darbosies kā **kreisais kanāls**, bet otrs — kā **labais kanāls**.


Piezīme

Stereo pāra skaļruņiem jābūt **viena tipa**.

1. Novietojiet skaļruņus **2,4–3 metru attālumā** viens no otra.
Jūsu klausīšanās vietai jāatrodas **2,4–3,6 m attālumā** no pāra skaļruņiem.
Mazāks attālums palielina basus, bet lielāks attālums uzlabo stereo skaņu.
2. Atveriet **Sonos lietotni** un atveriet **sadaļu „Settings”**  (Stereo pāri).
3. Izvēlieties vienu no produktiem, ko vēlaties izmantot stereo pāri.
4. Lai sāktu, izvēlieties **Set Up Stereo Pair** (Iestatīt stereo pāri).

Produkta iestatījumi

Jūs varat pielāgot **Sonos** produktus savai videi.

1. Pārejjiet uz **Settings** .
2. Izvēlieties produktu.

Telpas nosaukums	Ja pārvietojat skaļruni uz citu telpu, varat mainīt tā nosaukumu iestatījumos .
	<i>(nav pieejams Sonos Era 100, Era 300 vai pārnēsājamajiem produktiem)</i>
Wi-Fi izslēgšana	Jūs varat izslēgt skaļruņa Wi-Fi, ja tas ir pieslēgts tīklam ar Ethernet kabeli . Tas samazina enerģijas patēriņu un var uzlabot vadu skaļruņu savienojamību. Amp un Port produktiem Wi-Fi izslēgšana var samazināt ierīces iekšējo temperatūru, ja tās ir novietotas plauktā vai viena uz otras. Piezīme: Wi-Fi tiks izslēgts Era 100 un Era 300 , kad pieslēgsiet Sonos Combo adapteri , izmantojot Ethernet kabeli.
EQ	Sonos produktiem ir iepriekš iestatīti ekvalaizera iestatījumi. Jūs varat pielāgot skaņas iestatījumus (basus, diskantus vai skaļumu) atbilstoši savām vēlmēm.
Trueplay	Trueplay funkcija pielāgo skaņu jūsu telpai un atskaņotajam saturam. Pārnēsājamus produktus var iestatīt automātiski.
Skaļuma ierobežojums	Jūs varat iestatīt maksimālo skaļumu katrai telpai .
Stāvokļa indikators	Parāda skaļruņa Wi-Fi savienojumu, norāda, kad skaļums ir izslēgts, un brīdina par kļūdām. Piezīme Ja indikators traucē, to var izslēgt iestatījumos .
Saskarnes vadība	Jūs varat izslēgt skārienvadību uz skaļrunī. Tas ir noderīgi, piemēram, lai bērns vai mājdzīvnieks nejauši nemainītu atskaņošanas vai skaļuma iestatījumus.

(tikai pārnēsājamajiem produktiem)

Baterijas taupīšana

Lai pagarinātu baterijas darbības laiku, varat iestatīt, ka pārnēsājamais skaļrunis **automātiski izslēdzas, nevis pāriet miega režīmā.**

Šī opcija parādīsies **Sonos** lietotnē pēc tam, kad ieslēgsiet skaļruni.

(Sonos produkti ar line-in atbalstu)

Line-in

Kad audioierīce (piemēram, projektorš, plašu atskaņotājs, stereo sistēma vai cita ierīce) ir pieslēgta jūsu **Sonos** produktam, varat pielāgot šādus iestatījumus:

- **Avota nosaukums:** izvēlieties nosaukumu ierīcei, kas pievienota caur line-in.
 - **Avota līmenis:** pielāgojiet line-in ieejas skaļuma līmeni, ja noklusējuma skaļums ir pārāk kluss vai izkropļots.
 - **Audio aizkave:** pievienojiet aizkavi starp line-in avotu un Sonos skaļruņiem, lai samazinātu audio problēmu iespējamību, atskaņojot skaņu skaļruņu grupā.
 - **Automātiska atskaņošana:** izvēlieties telpu, kurā line-in audio atskaņošana sākas automātiski, kad Sonos uztver signālu line-in portā.
-

Grupēšana ārpus mājas

Jūs varat arī grupēt **Play un Move 2** skaļruņus, kad esat ceļā.

Kad skaļruņi atrodas tuvu viens otram, sāciet atskaņošanu vienā no tiem, pēc tam **nospiediet un turiet nospiebtu atskaņošanas/pauzes pogu otrā skaļrunī**, lai sāktu atskaņošanu abos skaļruņos vienlaikus.

Nospiediet un turiet **nospiebtu atskaņošanas/pauzes pogu** uz skaļruņiem, lai tos **pievienotu grupai vai no tās izņemtu**.

Play skaļruņa žāvēšana

Play skaļrunis **atbilst IP67 standartam** — tas ir putekļu un ūdens izturīgs un var tikt iegremdēts ūdenī **līdz 1 metra dziļumā** uz vairākiem minūtēm.

1. Ja skaļrunis ir bijis iegremdēts citā šķidrumā, kas nav krāna ūdens vai lietus ūdens (*piemēram, peldbaseinā, jūrā vai alū*), noskalojiet to ar tīru krāna ūdeni un pēc tam viegli sakratiet.
2. Novietojiet skaļruni **vertikāli**, lai ūdens varētu iztecēt, pēc tam uz dažām minūtēm novietojiet to **ar priekšpusi uz leju (pusi ar logotipu)** uz sausā dvielja.
3. Atskaņojiet mūziku, lai palīdzētu **noņemt mitrumu no akustiskajiem devējiem**.
4. Ļaujiet skaļrunim **nožūt**, lai noņemtu atlikušo ūdeni. Pārliecinieties, ka **Play** ir pilnīgi sauss starp lietošanas reizēm.
Nelietojiet fēnu vai citu karsta gaisa avotu, lai izžāvētu produktu.

Svarīgi:

Nespēlējiet skaņu, kamēr skaļrunis ir **iegremdēts ūdenī**.

Tehniskie parametri

AUDIO

Pastiprinātājs

Trīs D klases digitālie pastiprinātāji.

Augstfrekvences skaļrunis

Divi leņķveida augstfrekvences skaļruņi nodrošina skaidru un precīzu augstfrekvences atskaņošanu un uzlabo stereo atdalīšanu.

Zemfrekvences skaļrunis

Viens vidējo frekvenču skaļrunis nodrošina precīzu vidējo frekvenču diapazona atskaņošanu un dziļu, bagātīgu basu.

Mikrofoni

- **Tālās darbības** mikroфона sistēma.
 - Visus mikrofonus, ieskaitot balss vadību, var izslēgt, izmantojot **universālo mikroфона slēdzi skaļruņa aizmugurē**.
-

Balss

- **Integrēta balss vadība**.
- Kad balss pakalpojuma indikators ir izslēgts, balss palīgi neklausās, bet citas funkcijas, kas izmanto mikrofonu (piemēram, **Auto Trueplay**), paliek aktīvas. Ieslēdziet tās **Sonos** lietotnē.

Piezīme

Universālajam mikroфона slēdzim jābūt ieslēgtam.

Auto Trueplay™

Šī programmatūra **nepārtraukti optimizē skaļruņa skaņu atbilstoši videi un atskaņotajam saturam**. Ieslēdziet to **Sonos** lietotnē.

Piezīme

Universālais mikroфона slēdzis ir jāieslēdz.

Regulējams ekvalaizers

Izmantojot **Sonos** lietotni, varat regulēt:

- **Basi**
 - **Augstās frekvences**
 - **Skaļumu**
-

JAUDA / SAVIENOJUMS

Uzlādes bāzi **USB-C PD** barošanas avots **no 18 W (9 V / 2 A) līdz 45 W (15 V / 3 A)**.
Izejas jauda: 18–45 W (9–15 V)
Piezīme:
Play skaļrunim strāvas adapteris nav iekļauts komplektācijā.

Baterija (nomaināma) **Jauda:** 4800 mAh
Nomainīta: vairāk informācijas meklējiet mūsu tīmekļa vietnē.
Utilizācija: Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas vai pārstrādes uzņēmumu, lai uzzinātu par pareizo utilizācijas metodi jūsu reģionā.

Wi-Fi Savienojas ar **Wi-Fi tīklu**, izmantojot maršrutētāju, kas atbalsta **802.11 a/b/g/n/ac/ax** standartu **2,4 GHz vai 5 GHz frekvenču joslā**.

Bluetooth **Bluetooth 5.3** atbalsta audio straumēšanu no jebkuras ierīces, kas atbalsta Bluetooth.

USB-C

- Pievienojiet **savu audio avotu, izmantojot AUX kabeli un Sonos Line-In adapteri**.
- Pievienojiet savu maršrutētāju, izmantojot **Ethernet kabeli un Sonos Combo adapteri**.

(Piederumi tiek pārdoti atsevišķi.)

CPU **Četrkodolu procesors**
4× A55 1,4 GHz

Uzlāde Lādētāja jauda nedrīkst būt **mazāka par 18 W** (ierīces prasība) un **lielāka par 45 W**, lai sasniegtu maksimālo uzlādes ātrumu.

Atmiņa **1 GB SDRAM**
8 GB NV atmiņa

**DETALIZĒTA
INFORMĀCIJA /
IZMĒRI**

Izmēri (A × P × D) *193 × 113 × 77 mm*

Svars *1,3 kg (2,86 lb), ieskaitot bateriju*

Darba temperatūra *0 °C līdz 40 °C (32 °F līdz 104 °F)*

**Uzglabāšanas
temperatūra** *-13° līdz 158° F (-25° līdz 70° C)*

Mitruma izturība Play atbilst **IP67 ūdens un putekļu izturības** standartiem.
Piezīme
Uzlādes pamatne ir paredzēta **lietošanai tikai telpās.**

Krāsas

- Matēti melna
- Matēti balts

Iepakojuma saturs

- **Play skaļrunis**
- **Uzlādes pamatne**
- **USB-C → USB-C kabelis 6 ft (2 m)**
- **Ātrsākuma rokasgrāmata**

Svarīga informācija par drošību

Brīdinājums

Nepareiza baterijas nomaiņa var izraisīt eksploziju. Nomainiet bateriju tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visus norādījumus.
5. Tīriet tikai ar sausu drānu. Sadzīves tīrīšanas līdzekļi vai šķīdinātāji var bojāt Sonos produktu virsmu.

Sonos produktiem ar gumijas gredzeniem apakšā, piemēram, **Move, Move 2, One, One SL un Play**, var palikt nelieli nospiedumi uz dažām poliuretāna pārklātām virsmām. Šos nospiedumus var viegli noņemt, noslaukot ar mitru drānu.

6. Neuzstādiet ierīci siltuma avotu tuvumā, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāsns vai citu siltumu ražojošu ierīču tuvumā.
7. Neizvietojiet baterijas (bateriju moduli vai ievietotās baterijas) pārmērīgā siltumā, piemēram, saules gaismā vai uguns tuvumā.
8. Aizsargājiet barošanas vadu no bojājumiem, īpaši pie spraudņa, rozetes un vietas, kur tas iziet no ierīces.
9. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus vai papildinājumus.
10. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves negaisa laikā vai ja to ilgstoši nelietojat.
11. Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam Sonos apkopes personālam. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce ir kādā veidā bojāta.
12. **Sonos Play atbilst IP67 aizsardzības klasei.**