

Arc Ultra



Sprievodca Arc Ultra



Prehľad

Vďaka technológii Sound Motion oživí Arc Ultra vašu domácu zábavu s vynikajúcou čistotou, hĺbkou a rozmermi.



- **Vynikajúce ponorenie.** Vďaka úplne novej akustickej architektúre poháňanej 14 meničmi navrhnutými spoločnosťou Sonos a pokročilými technológiami, ako je Sound Motion, Arc Ultra vyplní každý centimeter miestnosti a presne rozloží zvuky všade okolo vás.
- **Jediný soundbar s technológiou Sound Motion.** Sound Motion je jedným z najvýznamnejších prelomov v zvukovom inžinierstve za takmer 100 rokov, ktorý vám umožní zabaliť bezprecedentnú čistotu, hĺbkou a rovnováhu do neuveriteľne elegantného dizajnu Arc Ultra.
- **Zažite Dolby Atmos ako nikdy predtým.** Dolby Atmos posúva vašu zábavu do inej dimenzie a obklopuje vás priestorovým zvukom 9.1.4. Pridajte k tomu zadné reproduktory Sonos Sub a Era 300 pre bezkonkurenčný priestorový zvuk s basmi, ktoré cítite a úchvatnými detailmi zo všetkých strán.
- **Mimoriadne jasné dialógy.** Arc Ultra maximalizuje výkon stredného kanála pre čistotu hlasu, takže vám neunikne ani slovo. Urobte dialóg ešte zrozumiteľnejším výberom preferovanej úrovne zlepšenia **kvality reči** v systéme **Sonos.**
- **Bezproblémové nastavenie a ovládanie.** Stačí zapojiť napájací kábel do elektrickej zásuvky, pripojiť televízor pomocou priloženého kábla HDMI, otvoriť aplikáciu Sonos a dokončiť nastavenie. Ovládajte pomocou diaľkového ovládača televízora, aplikácie Sonos, dotykového ovládania, hlasového ovládania Sonos a Amazon Alexa.

Ovládacie prvky a kontrolky



Prehrať/Pozastaviť

Prehrávanie

Dvojitým klepnutím prehráte alebo pozastavíte audio.

Skupina

Keď iný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stlačte a podržte tlačidlo **Prehrať/Pozastaviť** (asi 1 sekundu).

Budete počuť potvrdzovací zvuk a váš reproduktor začne prehrávať rovnaký obsah.

Prepínanie zvuku

Keď iný reproduktor Sonos streamuje zvuk, stlačte a podržte tlačidlo **Prehrať/Pozastaviť** (asi 2 sekundy).

Budete počuť tón a obsah prestane streamovať z druhého reproduktora Sonos a začne streamovať na vašom Arc Ultra.



Hlasitosť

- Zvýšenie hlasitosti
(potiahnite prstom
doprava alebo
klepnite na +)
- Zníženie hlasitosti
(potiahnite prstom
doľava alebo klepnite
na -)


Poznámka: Keď hrá hudba, stlačte a Podržaním + alebo - rýchlo zmeníte hlasitosť.



Ďalšia/predchádzajúca (iba hudba)

- Stlačením >
preskočíte na
nasledujúcu skladbu.
- Stlačením < sa vrátite
na predchádzajúcu
skladbu.

Poznámka: Ak počúvate rozhlasovú stanicu, nemôžete ju preskočiť ani sa vrátiť späť.

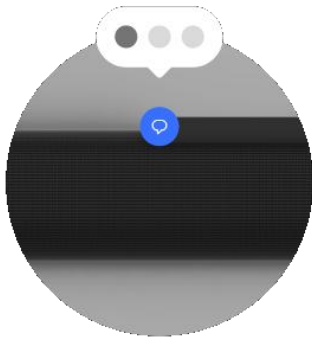

Hlasové ovládanie

Stlačením ikony hlasu zapnete alebo vypnete hlasové služby.

- Keď svieti kontrolka, je k dispozícii hlasové ovládanie.
- Keď kontrolka nesvieti, hlasové ovládanie je vypnuté.

Poznámka: Ak chcete používať hlasové služby, musí byť zapnutý prepínač mikrofónu na paneli konektorov (zadná strana).



Kontrolka stavu

- Zobrazuje stav produktu v rôznych situáciách, napríklad pri pripojení k sieti Wi-Fi alebo Bluetooth, a indikuje chyby.
- Poskytuje spätnú väzbu pri stlačení tlačidiel na produkte a pri odoslaní príkazu z diaľkového ovládača.

Panel konektorov



1

Port HDMI

ARC alebo eARC

Pripojte soundbar k portu HDMI eARC alebo ARC televízora pomocou kábla HDMI (súčasť balenia).

Optický

Pripojte svoj soundbar k optickému portu televízora pomocou optického zvukového adaptéra Sonos (predáva sa samostatne) a kábla HDMI (súčasť balenia).

2

Tlačidlo Bluetooth

Spárovanie nového zariadenia:

1. Zapnite Bluetooth v nastaveniach zariadenia.
2. Stlačte a podržte (asi 2 sekundy), kým nebudete počuť tón a stavová kontrolka nezačne blikať na modro.
3. Prejdite do nastavení Bluetooth na svojom mobilnom zariadení a zo **zoznamu vyberte** Arc Ultra.

Keď sa Arc Ultra úspešne pripojí k Bluetooth, stavová kontrolka sa rozsvieti na modro.

3

Ethernetový port

Port 10/100 pre káblové pripojenie k smerovaču.

Prepínač mikrofónu

Zapnite alebo vypnite všetky mikrofóny na produkte.

- Keď je tlačidlo napájania vypnuté (v spodnej časti), mikrofóny sú vypnuté a všetky funkcie podporujúce mikrofón, ako napríklad rýchle ladenie Trueplay a hlasové služby, nie sú k dispozícii.
- Keď je tlačidlo napájania zapnuté (hore), sú k dispozícii funkcie aktivované mikrofónom.

Poznámka: Ak chcete používať hlasové služby, musí byť zapnutý prepínač mikrofónu aj kontrolka hlasu.

AC (hlavný) príkon zdroj

Používajte iba priložený napájací kábel (použitie napájacieho kábla tretej strany spôsobí stratu záruky).

Poznámka: Pevne zatlačte na napájací kábel, kým nebude zarovnaný s reproduktorom.

Umiestnenie

Tu je niekoľko odporúčaní, ako získať čo najlepší zážitok zo soundbaru Arc Ultra:

- Umiestnite Arc Ultra na stabilný vodorovný povrch. Neumiestňujte ho zvisle ani na bok.
- Nezatvárajte Arc Ultra do skrinky ani ho nedávajte do rohu.
- Uistite sa, že ovládač smeruje nahor.
- Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu zvuku, umiestnite Arc Ultra pred a pod televízor. Dá sa namontovať aj nad televízor.
- Ak umiestňujete Arc Ultra pod televízor, ponechajte medzi hornou časťou soundbaru a spodnou časťou televízora minimálne 4 palce (10 cm) priestoru. Medzi hornou časťou soundbaru a spodnou časťou televízora ponechajte minimálne 4 palce (10 cm) priestoru.
- Umiestnite prednú časť Arc Ultra čo najbližšie k okraju.

Pripojte káble

Keď je váš soundbar bezpečne tam, kde ho chcete, pomocou priložených káblov nastavte svoj Arc Ultra.


Skôr než začnete:

- Odpojte existujúce zariadenie domáceho kina alebo priestorového zvuku od televízora.
- Pripojte akékoľvek externé zariadenia, napríklad streamovací box alebo DVD prehrávač, priamo k televízoru.
- Zapnite televízor.

1


Zapojte napájací kábel do Arc Ultra a zapojte ho do zásuvky.

Poznámka: Používajte iba priložený napájací kábel (použitie napájacieho kábla tretej strany spôsobí stratu záruky).

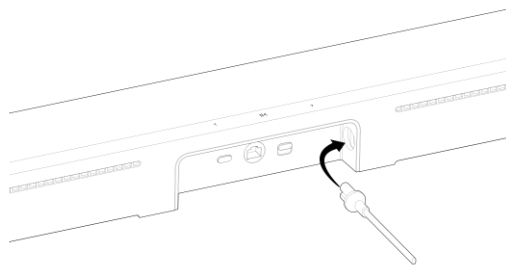


2

- Pripojte kábel HDMI (súčasť balenia) k Arc Ultra.
- Ak používate ethernetový kábel, pripojte ho aj k aplikácii Arc Ultra.

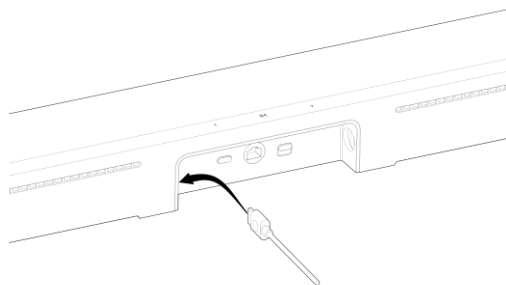

Pripojte druhý koniec kábla HDMI k televízoru:

- Ak má váš televízor port HDMI ARC (alebo eARC), zapojte kábel HDMI.
- Ak váš televízor nemá port HDMI ARC alebo eARC, zapojte kábel HDMI do optického portu televízora pomocou **optického zvukového adaptéra Sonos** (predáva sa samostatne):

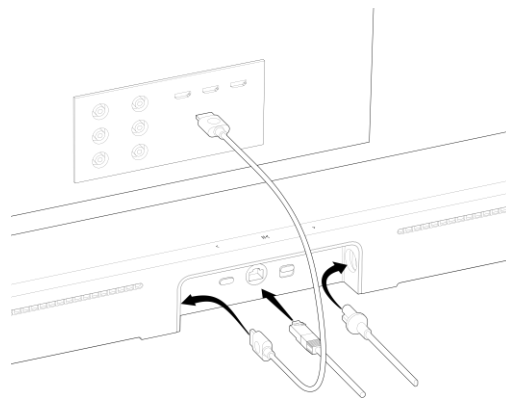

1. Odstráňte ochranný kryt optického adaptéra a potom pripojte optický adaptér ku káblu HDMI.

2. Zapojte optický adaptér do optického digitálneho výstupného portu televízora.

Poznámka: Pred bezpečným zapojením sa uistite, že optický adaptér správne zapadá do portu. Nesprávne vloženie adaptéra môže spôsobiť poškodenie adaptéra.

Nástenná montáž

Pomocou nástenného držiaka Sonos Arc Ultra (predáva sa samostatne) pripevníte Arc Ultra na stenu pod (odporúčané) alebo nad televízorom. Sonos odporúča:

- Medzi namontovaným soundbarom a televízorom ponechajte minimálne 4 palce (10 cm) priestoru.
- Uistite sa, že ovládač smeruje nahor.
- Udržujte oba konce soundbaru aspoň 1 palec (2.5 cm) od steny alebo iných prekážok.

Poznámka: Arc Ultra je kompatibilný aj s nástenným držiakom Sonos Arc.

Obsah

- Držiak na stenu Sonos Arc Ultra
- 2 tlačidlá
- 6 hmoždínok
- 6 skrutiek


Materiál steny	Predvrtanie
Drevený stĺpik	Vrták 1/8" / 3 mm
Sadrokartón (bez stĺpika)	Vrták 5/16" / 8 mm
Sadrovec	Vrták 5/16" / 8 mm
Betón alebo tehla	Vrták 5/16" / 8 mm

Inštalácia

1


Pomocou držiaka na stenu označte umiestnenie skrutiek.
Zarovnajte horný okraj so spodnou časťou televízora. Medzi hornou časťou nástenného držiaka a televízorom by mala byť vzdialenosť 5.5 palca (14 cm).

Označte umiestnenie skrutiek a zatiaľ odstráňte držiak na stenu.

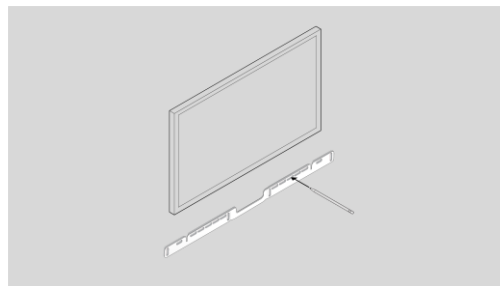


2

Ak používate hmoždinky, ktoré sú súčasťou balenia, použite vrták 5/16 palca / 8 mm na vyvŕtanie vodiacích otvorov a potom do nich vložte hmoždinky. Ak vŕtate do dreva alebo plastu, nepoužívajte hmoždinky.

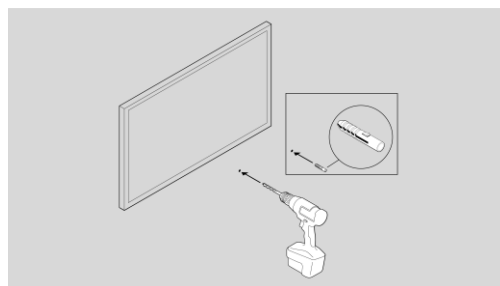


3

Umiestnite podperu nástennej konzoly do označených upevňovacích bodov skrutiek a skontrolujte presnosť vodováhou. Pomocou krížového skrutkovača alebo elektrickej vŕtačky priskrutkujte držiak na stenu a uistite sa, že šípky v strede smerujú nahor.

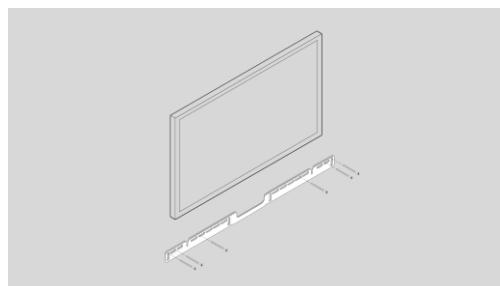

4


Zaskrutkujte 2 gombíky do zadnej časti produktu soundbaru, kým nie sú úplne zaskrutkované.

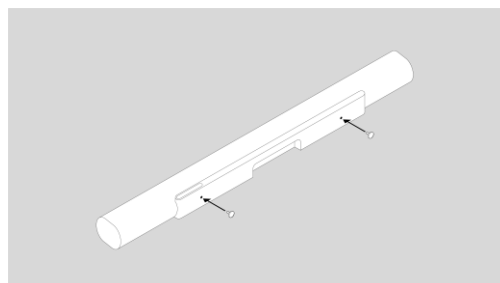

5


Pripojte napájacie káble a káble HDMI k zadnej časti soundbaru.

Poznámka: Ak v tomto bode pripájate káble k televízoru, uistite sa, že kábel HDMI bude zapojený do portu HDMI ARC alebo eARC na televízore.

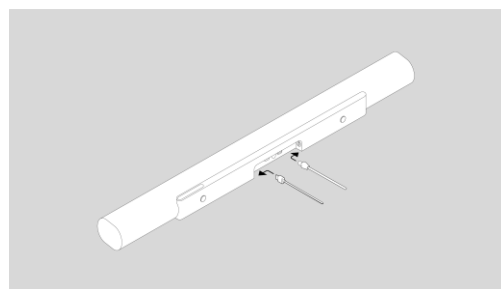

6

Posuňte soundbar nadol tak, aby gombíky zapadli do otvorov v nástennom držiaku. Uistite sa, že dotykové ovládacie prvky smerujú nahor a že je soundbar úplne usadený.

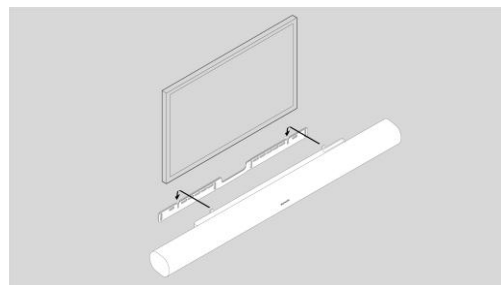

Domáce kino

Začnite s Arc Ultra a časom rozšírte svoj systém pomocou reproduktorov Sonos, ktoré sa ľahko pripájajú cez Wi-Fi.

Pomocou aplikácie Sonos nakonfigurujte svoje domáce kino a nastavte užitočné funkcie.

1. Umiestnite svoje kompatibilné produkty Sonos po celej miestnosti.
2. Nastavte si produkty Sonos v aplikácii Sonos (ak ste tak ešte neurobili).
3. Prejdite do časti **Nastavenia systému**  a vyberte položku **Arc Ultra**.
4. Ak chcete začať, **vyberte** + Pripojiť sub **alebo** + Nastaviť priestorové reproduktory.

Nastavenie domáceho kina

Pomocou aplikácie Sonos upravte nastavenia domáceho kina:

1. Prejdite do Systémových **nastavení** .
2. Vyberte miestnosť.
3. Ak chcete začať, **prejdite na** položku Domáce kino.

Nastavenia	Popis
Automatické prehrávanie televízora	Ak sa po zapnutí televízora prehráva hudba alebo iný obsah, zvuk sa automaticky prepne na zvuk televízora (predvolené).
Zrušenie zoskupenia počas automatického prehrávania	Ak je reproduktor domáceho kina pri zapnutí televízora zoskupený s inými produktmi, automaticky sa od skupiny oddelí (predvolené).
Synchronizácia televíznych dialógov	Ak zvuk televízora nie je synchronizovaný s videom, môžete nastaviť oneskorenie zvuku (synchronizáciu pier) v nastaveniach miestnosti.
Skupinové oneskorenie zvuku	Ak sa pri prehrávaní skupiny vyskytnú problémy so zvukom, môžete toto nastavenie upraviť.
Nastavenia televízora	Znova prejdite konfiguráciu televízora a upravte nastavenia.
Použite IR	Aktivujte alebo deaktivujte používanie IR diaľkového ovládača.
IR indikátor	Po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači zapnite alebo vypnite zobrazenie IR signálu na IR prijímači.
IR opakovač	Zapnite, ak s televízorom používate IR opakovač.

Nastavenia	Popis
Nastavenia diaľkového ovládača	Počas nastavovania naprogramujete diaľkové ovládanie. Kedykoľvek môžete naprogramovať iné diaľkové ovládanie.

Trueplay™

Každá izba je iná. Ladenie Trueplay™ meria, ako sa zvuk odráža od stien, nábytku a iných povrchov v miestnosti, a potom vyladí reproduktor Sonos tak, aby znel skvele bez ohľadu na to, kam ho umiestnite.

V aplikácii Sonos:

1. Prejdite do Systémových **nastavení** .
2. Zo zoznamu produktov **vyberte** Arc Ultra.
3. Prejdite na **Audio**, vyberte **Trueplay** a môžete začať.

Mikrofón a hlas

Existujú dva spôsoby ovládania mikrofónov na reproduktore Arc Ultra:

Univerzálny prepínač mikrofónu na zadnej strane zapína a vypína všetky mikrofóny.

Tlačidlo hlasových služieb v hornej časti zapína a vypína hlasové služby bez toho, aby to ovplyvnilo mikrofóny potrebné na vyladenie Trueplay™ a ďalších funkcií aktivovaných mikrofónom.

- Keď sú obe zapnuté, k dispozícii je hlasové ovládanie a všetky funkcie aktivované mikrofónom.
- Ak sú obe funkcie vypnuté, hlasové ovládanie a všetky funkcie s mikrofónom nie sú k dispozícii.
- Keď je prepínač univerzálneho mikrofónu zapnutý a kontrolka hlasovej služby je vypnutá, Trueplay™ a ďalšie funkcie aktivované mikrofónom sú k dispozícii, ale hlasové ovládanie je vypnuté.

Hlasové ovládanie

Môžete pridať **hlasové ovládanie Sonos** alebo hlasového asistenta, ktorého často používate na ovládanie systému Sonos bez použitia rúk.

Poznámka: Keď pridáte hlasového asistenta, stiahnite si aplikáciu hlasového asistenta skôr, ako ju pridáte do systému Sonos.

Pridanie hlasového asistenta do aplikácie Sonos:

1. Prejdite do časti **Nastavenia systému**  a vyberte položku **Spravovať**.
2. Posuňte zobrazenie nadol a vyberte položku **Hlasoví asistenti**.
3. Ak chcete začať, **vyberte + Pridať** hlasového asistenta.

Služba

Popis

Hlasové ovládanie Sonos

Prehrávajte hudbu a ovládajte svoj systém jednoducho bez použitia rúk a s bezkonkurenčným súkromím. Všetko to začína slovami: "Hej, Sonos."

Tu je niekoľko vecí, ktoré môžete robiť bez použitia rúk pomocou hlasového ovládania Sonos:

- **Skupinové produkty** – "Hej, Sonos, skupinová obývacia izba a jedáleň."
- **Prehrať zoznam skladieb** – "Hej, Sonos, prehrať 'Hudba na varenie.'"
- **Uložiť obľúbené** – "Hej Sonos, pridaj túto skladbu medzi moje obľúbené."

Amazon Alexa

- Pred nastavením Alexy v aplikácii Sonos prejdite do aplikácie Alexa a aktivujte funkciu Sonos.
- K jednému produktu môžete pridať hlasové ovládanie Amazon Alexa a Sonos.

Nastavenia produktu

Pomocou aplikácie Sonos môžete upraviť nastavenia produktu pre Arc Ultra:

1. Prejdite do Systémových **nastavení** .
2. Vyberte miestnosť.
3. Ak chcete začať, **vyberte položku Arc Ultra v časti Produkty** .

Nastavenia	Popis
Stav	
Mikrofón	Označuje, či je vypínač mikrofónu zapnutý alebo vypnutý.
Sieť	Zobrazuje stav pripojenia Wi-Fi a ďalšie informácie o sieti.
Pripojenie	
Deaktivácia Wi-Fi / Aktivácia Wi-Fi	Zapína a vypína Wi-Fi. Poznámka: Na deaktiváciu Wi-Fi je potrebný ethernetový kábel pripojený k smerovaču.

Prepnite zvuk televízora

V okamihu prepnite svoj audio televízor z Arc Ultra na Sonos Ace, keď chcete zažiť pocit obklopenia vzrušujúcim priestorovým zvukom.

Poznámka: Do zariadenia Sonos Ace môžete streamovať iba zvuk z televízora (cez HDMI alebo optický kábel).

Pomocou aplikácie Sonos (iba iOS) nastavte spojenie medzi Arc Ultra a Sonos Ace. Uistite sa, že vaše produkty sú aktualizované a že je povolené Wi-Fi. Ďalšie informácie o prepínaní zvuku televízora nájdete na stránke **Sonos Ace**.

Špecifikácia

Zvukový

Zosilňovače

Pätnásť digitálnych zosilňovačov triedy D, ktoré sú dokonale vyladené pre jedinečnú akustickú architektúru soundbaru.

Měniči

Sedem presne naklonených výškových reproduktorov s hodvábnou kupolou vytvára jasné vysoké frekvencie a jasné dialógy. Dva z nich smerujú nahor a vytvárajú vyhradený tweetový kanál pre priestorový zvuk.

Stredobasové meniče

Šesť stredobasových meničov zaisťuje vernú reprodukciu stredných frekvencií.

Basové meniče

Sound Motion, basový menič so štyrmi motormi a dvoma membránami, poskytuje výnimočné basy v revolučnom plochom a kompaktnom dizajne.

Mikrofóny

Mikrofónová súprava s dlhým dosahom využíva pokročilú technológiu Beamforming a viackanálové potlačenie ozveny pre rýchle a presné hlasové ovládanie a ladenie Trueplay. Odpojte ho prepnutím vypínača mikrofónu.

Nastaviteľný ekvalizér

Pomocou aplikácie Sonos upravte basy, výšky a hlasitosť.

Trueplay

Tento softvér meria akustiku miestnosti a potom doladí úroveň. Kompatibilné so zariadeniami so systémom iOS a Android.

Zlepšenie kvality reči

V aplikácii Sonos vyberte požadovanú úroveň zrozumiteľnosti dialógov.

Nočný zvuk

Zapnite toto nastavenie v aplikácii, aby ste znížili intenzitu hlasných zvukov a zvýraznili tichšie zvuky.

Zvukové formáty domáceho kina

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Typ dekódovaného zvuku sa zobrazí na obrazovke Teraz sa prehráva v aplikácii Sonos.

*Vyžaduje sa pripojenie HDMI eARC.

**Toto nie je označenie licencovaného dekodéra.

Zvuk Dolby Atmos 1

Vyžaduje sa kompatibilný obsah.

Prepnite zvuk televízora

Prepínajte audio televízor medzi soundbarom a slúchadlami Sonos Ace.

Podrobnosti a rozmery

Rozmery

Výška: 2,95 palca (75 mm)

Šírka: 46,38" (1178 mm)

Hĺbka: 4.35 palca (110.6 mm)

Hmotnosť

13 libier (5,9 kg)

Farby

Čierna, biela

Povrch

Matný

Príslušenstvo

Stúpanie závitu M5 x 0,8 mm dĺžka 6,5 mm

Ovládať

Pomocou kapacitného dotyku môžete prehrávať, pozastavovať, preskakovať, opakovať prehrávanie, upravovať hlasitosť, vypínať hlasového asistenta a zoskupovať alebo oddeľovať produkty Sonos.

Tlačidlo Bluetooth

Stlačením spárujete zariadenie Bluetooth.

Prepínač mikrofónu

Vypnite tento vypínač na zadnej strane produktu, aby ste odpojili napájanie mikrofónov.

**LED
indikátory**

Kontrolky na produkte indikujú stav pripojenia, aktivitu mikrofónu a stlmenie.

Napájanie a konektivita

Wi-Fi

Kompatibilné s Wi-Fi 6. Pripája sa k sieti Wi-Fi pomocou ľubovoľného smerovača, ktorý dokáže vysielat' v štandardoch 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz.

HDMI ARC/eARC

Pripojte k portu HDMI eARC/ARC televízora pomocou priloženého kábla HDMI. Optický adaptér sa predáva samostatne.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 podporuje streamovanie zvuku z akéhokoľvek zariadenia s podporou Bluetooth.

Napätie

Interné napájanie 100-240 V, 50/60 Hz

CPU

Štvorjadrový 4x A55 1,9 GHz

Pamäť

2 GB SDRAM 8 GB NV

Hlas

Podporuje hlasové ovládanie Sonos a Amazon Alexa. Dostupnosť hlasových asistentov sa líši v závislosti od jazyka a krajiny.

Apple AirPlay 2

Funguje s AirPlay 2 na Apple zariadeniach so systémom iOS 11.4 a novším.

Čo je v krabici?

Sonos Arc Ultra

Tovar

Napájací kábel

Dĺžka: 6 stôp (2 m)

Kábel HDMI

Dĺžka: 4,9 stôp (1,5 m)

Dokumentácia

Príručka rýchlej inštalácie a právne/záručné informácie

Požiadavky

Wi-Fi

Internetové pripojenie

Napájanie

Najbližšia elektrická zásuvka

Aplikácia Sonos

Najnovšia generácia aplikácie Sonos dostupná na kompatibilnom zariadení

1 Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencii od Dolby Laboratories. Dôverná nepublikovaná práca. Autorské práva © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste.
3. Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
4. Postupujte podľa všetkých pokynov.
5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
6. Čistite iba suchou mäkkou handričkou. Čistiace prostriedky pre domácnosť alebo rozpúšťadlá môžu poškodiť povrchovú úpravu vašich produktov Sonos.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Neinštalujte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné rošty, kachle alebo iné zariadenia produkujúce teplo.
9. Chráňte napájací kábel pred šliapaním alebo privretím, najmä v zásuvkách, pripojeniach a na miestach, kde vychádzajú zo zariadenia.
10. Používajte iba príslušenstvo/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
11. Odpojte toto zariadenie počas búrok s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
12. Tento produkt nemá žiadne diely, ktoré by mohol opraviť používateľ. Neotvárajte, nerozoberajte ho ani sa nepokúšajte opravovať ani vymieňať žiadne komponenty. Pre všetky služby kontaktujte kvalifikovaný personál Sonos. Servis je potrebný, ak je zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, vyliala sa tekutina alebo do zariadenia spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadlo.
13. Elektrická zásuvka by mala byť ľahko prístupná na odpojenie zariadenia.
14. **Upozornenie:** Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
15. Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nekladte naň predmety naplnené tekutinami, ako sú vázy.