

Arc Ultra



Vodnik



Arc Ultra



Pregled

S tehnologijo Sound Motion Arc Ultra oživi vašo domačo zabavo z vrhunsko jasnostjo, globino in dimenzijo.



- **Vrhunsko potopitev.** S povsem novo akustično arhitekturo, ki jo poganja 14 gonilnikov, ki jih je zasnoval Sonos, in naprednimi tehnologijami, kot je Sound Motion, Arc Ultra zapolni vsak centimeter prostora in natančno porazdeli zvoke okoli vas.
- **Edina zvočna vrstica s tehnologijo Sound Motion.** Sound Motion je eden najpomembnejših prebojev v avdio inženiringu v skoraj 100 letih, ki vam omogoča, da v neverjetno eleganten dizajn Arc Ultra vključite neprimerljivo jasnost, globino in ravnovesje.
- **Doživite Dolby Atmos kot še nikoli doslej.** Dolby Atmos popelje vašo zabavo v drugo dimenzijo in vas obdaja s prostorskim zvokom 9.1.4. Dodajte zadnje zvočnike Sonos Sub in Era 300 za neprimerljiv prostorski zvok z nizkimi toni in osupljivimi podrobnostmi z vseh strani.
- **Izjemno jasni dialogi.** Arc Ultra poveča moč srednjega kanala za jasnost glasu, tako da ne boste zamudili besede. Naredite dialog še bolj razumljiv tako, da izberete želeno raven **izboljšanja kakovosti govora v Sonosu.**
- **Nastavitev in nadzor brez težav.** Preprosto priključite napajalni kabel v električno vtičnico, priključite televizor s priloženim kablom HDMI, odprite aplikacijo Sonos in dokončajte nastavitev. Upravljanje z daljinskim upravljalnikom televizorja, aplikacijo Sonos, kontrolami na dotik, glasovnim upravljanjem Sonos in Amazon Alexa.

Krmilniki in kontrolne lučke



Predvajanje/zaustavit ev

Predvajanje

Dvotapnite, da predvajate ali zaustavite zvok.

Skupina

Ko drug zvočnik Sonos pretaka zvok, pritisnite in držite gumb **za predvajanje/premor** (približno 1 sekundo).

Zaslišali boste potrditveni zvok in zvočnik bo začel predvajati isto vsebino.

Preklapljanje zvoka

Ko drug zvočnik Sonos pretaka zvok, pritisnite in pridržite gumb **za predvajanje/zaustavitev** (približno 2 sekundi).

Zaslišite ton in vsebina bo prenehala pretakati iz drugega zvočnika Sonos in začela pretakati na vašem Arc Ultra.



Glasnost

- Povečanje glasnosti
(podrsnite desno ali tapnite +)
- Zmanjšanje glasnosti
(povlecite levo ali tapnite -)


Opomba: Med predvajanjem glasbe pritisnite Pridržite + ali - , da hitro spremenite glasnost.



Naslednja/prejšnja (samo glasba)

- Pritisnite >, da preskočite na naslednjo skladbo.
- Pritisnite <, da se vrnete na prejšnjo skladbo.

Opomba: če poslušate radijsko postajo, ne morete preskočiti ali se vrniti nazaj.

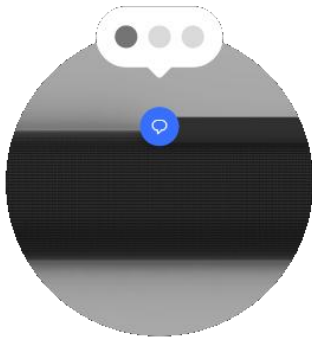

Glasovno upravljanje

Pritisnite ikono glasu, da vklopite ali izklopite glasovne storitve.

- Ko lučka sveti, je na voljo glasovno upravljanje.
- Ko je lučka ugasnjena, je glasovno upravljanje izklopljeno.

Opomba: za uporabo glasovnih storitev mora biti stikalo za mikrofona na priključni plošči (zadaj) vklopljeno.



Indikatorska lučka stanja

- Prikaže stanje izdelka v različnih situacijah, na primer ko je povezan z omrežjem Wi-Fi ali Bluetooth, in prikaže napake.
- Zagotavlja povratne informacije, ko pritisnete gumbe na izdelku in ko je ukaz poslan z daljinskega upravljalnika.

Priključna plošča



1

Vrata HDMI

ARC ali eARC

Zvočno vrstico priključite na vrata HDMI eARC ali ARC televizorja s kablom HDMI (priložen).

Optičen

Zvočno vrstico priključite na optična vrata televizorja z optičnim zvočnim adapterjem Sonos (naprodaj ločeno) in kablom HDMI (priložen).

2

Gumb Bluetooth

Če želite seznaniti novo napravo:

1. V nastavitvah naprave vklopite Bluetooth.
2. Pritisnite in pridržite (približno 2 sekundi), dokler ne zaslišite zvoka in lučka stanja utripa modro.
3. Pojdite na nastavitve Bluetooth v mobilni napravi in na seznamu izberite **Arc Ultra**.

Ko se Arc Ultra uspešno poveže z Bluetoothom, se lučka stanja obarva modro.

3

Vrata Ethernet

Vrata 10/100 za žično povezavo z usmerjevalnikom.

4

Stikalo za mikrofonski

Vklopite ali izklopite vse mikrofonske v izdelku.

- Ko je gumb za vklop izklopljen (na dnu), so mikrofonski izklopljeni in vse funkcije, ki podpirajo mikrofonski, kot so hitro ugaševanje Trueplay in glasovne storitve, niso na voljo.
- Ko je gumb za vklop vklopljen (zgoraj), so na voljo funkcije, ki se aktivirajo z mikrofonom.

Opomba: če želite uporabljati glasovne storitve, morata biti vklopljeno stikalo mikrofona in lučka za glas.

5

AC (glavni) vhod napajanje

Uporabljajte samo priloženo

kabel (z uporabo napajalnega kabla drugega proizvajalca boste razveljavili garancijo).

Opomba: Trdno potisnite napajalni kabel, dokler ni poravnani z zvočnikom.

Lokacija

Tukaj je nekaj priporočil za najboljšo izkušnjo z zvočniško vrstico Arc Ultra:

- Postavite Arc Ultra na stabilno vodoravno površino. Ne postavljajte ga navpično ali na stran.
- Arc Ultra ne zapirajte v omarico ali ga postavite v kot.
- Prepričajte se, da je krmilnik obrnjen navzgor.
- Za najboljšo kakovost zvoka postavite Arc Ultra pred in pod televizor. Lahko se namesti tudi nad televizor.
- Če postavite Arc Ultra pod televizor, pustite najmanj 4 palce (10 cm) prostora med zgornjim delom zvočne vrstice in spodnjim delom televizorja. Med zgornjim delom zvočne vrstice in spodnjo stranjo televizorja imejte najmanj 10 cm prostora.
- Sprednji del Arc Ultra postavite čim bližje robu.

Priključite kable

Ko je zvočna vrstica varno tam, kjer jo želite, uporabite priložene kable za nastavitev naprave Arc Ultra.


Preden začnete:

- Odklopite obstoječi domači kino ali opremo za prostorski zvok iz televizorja.
- Vse zunanje naprave, kot je pretočno predvajalnik ali predvajalnik DVD-jev, povežite neposredno s televizorjem.
- Vključite televizor.

1


Priključite napajalni kabel v Arc Ultra in ga priključite v vtičnico.

Opomba: Uporabljajte samo priloženi napajalni kabel (z uporabo napajalnega kabla drugega proizvajalca razveljavite garancijo).

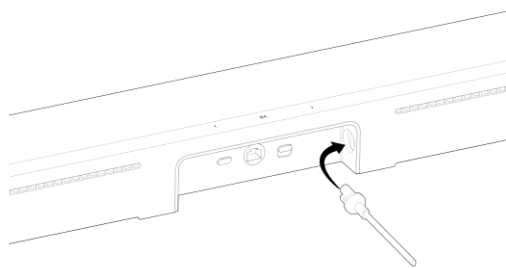

2

- Priključite kabel HDMI (priložen) na Arc Ultra.
- Če uporabljate ethernetni kabel, ga priključite tudi na Arc Ultra.

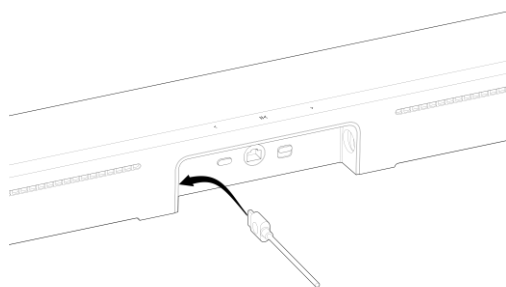


Drugi konec kabla HDMI priključite na televizor:

- Če ima televizor vrata HDMI ARC (ali eARC), priključite kabel HDMI.
- Če vaš televizor nima vrat HDMI ARC ali eARC, priključite kabel HDMI v optična vrata televizorja z **optičnim zvočnim adapterjem** **Sonos** (naprodaj ločeno):

1. Odstranite zaščitni pokrovček optičnega adapterja in nato priključite optični adapter na kabel HDMI.

2. Optični adapter priključite v vrata za optični digitalni OUT na televizorju.

Opomba: Preden ga varno priključite, se prepričajte, da je optični adapter pravilno nameščen v vrata. Nepravilno vstavljanje adapterja lahko povzroči poškodbe adapterja.

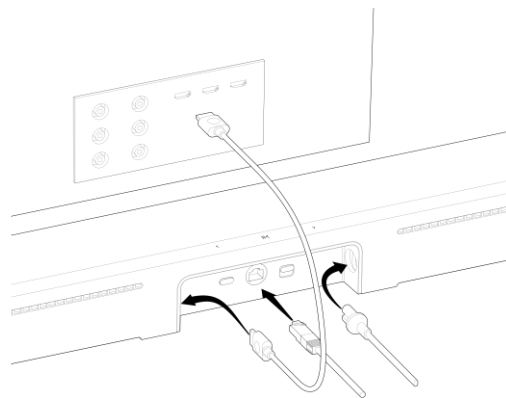

Stenska montaža

Uporabite stenski nosilec Sonos Arc Ultra (naprodaj ločeno), da namestite Arc Ultra na steno spodaj (priporočeno) ali nad televizorjem. Sonos priporoča:

- Med nameščeno zvočniško vrstico in televizorjem pustite najmanj 4 palce (10 cm) prostora.
- Prepričajte se, da je krmilnik obrnjen navzgor.
- Oba konca zvočne vrstice naj bosta vsaj 1 palec (2,5 cm) oddaljena od stene ali drugih ovir.

Opomba: Arc Ultra je združljiv tudi s stenskim nosilcem Sonos Arc.

Vsebina

- Podpora za stenski nosilec Sonos Arc Ultra
- 2 gumba
- 6 moznikov
- 6 vijakov

Stenski material	Predvrtanje
Leseni steber	1/8" / 3 mm sveder
Mavčne plošče (brez stebra)	5/16" / 8mm sveder
Sadra	5/16" / 8mm sveder
Beton ali zidak	5/16" / 8mm sveder


Namestitev

1

S stenskim nosilcem označite mesta vijakov.


Poravnajte zgornji rob s spodnjim delom televizorja. Med zgornjim delom stenskega nosilca in televizorjem mora biti 5,5 palca (14 cm).

Označite mesto vijakov in za zdaj odstranite stenski nosilec.

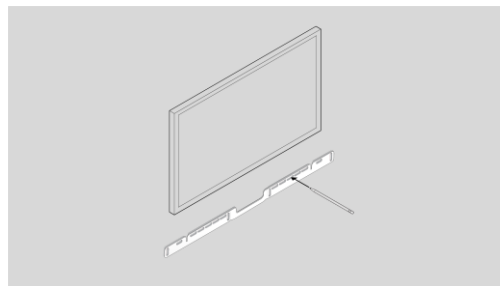


2

Če uporabljate stenske čepe, ki so priloženi v paketu, uporabite 5/16-palčni / 8-milimetrski sveder za vrtanje vodilnih lukenj, nato pa vanjo vstavite stenske čepe. Ne uporabljajte stenskih čepov, če vrtate v lesu ali plastiki.

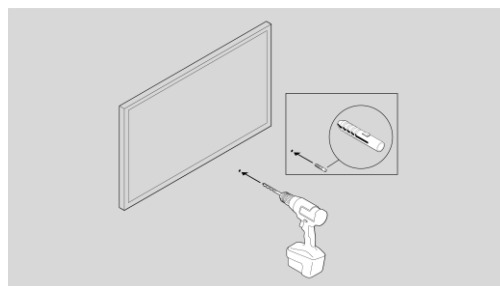


3

Namestite nosilec stenskega nosilca na označene točke pritrditve vijakov in preverite natančnost z libelo. S križnim izvijačem ali električnim vrtalnikom privijte nosilec na steno, pri čemer pazite, da so puščice na sredini obrnjene navzgor.

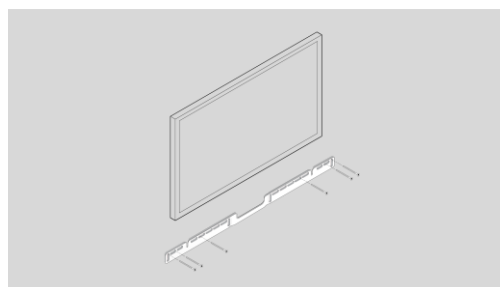

4


Privijte 2 gumba na zadnjo stran zvočne vrstice, dokler se popolnoma ne privijeta.

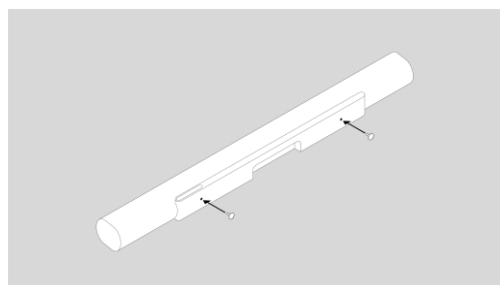

5


Priključite napajalni kabel in kabel HDMI na zadnjo stran zvočne vrstice.

Opomba: Če na tej točki priključujete kable na televizor, se prepričajte, da bo kabel HDMI priključen na vrata HDMI ARC ali eARC na televizorju.

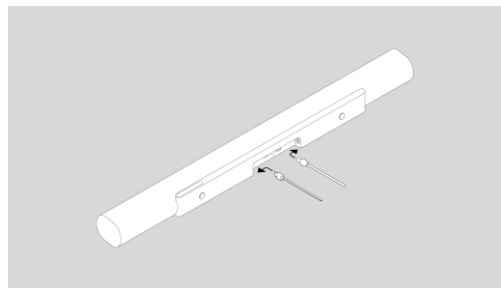

6

Zvočno vrstico potisnite navzdol, tako da se gumbi prilegajo v luknje v stenskem nosilcu. Prepričajte se, da so kontrolniki na dotik obrnjeni navzgor in da je zvočna vrstica popolnoma nameščena.

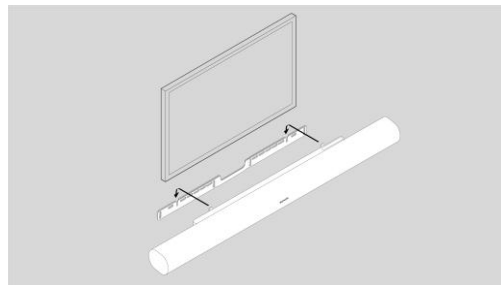

Domači kino

Začnite z Arc Ultra in sčasoma razširite svoj sistem z zvočniki Sonos, ki se enostavno povežejo prek Wi-Fi.

Uporabite aplikacijo Sonos za konfiguracijo domačega kina in nastavitev uporabnih funkcij.

1. Postavite svoje združljive izdelke Sonos po celotnem prostoru.
2. Nastavite svoje izdelke Sonos v aplikaciji Sonos (če še niste).
3. Pojdite v **Sistemske nastavitve**  in izberite **Arc Ultra**.
4. Za začetek izberite **+ Poveži sub** ali **+ Nastavi prostorske zvočnike**.

Nastavitev domačega kina

Z aplikacijo Sonos prilagodite nastavitve domačega kina:

1. Odprite Sistemske **nastavitve** .
2. Izberite sobo.
3. Če želite začeti, **pojdite na** Domači kino.

Nastavitve	Opis
Samodejno predvajanje televizorjev	Če se ob vklopu televizorja predvaja glasba ali druga vsebina, se zvok samodejno preklopi na zvok televizorja (privzeto).
Razdruživanje med samodejnim predvajanjem	Če je zvočnik domačega kina ob vklopu televizorja združen z drugimi izdelki, se samodejno loči od skupine (privzeto).
Sinhronizacija televizijskih dialogov	Če zvok televizorja ni sinhroniziran z videoposnetkom, lahko v nastavitvah sobe nastavite zakasnitev zvoka (sinhronizacijo ustnic).
Skupinski zvočni zamik	Če med predvajanjem skupine pride do težav z zvokom, lahko prilagodite to nastavitev.
Nastavitve televizorja	Znova preglejte konfiguracijo televizorja in prilagodite nastavitve.
Uporaba IR	Vklopite ali deaktivirajte uporabo IR daljinskega upravljalnika.
IR indikator	Vklopite ali izklopite prikaz IR signala na IR sprejemniku, ko pritisnete gumb na daljinskem upravljalniku.
IR repetitor	Vklopite, če s televizorjem uporabljate IR repetitor.

Nastavitve	Opis
Nastavitve daljinskega upravljalnika	Med namestitvijo programirate daljinski upravljalnik. Kadar koli lahko programirate drug daljinski upravljalnik.

Trueplay™

Vsaka soba je drugačna. Uglasovanje Trueplay™ meri, kako se zvok odbija od sten, pohištva in drugih površin v prostoru, nato pa zvočnik Sonos prilagodi tako, da zveni odlično, ne glede na to, kam ga postavite.

V aplikaciji Sonos:

1. Odprite Sistemske **nastavitve** .
2. Na seznamu izdelkov **izberite** Arc Ultra.
3. Pojdite na **Zvok**, izberite **Trueplay** in že ste pripravljeni.

Mikrofon in glas

Mikrofone na zvočniku Arc Ultra lahko upravljate na dva načina:

Univerzalno stikalo za mikrofon na hrbtni strani vklopi in izklopi vse mikrofone.

Gumb za glasovne storitve na vrhu vklopi in izklopi glasovne storitve, ne da bi to vplivalo na mikrofone, potrebne za nastavitve Trueplay™ in drugih funkcij, ki jih aktivira mikrofon.

- Ko sta oba vklopljena, so na voljo glasovno upravljanje in vse funkcije, ki jih aktivira mikrofon.
- Če sta oba izklopljena, glasovno upravljanje in vse funkcije mikrofona niso na voljo.
- Ko je stikalo za univerzalni mikrofon vklopljeno in lučka glasovne storitve ugasnjena, so na voljo Trueplay™ in druge funkcije, ki jih aktivira mikrofon, vendar je glasovno upravljanje izklopljeno.

Glasovno upravljanje

Dodate lahko **Sonos Voice Control** ali glasovnega pomočnika, ki ga pogosto uporabljate za prostoročno upravljanje sistema Sonos.

Opomba: Ko dodate glasovnega pomočnika, prenesite aplikacijo glasovnega pomočnika, preden jo dodate v sistem Sonos.

Če želite dodati glasovnega pomočnika v aplikacijo Sonos:

1. Odprite Sistemske **nastavitve**  in izberite **Upravljalj.**
2. Pomaknite se navzdol in izberite **Glasovni pomočniki**.
3. Izberite **+ Dodaj glasovnega pomočnika** za začetek.

Storitev	Opis
Glasovno upravljanje Sonos	Predvajajte glasbo in upravljajte svoj sistem enostavno prostoročno in z neprimerljivo zasebnostjo. Vse se začne z besedami: "Hej, Sonos." Tukaj je nekaj stvari, ki jih lahko naredite prostoročno z glasovnim upravljanjem Sonos: • Skupinski izdelki - "Hej, Sonos, skupinska dnevna soba in jedilnica." • Predvajaj seznam predvajanja – »Hej, Sonos, predvajaj 'Glasba za kuhanje.'" • Shrani priljubljene - "Hej Sonos, dodaj to pesem med moje priljubljene."
Amazon Alexa	• Preden nastavite Alexo v aplikaciji Sonos, pojdite v aplikacijo Alexa in aktivirajte zmogljivost Sonos. • V en izdelek lahko dodate Amazon Alexa in Sonos Voice Control.

Nastavitve izdelka

Z aplikacijo Sonos lahko prilagodite nastavitve izdelka za Arc Ultra:

1. Odprite Sistemske **nastavitve** .
2. Izberite sobo.
3. Če želite začeti, **izberite Arc Ultra v razdelku Izdelki** .

Nastavitve	Opis
Stanje	
Mikrofon	Označuje, ali je stikalo za vklop mikrofona vklopljeno ali izklopljeno.
Mreža	Prikaže stanje povezave Wi-Fi in druge informacije o omrežju.
Povezava	
Deaktiviraj Wi-Fi / Aktiviraj Wi-Fi	Vklopi in izklopi Wi-Fi. Opomba: Za onemogočanje omrežja Wi-Fi potrebujete ethernetni kabel, priključen na usmerjevalnik.

Preklop zvoka televizorja

V trenutku preklopite zvočni televizor iz Arc Ultra v Sonos Ace, ko želite doživeti občutek, da ste obkroženi z vznemirljivim prostorskim zvokom.

Opomba: V Sonos Ace lahko pretakate samo zvok televizorja (prek HDMI ali optičnega kabla).

Uporabite aplikacijo Sonos (samo iOS), da nastavite povezavo med Arc Ultra in Sonos Ace.

Prepričajte se, da so izdelki posodobljeni in da je omogočeno Wi-Fi. Za več informacij o preklapljanju zvoka televizorja obiščite [stran Sonos Ace](#).

Specifikacija

Avdio

Ojačevalniki

Petnajst digitalnih ojačevalnikov razreda D, ki so popolnoma uglaseni za edinstveno akustično arhitekturo zvočne vrstice.

Visokotonci

Sedem natančno nagnjenih visokotoncev s svileno kupolo proizvaja jasne visoke frekvence in jasne dialoge. Dva od njih sta obrnjena navzgor, da ustvarita namenski tweet kanal za prostorski zvok.

Srednjetonski gonilniki

Šest srednjetonskih gonilnikov zagotavlja zvesto reprodukcijo srednjih frekvenc.

Bas gonilniki

Sound Motion, bas gonilnik s štirimi motorji in dvema membranama, zagotavlja izjemne basove v revolucionarni ploski in kompaktni obliki.

Mikrofoni

Mikrofon dolgega dosega uporablja napredno tehnologijo oblikovanja snopa in večkanalno odpravljanje odmeva za hitro in natančno glasovno upravljanje ter uglasovanje Trueplay. Preklopite stikalo za vklop mikrofona, da ga odklopite.

**Nastavljiv
izenačevalnik**

Uporabite aplikacijo Sonos za prilagajanje nizkih tonov, visokih tonov in glasnosti.

Trueplay

Ta programska oprema meri akustiko prostora in nato natančno prilagodi raven. Združljiv z napravami iOS in Android.

**Izboljšanje
kakovosti govora**

V aplikaciji Sonos izberite želeno raven jasnosti dialoga.

Nočni zvok

Vklopite to nastavitev v aplikaciji, da zmanjšate intenzivnost glasnih zvokov in poudarite tišje zvoke.

Zvočni formati domačega kina

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, večkanalni PCM*, Dolby večkanalni PCM*, DTS Digital Surround** Vrsta dekodiranega zvoka bo prikazana na zaslonu Zdaj se predvaja v aplikaciji Sonos.

*Potrebna je povezava HDMI eARC.

** To ni oznaka licenciranega dekoderja.

Glasba Dolby Atmos 1

Potrebna je združljiva vsebina.

**Preklop zvoka
televizorja**

Preklopite zvočni televizor med zvočno vrstico in slušalkami Sonos Ace.

Podrobnosti in dimenzije

Dimenzije

Višina: 2,95 palca (75 mm)

Širina: 46.38" (1178mm)

Globina: 4.35 palca (110.6 mm)

Teža

13 lbs (5,9 kg)

Barve

Črna, bela

Površine

Mat

Priloga

Nagib navoja M5 x 0,8 mm, dolžina 6,5 mm

Kontrola

Uporabite kapacitivni dotik za predvajanje, zaustavitev, preskakovanje, ponavljanje predvajanja, prilagajanje glasnosti, izklop glasovnega pomočnika in združevanje ali razdruživanje izdelkov Sonos.

Gumb Bluetooth

Pritisnite za seznanitev naprave Bluetooth.

Stikalo za mikrofon

Izklopite to stikalo na hrbtni strani izdelka, da odklopite napajanje mikrofonov.

**LED
indikatorji**

Lučke na izdelku kažejo stanje povezave, aktivnost mikrofona in izklop zvoka.

Moč in povezljivost

Wi-Fi

Združljiv z Wi-Fi 6. Povezuje se z Wi-Fi s katerim koli usmerjevalnikom, ki lahko oddaja v standardih 802.11a / b / g / n / ac / ax 2,4 GHz / 5 GHz.

HDMI ARC/eARC

Priključite na vrata HDMI eARC/ARC televizorja s priloženim kablom HDMI. Optična kartica je naprodaj ločeno.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 podpira pretakanje zvoka iz katere koli naprave, ki podpira Bluetooth.

Napetosti

Notranje napajanje 100-240 V, 50/60 Hz

CPE

Štirijedrni 4x A55 1,9 GHz

Spomin

2 GB SDRAM 8 GB NV

Glas

Podpira glasovno upravljanje Sonos in Amazon Alexa. Razpoložljivost glasovnih pomočnikov se razlikuje glede na jezik in državo.

Apple AirPlay 2

Deluje s funkcijo AirPlay 2 v napravah Apple z operacijskim sistemom iOS 11.4 in novejšimi različicami.

Kaj je v škatli?

Sonos Arc Ultra

Blago

Napajalni kabel

Dolžina: 6 čevljev (2 m)

Kabel HDMI

Dolžina: 4,9 ft (1,5 m)

Dokumentacija

Vodnik za hitro namestitev in pravne / garancijske informacije

Zahteve

Wi-Fi

Internetna povezava

Napajalnik

Najbližja električna vtičnica

Aplikacija Sonos

Najnovejša generacija aplikacije Sonos je na voljo na združljivi napravi

1 Dolby, Dolby Atmos in simbol dvojnega D so registrirane blagovne znamke družbe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Izdelano po licenci Dolby Laboratories. Zaupno neobjavljeno delo. Avtorske pravice © 2012-2024 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.

Pomembne varnostne informacije

1. Preberite ta navodila.
2. Ta navodila shranite na varnem mestu.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Upoštevajte vsa navodila.
5. Te naprave ne uporabljajte v bližini vode.
6. Čistite samo s suho, mehko krpo. Gospodinjska čistila ali topila lahko poškodujejo končno obdelavo vaših izdelkov Sonos.
7. Ne blokirajte nobenih prezračevalnih odprtin. Namestite v skladu z navodili proizvajalca.
8. Naprave ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, toplotne rešetke, peči ali druge naprave za proizvodnjo toplote.
9. Zaščitite napajalni kabel pred stopanjem ali stisnitvijo, zlasti na vtičnicah, priključkih in na mestih, kjer izstopajo iz naprave.
10. Uporabljajte samo dodatke/dodatke, ki jih je določil proizvajalec.
11. To napravo odklopite med nevihtami ali če je ne uporabljate dlje časa.
12. Ta izdelek nima delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Ne odpirajte, razstavljajte ali poskušajte popraviti ali zamenjati komponent. Za vse storitve se obrnite na usposobljeno osebje Sonos. Servisiranje je potrebno, če je naprava na kakršen koli način poškodovana, na primer poškodovan napajalni kabel ali vtič, če je bila tekočina razlita ali so v napravo padli predmeti, je bila naprava izpostavljena dežju ali vlagi, ne deluje normalno ali je padla.
13. Električna vtičnica mora biti lahko dostopna za odklop naprave.
14. **Opozorilo:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali električnega udara, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
15. Aparata ne izpostavljajte kapljanju ali brizganju in na aparat ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.