


Five

SONOS

пайдаланушы
нұсқаулығы

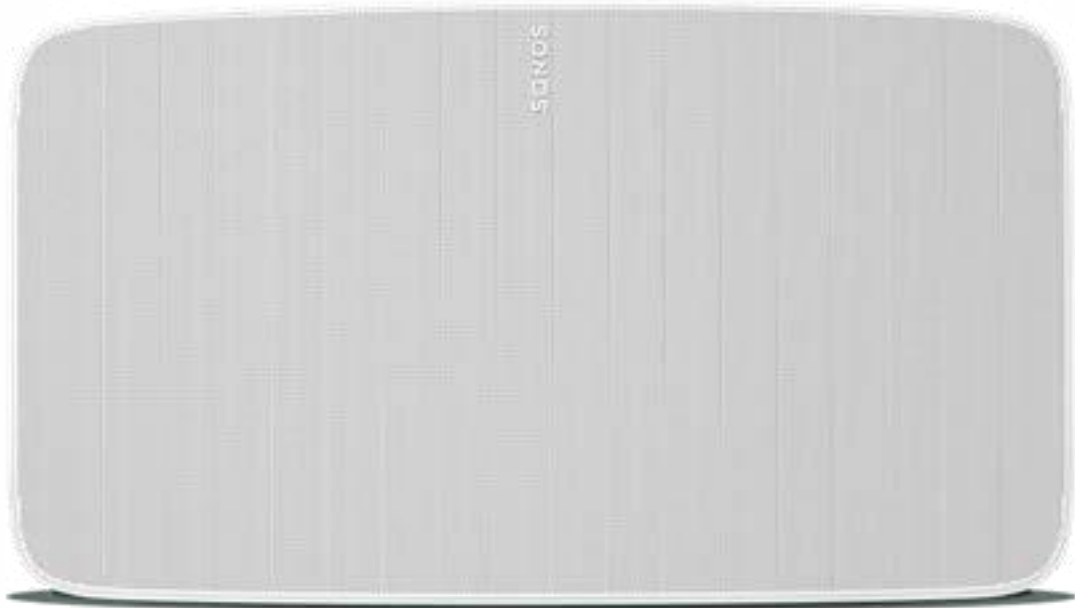



Шолу



Керемет дыбыс үшін жоғары дәлдіктегі динамик

- Бағдарды ақылды анықтау функциясы бар әмбебап дизайн. Екі динамикті көлденеңінен қосыңыз, сонда Five әсерлі стерео дыбыс үшін сол жақ және оң жақ арналарды автоматты түрде бөледі. Тігінен жұптастырылған кезде, әрбір динамик стерео және одан да кеңірек дыбыс сахнасы үшін автоматты түрде моно режиміне өтеді.
- Динамиктегі сенсорлық басқару элементтері дыбыс деңгейін реттеуге, ойнатуға және кідіртуге, сондай-ақ композицияларды өткізіп жіберуге мүмкіндік береді.
- Ойнатқышты немесе басқа құрылғыны қосу үшін кіріс портын пайдаланыңыз – Sonos немесе Apple AirPlay 2 қолданбасын пайдалану арқылы басқару оңай.
- Сол жақтан оңға қарай стерео дыбыс шығару үшін екі Five динамикті біріктіріңіз немесе Five динамикті үй кинотеатрының артқы динамигі ретінде пайдаланыңыз.
- Sonos жүйесін Sonos қолданбасы (Android және iOS үшін) арқылы басқарыңыз.
- Sonos жүйесіне Five қосуға дайын болған кезде, Setup (орнату) бөлімін қараңыз.

Басқару органдары және индикатор шамдары

Күй индикатор шамы

Құрылғының WiFi қосылымын көрсетеді, дыбыс деңгейі өшірулі болғанын көрсетеді, сонымен қатар қателер туралы сигнал береді.

[Толығырақ](#)

Дыбыс деңгейін басқару

- Дыбыс деңгейін ұлғайту (оң жақ)
- Дыбыс деңгейін төмендету (сол жақ)

Дыбыс деңгейін жылдам өзгерту үшін басып тұрыңыз.

Ескерту: Дыбыс деңгейін реттеу үшін Sonos қолданбасын да пайдалануға болады.

Ойнату/кідірту

- Аудиофайлды ойнату немесе кідірту үшін бір рет басыңыз.
- Басқа бөлмеде ойнатылатын аудиофайлды қосу үшін басып тұрыңыз.

Келесі/алдыңғы (тек музыка үшін)

- Келесі әнге өту үшін сенсорлық басқару элементтерін оңға қарай сырғытыңыз.
- Алдыңғы әнге өту үшін солға қарай сырғытыңыз.

Ескерту: Радио тыңдап жатқан кезде, алға немесе артқа өте алмайсыз.

Ескерту: Егер сіз динамиктерді сенсорлық басқару элементтерімен ойнатуға немесе дыбыс деңгейін реттеуге рұқсат бергіңіз келмесе, оларды бөлме параметрлерінен өшіруіңізге болады.



Қосқыштар тақтасы

- 1** Ethernet порты
Роутерге, компьютерге немесе желілік сақтау құрылғысына (NAS) (қосымша сатып алынады) қосылғыңыз келсе, Ethernet кабелін пайдаланыңыз.
- 2** Stereo аудио кірісі (3,5 мм / 1/8 дюйм)
Сыртқы аудио құрылғыны, мысалы, ойнатқышты немесе CD ойнатқышты қосу үшін қолданылады.
- 3** Қосылу түймесі
Орнатқан кезде Sonos жүйеңізге қосылу үшін басыңыз.
- 4** Айнымалы ток қуатының кірісі (желі)
Тек бірге жеткізілетін қуат сымын пайдаланыңыз (өзге өндірушінің қуат сымын пайдалану кепілдіктің күшін жояды).

Ескерту: Қуат сымын динамиктің төменгі жағымен бірдей болатындай етіп жақсылап тығыңыз.



Орнату орнын таңдаңыз


Динамикті кез келген жерде орнатуға болады. Барынша өнімділікке қол жеткізу үшін бірнеше нұсқаулар берілген:

- Five – бұл әсерлі және қуатты динамик, оны тегіс жерге қою керек, ол оны көтере алатындай берік және мықты болуы тиіс Five динамигінің резеңке аяқтары тегіс жерде толығымен отырғанына көз жеткізіңіз.
- Five айналасында периметрі бойынша кем дегенде 2 дюйм қалдырыңыз, оның қуат сымын қосыңыз.
- Бір Five динамигі үшін стерео дыбысты қамтамасыз ету үшін оны көлденең орналастыруды ұсынамыз.
- Five құрылғысын өзіңіз тыңдап отырған жерден бөлменің басқа жағына (жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құлағыңыздың деңгейінде немесе оған жақын) орналастырыңыз.
- Стерео жұпты орналастыру туралы ақпаратты, [Стерео жұпты орнату](#) бөлімінен қараңыз.
- Five ылғалға төзімді, сондықтан оларды жуынатын бөлмеде қолдануға болады; бірақ олар
- су өткізбейтін емес, сондықтан оларды судың жанына қоймаңыз және жаңбыр жауған кезде сыртта қалдырмаңыз.

Стерео жұпты орнату


Стерео кеңірек қабылдау үшін бір бөлмеде екі Sonos динамигін біріктіріңіз. Бір динамик сол жақ арна, ал екіншісі оң жақ арна ретінде қызмет етеді.

Ескерту: Стерео үшін жұптастырылған Sonos динамиктері бір типті болуы керек.

- 1 Динамиктерді бір-бірінен 8-10 фут қашықтықта орналастырыңыз. Сізге тыңдауға ыңғайлы орын қос динамиктен 8-12 фут (244-366 см) қашықтықта болуы керек – одан қысқа қашықтық бастарды арттырады, үлкен қашықтық стерео сипатын жақсартады.
- 2  > System (жүйе) тарауын таңдаңыз.
- 3 Стерео үшін жұптастырғыңыз келетін динамиктердің бірін таңдаңыз, содан кейін бастау үшін Set Up Stereo Pair (Стерео жұбын орнату) дегенді таңдаңыз. [Толығырақ](#)

Көлемді дыбыс динамиктерін орнату

Екі Sonos динамикін (бір модельдегі) немесе Sonos Amp күшейткішін және өзіңіз қалаған Sonos емес динамиктерді үй кинотеатрыңыз үшін бөлек оң және сол жақ арналарға оңай айналдыра аласыз.

- 1 Әрбір көлемді динамикті өзіңіз қалаған тыңдау орныңыздан шамамен 10 фут (304 см) қашықтықта орналастырыңыз, оларды отыратын орынға бұрыштап бағыттаңыз.
- 2  > System (жүйе) тарауын таңдаңыз.
- 3 Саундбары бар бөлмені таңдап, бастау үшін көлемді дыбыс динамиктерін қосыңыз.

Ескерту: Егер сіз бөлмелерді топтастырсаңыз немесе стерео жұп жасасаңыз, көлемді дыбыс болмайды.

Толығырақ

Көлемді дыбыс параметрлері

Орнату кезінде көлемді дыбыс сіздің бөлмеңізге оңтайландырылады. Бұл параметрлерді реттеуге болады:

Көлемді дыбыс динамиктері
Көлемді дыбысты қосу немесе өшіру.

Теледидар деңгейі
Теледидар үшін көлемді дыбыс деңгейін реттеу.

Музыка деңгейі
Музыка үшін көлемді дыбыс деңгейін реттеу.

Музыканы ойнату
Ambient (дыбыссыз) немесе Full (қаттырақ, толық ауқым). Dolby Atmos музыкасын ойнатуға қолданылмайды.

Желілік кіріс

CD ойнатқышы немесе алдын ала кіріктірілген дыбыс күшейткіші бар ойнатқыш сияқты аудио құрылғыны Sonos өніміндегі кіру портына (Amp, Port немесе Five) қосыңыз. Толығырақ

Керек-жарақтар

Сіздің Sonos өнімдеріңізге мінсіз сәйкес келуі үшін арнайы әзірленген Sonos жүйесіне арналған тамаша керек-жарақтарды табыңыз.

Sonos үйлесімді тіреуіштердің, қабырға бекіткіштерінің, зарядтағыштардың және кабельдердің толық таңдауын біздің сайттағы [Accessories \(керек-жарақтар\)](#) бөлімінен қараңыз.

Сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

D класындағы алты цифрлық күшейткіш алты арнайы динамик пен акустикалық архитектураға сәйкес бапталған.

Жоғары жиілікті динамиктер
Үш жоғары жиілікті динамик аса айқын және ең таза жоғары жиілікті құрайды.

Орташа жиілікті динамик
Орташа жиілікті динамик
Үш орташа жиілікті динамикортаңғы вокалдық жиіліктер мен терең, қанық басты дәл ойнатуды қамтамасыз етеді – тіпті жоғары дыбыс деңгейінде де бұрмаланбайды.

ЖЕЛІ ҚҰРЫЛЫСЫ*

Сымсыз жалғау

WiFi желісіне кең таратымды қолдайтын кез келген 802.11a/b/g/n 2,4 немесе 5 ГГц роутері арқылы қосылады.

Bluetooth қуаты төмен (BLE)
Бірінші орнату үшін мобильді құрылғыға уақытша қосылады.

Ethernet порты
Bip Ethernet порты, 10/100 Мбит/сек.
WiFi тұрақсыз болса, Sonos өнімін роутерге тікелей қосуыңызға болады.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Электр қуаты

Автоматты ауыстырып қосу 100 - 240 В
~ 50-60 Гц 2,5 А айнымалы ток,
эмбебап кіріс.

Желілік аудио кіріс

3,5 мм желілік аудио кірісті автоматты түрде анықтау. Аудио құрылғыны қосу үшін көмекші кабельді пайдаланыңыз.

Мөлшерлері (Е x Б x Т)

14,33 x 8,03 x 6,06 дюйм. (364 x 203 x 154 мм)

Салмағы

14 фунт/ 6,36 кг

Бұрандалы бекіту

Жоқ

Жұмыс температурасы

32°F – 104°F (0°C – 40°C) аралығында

Сақтау температурасы

-4°F – 158°F (-20° – 70°C) аралығында

Өнімнің өңделуі

Ақ күңгірт немесе қара күңгірт жабын, графит түсті торша

Жинақтың құрамы

Sonos Five, қуат сымы және Жылдам іске қосу нұсқаулығы.

*Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат

- 1 Осы нұсқаулықтарды оқыңыз.
- 2 Осы нұсқаулықтарды сақтап қойыңыз.
- 3 Барлық ескертулерді тыңдаңыз.
- 4 Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
- 5 Бұл құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз.
- 6 Тек құрғақ, жұмсақ шүберекпен ғана тазалаңыз. Тұрмыстық тазартқыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің жабындысын зақымдауы мүмкін.
- 7 Желдеткіш саңылауларды бөгемеңіз. Өндірушінің нұсқаулықтарына сәйкес орнатыңыз.
- 8 Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздеріне жақын қоймаңыз.
- 9 Қуат кабелін, әсіресе ашалардың, электр розеткаларының жанында және олар құрылғыдан шығатын жерлерде басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
- 10 Тек өндіруші көрсеткен құрамдас бөлшектерді/керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- 11 Найзағай болған кезде немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- 12 Бұл өнімнің ішінде пайдаланушы қызмет көрсете алатын бөлшектер жоқ.
Оны ашпаңыз, бөлшектемеңіз немесе жөндеуге немесе компоненттерін ауыстыруға тырыспаңыз. Кез келген қызмет үшін білікті Sonos қызмет көрсетуші білікті қызметкерлерге хабарласыңыз. Егер құрылғы қандай да бір жолмен зақымдалған болса, мысалы, қуат кабелі немесе ашасы зақымдалған болса, оның ішіне сұйықтық төгілсе немесе бөгде заттар түссе, құрылғы жаңбырға немесе ылғалға ұшыраса, қалыпты жұмыс істемесе немесе құлатылған болса, техникалық қызмет көрсету қажет.
- 13 Жабдықты өшіру үшін қуат ашасы оңай қолжетімді болуы керек.
- 14 Ескертпе Өрт немесе электр тогының соғу қаупін азайту үшін бұл құрылғыны жаңбыр немесе ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.
- 15 Құрылғыны тамшылар немесе шашыранды судың әсеріне ұшыратпаңыз және оған вазалар сияқты сұйықтыққа толы заттарды қоймаңыз.