

Arc Ultra



Путівника > Arc Ultra



Огляд

Завдяки технології Sound Motion технологія Arc Ultra оживляє ваші домашні розваги з неперевершеною чіткістю, глибиною та об'ємом.



- **Чудове занурення.** Завдяки абсолютно новій акустичній архітектурі на основі 14 динаміків, розроблених Sonos, і передових технологій, таких як Sound Motion, Arc Ultra заповнює кожен сантиметр кімнати та точно розподіляє звуки навколо вас.
- **Єдиний саундбар з технологією Sound Motion.** Sound Motion – це один із найзначніших проривів у аудіоінженерії за майже 100 років, що дозволяє вкласти безпрецедентну чіткість, глибину та баланс у неймовірно витончений дизайн Arc Ultra.
- **Насолоджуйтесь Dolby Atmos, як ніколи раніше.** Dolby Atmos переносить ваші розваги в інший вимір і огортає вас об'ємним звуком 9.1.4. Додайте до цього задні динаміки Sonos Sub і Era 300 для неперевершеного об'ємного звуку з басами, ви зможете відчути захоплюючі деталі з усіх боків.
- **Надзвичайно чіткі діалоги.** Arc Ultra максимізує потужність середнього каналу для чіткості вокалу, тому ви не пропустите жодного слова. Зробіть діалог ще більш зрозумілим, вибравши бажаний рівень покращення **якості мовлення в Sonos**.
- **Безпроблемне налаштування та керування.** Просто підключіть шнур живлення до розетки, підключіть телевізор за допомогою кабелю HDMI, що входить до комплекту, відкрийте програму Sonos і завершіть налаштування. Керуйте за допомогою пульта дистанційного керування телевізора, програми Sonos, сенсорного керування, голосового керування Sonos і Amazon Alexa.

Елементи керування та світлові індикатори



Відтворення/Пауза

Відтворення

Двічі торкніться, щоб відтворити або призупинити аудіо.

Група

Коли інший динамік Sonos транслює аудіо, натисніть і утримуйте кнопку

відтворення/паузи

(приблизно 1 секунду).

Ви почуєте звуковий сигнал підтвердження, і ваш динамік почне відтворювати той самий вміст.

Перемикання звуку

Коли інший динамік Sonos транслює аудіо, натисніть і утримуйте кнопку

відтворення/паузи

(приблизно 2 секунди).

Ви почуєте звуковий сигнал, і контент припинить трансляцію з іншого динаміка Sonos і почне трансляцію на вашому Arc Ultra.



Гучність

- Збільшення гучності (проведіть пальцем праворуч або торкніться +)
- Зменшіть гучність (проведіть пальцем ліворуч або торкніться -)

Примітка: Коли грає музика, натисніть кнопку Утримуйте + або - , щоб швидко змінити гучність.



Далі/Назад (лише музика)

- Натисніть > , щоб перейти до наступної доріжки.
- Натисніть < , щоб повернутися до попередньої доріжки.

Примітка. Якщо ви слухаєте радіостанцію, ви не можете пропустити або повернутися назад.



Голосове керування

Натисніть значок голосу, щоб увімкнути або вимкнути голосові послуги.

- Коли індикатор світиться, доступне голосове керування.
- Коли світловий індикатор не горить, голосове керування вимикається.

Примітка: для використання голосових послуг перемикач мікрофона на панелі роз'єму (ззаду) повинен бути включений.



Світловий індикатор стану

- Відображає стан виробу в різних ситуаціях, наприклад у разі підключення до Wi-Fi або Bluetooth, і вказує на помилки.
- Забезпечує зворотний зв'язок при натисканні кнопок на виробі і при подачі команди з пульта дистанційного керування.

Панель роз'єму



1

Порт HDMI

ARC або eARC

Підключіть саундбар до порту HDMI, eARC або ARC телевізора за допомогою кабелю HDMI (входить до комплекту).

Оптичні

Підключіть саундбар до оптичного порту телевізора за допомогою оптичного аудіоадаптера Sonos (продається окремо) і кабелю HDMI (входить до комплекту).

2

Кнопка Bluetooth пристроєм:

Щоб створити пару з новим

- А. Увімкніть Bluetooth у налаштуваннях пристрою.
- Б. Натисніть і утримуйте (приблизно 2 секунди), доки не почуєте звуковий сигнал, а індикатор стану не почне блимати синім.
- В. Зайдіть в налаштування Bluetooth на мобільному пристрої і виберіть зі **списку Arc Ultra** .

Після успішного підключення Arc Ultra до Bluetooth індикатор стану стане синім.

3

Порт Ethernet

Порт 10/100 для дротового підключення до маршрутизатора.

Перемикач мікрофона

Перемкніть усі мікрофони на виробі, щоб увімкнути або вимкнути.

- Коли кнопку живлення вимкнено (внизу), мікрофони вимикаються, а всі функції з підтримкою мікрофона, такі як швидке налаштування Trueplay і голосові служби, недоступні.
- Коли кнопка живлення увімкнена (зверху), доступні функції, що активуються мікрофоном.

Примітка: Щоб користуватися голосовими послугами, необхідно увімкнути як перемикач мікрофона, так і світловий індикатор голосового світла.

Вхід змінного (основного) живлення Використовуйте лише блок живлення, що входить до комплекту

кабель (використання шнура живлення стороннього виробника призведе до втрати гарантії).

Примітка: Міцно натисніть на шнур живлення, доки він не вирівняється з динаміком.

Місцезнаходження

Ось кілька рекомендацій для отримання найкращих вражень від саундбару Arc Ultra:

- Помістіть Arc Ultra на стійку горизонтальну поверхню. Не ставте його вертикально і не кладіть на бік.
- Не закривайте Arc Ultra в шафі і не ставте його в кут.
- Переконайтеся, що елемент керування спрямований вгору.
- Для найкращої якості звуку розташуйте Arc Ultra перед телевізором і під ним. Також його можна встановити над телевізором.
- Якщо ви розміщуєте Arc Ultra під телевізором, залиште принаймні 4 дюйми (10 см) простору між верхньою частиною звукової панелі та нижньою частиною телевізора. Тримайте 4 дюйми (10 см) простору (мінімум) між верхньою частиною звукової панелі та нижньою частиною телевізора.
- Розташуйте передню частину Arc Ultra якомога ближче до краю.

Підключіть кабелі

Коли саундбар надійно закріплений у потрібному місці, налаштуйте Arc Ultra за допомогою кабелів, що входять до комплекту.


Перш ніж почати:

- Від'єднайте наявний домашній кінотеатр або обладнання об'ємного звуку від телевізора.
- Підключіть усі зовнішні пристрої, наприклад потокову приставку або DVD-програвач, безпосередньо до телевізора.
- Увімкніть телевізор.

1


Підключіть шнур живлення до Arc Ultra та вставте його в розетку.

Примітка: Використовуйте лише шнур живлення, що входить до комплекту (використання шнура живлення стороннього виробника призведе до втрати гарантії).

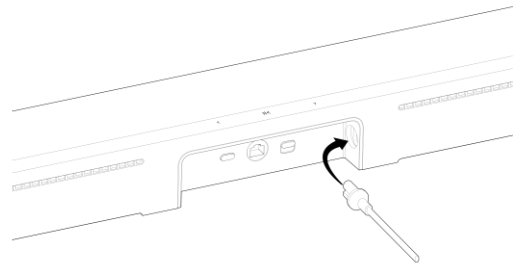


2

- Підключіть кабель HDMI (входить до комплекту) до Arc Ultra.
- Якщо ви використовуєте кабель Ethernet, також підключіть його до Arc Ultra.

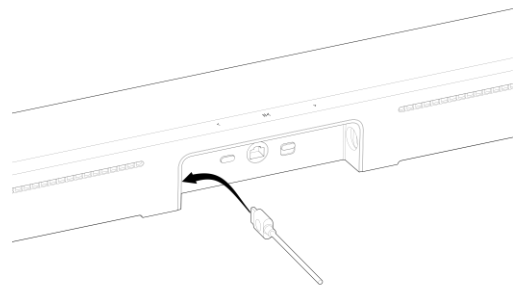

Підключіть інший кінець кабелю HDMI до телевізора:

- Якщо ваш телевізор має порт HDMI ARC (або eARC), підключіть кабель HDMI.
- Якщо ваш телевізор не має порту HDMI ARC або eARC, підключіть кабель HDMI до оптичного порту телевізора за допомогою **оптичного аудіоадаптера Sonos** (продається окремо):

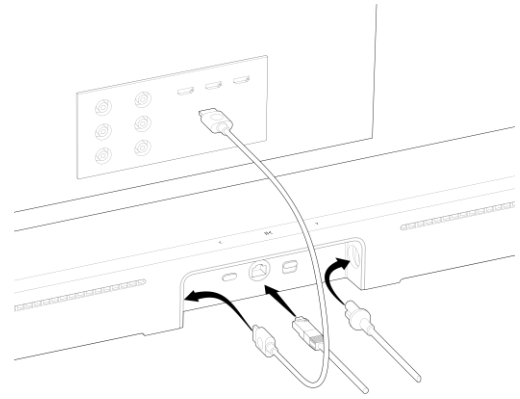

А. Зніміть захисний ковпачок оптичного адаптера, а потім підключіть оптичний адаптер до кабелю HDMI.

Б. Підключіть оптичний адаптер до оптичного цифрового вихідного порту телевізора.

Примітка: Переконайтеся, що оптичний адаптер правильно вставлений у порт, перш ніж надійно підключати його. Неправильне вставлення адаптера може призвести до його пошкодження.

Настінне кріплення

Використовуйте настінне кріплення Sonos Arc Ultra (продається окремо), щоб закріпити Arc Ultra на стіні нижче (рекомендовано) або над телевізором. Sonos рекомендує:

- Залиште мінімум 4 дюйми (10 см) простору між встановленою звуковою панеллю та телевізором.
- Переконайтеся, що елемент керування спрямований вгору.
- Тримайте обидва кінці звукової панелі на відстані принаймні 1 дюйм (2.5 см) від стіни чи інших перешкод.

Примітка: Arc Ultra також сумісний із настінним кріпленням Sonos Arc.

Вміст

- Підтримка настінного кріплення Sonos Arc Ultra
- 2 кнопки
- 6 дюбелів
- 6 гвинтів

Матеріал стін

Попереднє буріння

Дерев'яний стовп

Свердло 1/8" / 3 мм

Гіпсокартон (без стовпа)

Свердло 5/16" / 8 мм

Гіпсова

Свердло 5/16" / 8 мм

Бетон або Цегла

Свердло 5/16" / 8 мм


Установки

1

За допомогою кронштейна настінного кріплення позначте місця розташування гвинтів.


Вирівняйте верхній край із нижньою частиною телевізора. Між верхньою частиною настінного кріплення та телевізором має бути 5.5 дюймів (14 см).

Позначте розташування гвинтів і поки що зніміть кронштейн настінного кріплення.

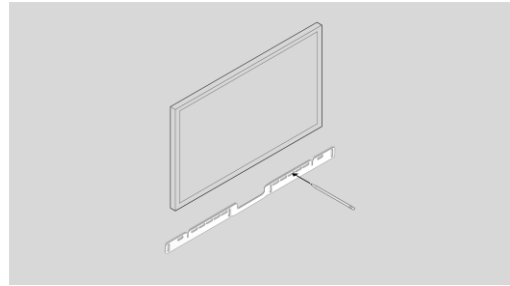


2

Якщо ви використовуєте настінні дюбелі, що входять до комплекту, використовуйте свердло 5/16 дюйма / 8 мм, щоб просвердлити направляючі отвори, а потім вставте в них дюбелі. Не використовуйте штепсельні вилки, якщо ви свердлисте деревину або пластик.

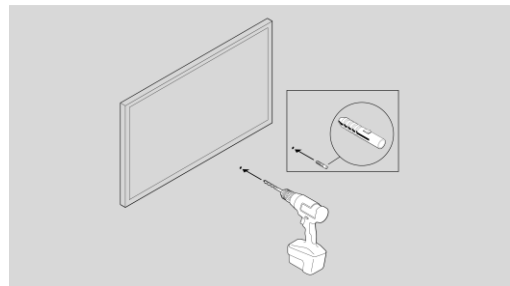


3

Розмістіть опору настінного кронштейна в позначених точках кріплення гвинтів і перевірте точність за допомогою рівня. За допомогою хрестоподібної викрутки або електричної дрилі прикрутіть кронштейн до стіни, переконавшись, що стрілки посередині дивляться вгору.

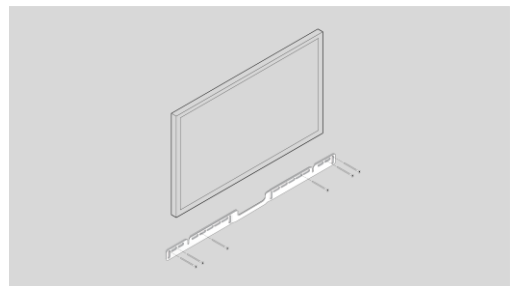

4


Закрутіть 2 ручки в задню частину звукової панелі, доки вони повністю не закрутяться.

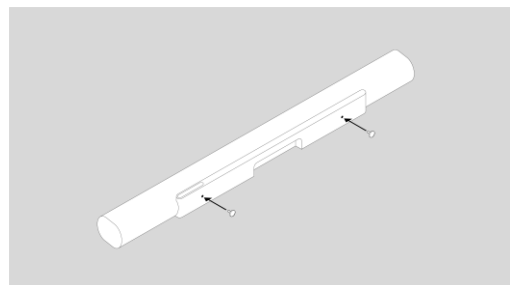

5

Підключіть кабелі живлення та HDMI до задньої панелі звукової панелі.


Примітка: Якщо ви підключаєте кабелі до телевізора на цьому етапі, переконайтеся, що кабель HDMI буде підключено до порту HDMI ARC або eARC на телевізорі.

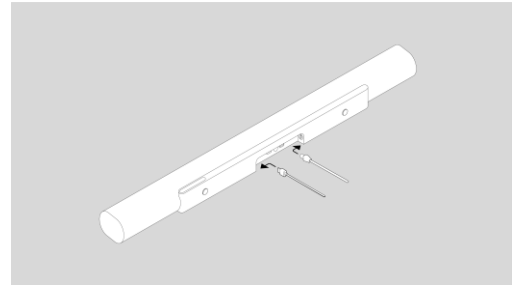

6

Посуньте саундбар вниз так, щоб ручки увійшли в отвори в настінному кріпленні.

Переконайтеся, що сенсорні елементи керування спрямовані вгору, а звукова панель повністю встановлена.

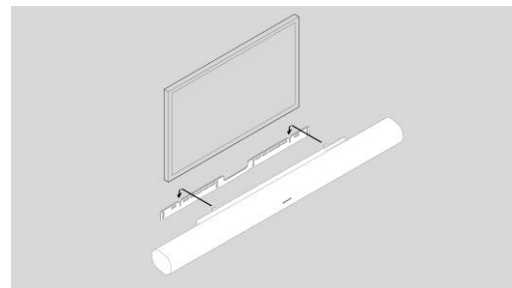

Домашній кінотеатр

Почніть з Arc Ultra і з часом розширюйте свою систему за допомогою динаміків Sonos, які легко підключаються через Wi-Fi.

Використовуйте програму Sonos, щоб налаштувати домашній кінотеатр і налаштувати корисні функції.

А. Розмістіть сумісні продукти Sonos по всій кімнаті.


Б. Налаштуйте свої продукти Sonos у програмі Sonos (якщо ви ще цього не зробили).

В. Перейдіть до **Системних налаштувань**  і виберіть **Arc Ultra**.

Г. Виберіть **+ Підключити сабвуфер** або **+ Налаштувати динаміки об'ємного звучання**, щоб розпочати.

Налаштування домашнього кінотеатру

Використовуйте програму Sonos, щоб налаштувати параметри домашнього кінотеатру:

- А. Перейдіть до Системних **параметрів** .
- Б. Виберіть кімнату.
- В. Щоб розпочати, **перейдіть до** розділу «Домашній кінотеатр».

Параметри	Опис
Автовідтворення телевізора	Якщо під час увімкнення телевізора відтворюється музика або інший вміст, звук автоматично перемикається на аудіо з телевізора (за замовчуванням).
Розгрупування під час автовідтворення	Якщо під час увімкнення телевізора динамік домашнього кінотеатру згруповано з іншими продуктами, він автоматично відокремиться від групи (за замовчуванням).
Синхронізація телевізійних діалогів	Якщо звук телевізора не синхронізований із відео, ви можете встановити затримку звуку (синхронізацію губ) у налаштуваннях кімнати.
Групова затримка звуку	Якщо під час відтворення групи виникають проблеми зі звуком, ви можете налаштувати цей параметр.
Налаштування телевізора	Ще раз пройдіться по конфігурації телевізора і внесіть корективи в налаштування.
Використовуйте ІЧ	Увімкніть або вимкніть використання ІЧ-пульта дистанційного керування.
ІЧ-індикатор	Увімкніть або вимкніть відображення ІЧ-сигналу на ІЧ-приймачі під час натискання кнопки на пульті дистанційного керування.
ІЧ-ретранслятор	Увімкніть, якщо ви використовуєте ІЧ-ретранслятор із телевізором.

Параметри

Опис


Налаштування пульта дистанційного керування

Під час налаштування ви програмуєте пульт дистанційного керування. Ви можете в будь-який момент запрограмувати інший пульт дистанційного керування.

Trueplay™

Кожна кімната унікальна. Налаштування Trueplay™ вимірює, як звук відбивається від стін, меблів та інших поверхонь у кімнаті, а потім налаштовує динамік Sonos на чудовий звук, де б ви його не поставили.

У програмі Sonos:

- А. Перейдіть до Системних параметрів .
- Б. Виберіть **Arc Ultra** зі списку продуктів.
- В. Перейдіть до розділу «Аудіо», виберіть **Trueplay**, і все готово.

Мікрофон і голос

Керувати мікрофонами на динаміку Arc Ultra можна двома способами:

Універсальний перемикач мікрофона на задній панелі вмикає та вимикає всі мікрофони.

Кнопка голосових послуг у верхній частині вмикає та вимикає голосові послуги, не впливаючи на мікрофони, необхідні для налаштування Trueplay™ та інших функцій, що активуються мікрофоном.

- Коли обидва включені, доступне голосове керування та всі функції, що активуються мікрофоном.
- Якщо обидва параметри вимкнено, голосове керування та всі функції з підтримкою мікрофона недоступні.
- Коли перемикач універсального мікрофона ввімкнено, а індикатор голосової служби вимкнено, Trueplay™ та інші функції, що активуються мікрофоном, доступні, але голосове керування вимкнено.

Голосове керування

Ви можете додати **голосове керування Sonos** або голосового помічника, яким ви часто користуєтеся для керування системою Sonos без допомоги рук.

Примітка: Коли ви додаєте голосового помічника, завантажте програму голосового помічника, перш ніж додавати її до системи Sonos.

Щоб додати голосового помічника в програмі Sonos:

А. Перейдіть до **Системних параметрів**  і виберіть **Керування**.


Б. Прокрутіть вниз і виберіть **Голосові помічники**.

В. Виберіть **+ Додати голосового помічника**, щоб розпочати.

Служба	Опис
Голосове керування Sonos	<p>Відтворюйте музику та керуйте своєю системою легко в режимі гучного зв'язку та з неперевершеною конфіденційністю. Все починається зі слів: «Привіт, Сонос».</p> <p>Ось кілька речей, які ви можете робити без допомоги рук за допомогою голосового керування Sonos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Товари групи – "Привіт, Sonos, групова вітальня та їдальня".• Плейлист – «Гей, Сонос, грай «Музика для приготування їжі»».• Зберегти обране – «Hey Sonos, додай цю пісню до моїх улюблених».
Амазонка Alexa	<p>Перш ніж налаштувати Alexa в програмі Sonos, перейдіть до програми Alexa та активуйте функцію Sonos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ви можете додати Amazon Alexa та голосове керування Sonos до одного продукту.

Налаштування продукту

Ви можете використовувати програму Sonos, щоб налаштувати параметри продукту для Arc Ultra:

- А. Перейдіть до Системних параметрів .
- Б. Виберіть кімнату.
- В. Виберіть Arc Ultra у розділі «**Продукти**», щоб розпочати.

Параметри	Опис
Статус	
Мікрофон	Показує, увімкнено чи вимкнено перемикач живлення мікрофона.
Мережа	Відображає стан з'єднання Wi-Fi та іншу інформацію про мережу.
Підключення	
Деактивувати Wi-Fi / Активувати Wi-Fi	Увімкнення та вимкнення Wi-Fi. Примітка: Для відключення Wi-Fi потрібен кабель Ethernet, підключений до маршрутизатора.

Перемикання звуку телевізора

Миттєво переключіть аудіотелевізор з Arc Ultra на Sonos Ace, коли захочете відчути відчуття перебування в оточенні захоплюючого об'ємного звуку.

Примітка: Ви можете транслявати аудіо з телевізора (через HDMI або оптичний кабель) лише на Sonos Ace.

Використовуйте програму Sonos (лише для iOS), щоб налаштувати з'єднання між Arc Ultra і Sonos Ace. Переконайтеся, що ваші продукти оновлено та що Wi-Fi увімкнено. Для отримання додаткової інформації про перемикання звуку телевізора відвідайте [сторінку Sonos Ace](#).

Специфікація

Аудіо

Підсилювачі

П'ятнадцять цифрових підсилювачів класу D, які ідеально налаштовані під унікальну акустичну архітектуру саундбару.

Твітери

Сім точно розташованих під кутом твітерів із шовковим куполом відтворюють чіткі високі частоти та чіткі діалоги. Два з них дивляться вгору, щоб створити виділений канал твітів для об'ємного звуку.

Мідбасові динаміки

Шість динаміків середнього басу забезпечують точне відтворення середніх частот.

Бас-гітаристи

Sound Motion, бас-динамік з чотирма моторами і двома діафрагмами, забезпечує виняткові басы в революційному плоскому і компактному дизайні.

Мікрофони

Набір мікрофонів дальнього радіусу дії використовує передову технологію Beamforming та багатоканальне придушення відлуння для швидкого та точного голосового керування та налаштування Trueplay. Переверніть перемикач живлення мікрофона, щоб відключити його від мережі.

Регульований еквалайзер

Використовуйте програму Sonos для регулювання низьких, високих частот і гучності.

Trueplay

Це програмне забезпечення вимірює акустику приміщення, а потім точно налаштовує рівень. Сумісний з пристроями iOS та Android.

Поліпшення якості мови

У програмі Sonos виберіть потрібний рівень чіткості діалогу.

Нічний звук

Увімкніть цей параметр у програмі, щоб зменшити інтенсивність гучних звуків і зробити акцент на тихіших звуках.

Формати звуку для домашнього кінотеатру

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Тип декодованого аудіо буде відображатися на екрані. Зараз відтворюється в програмі Sonos.

* Потрібне підключення через HDMI eARC.

** Це не позначення ліцензованого декодера.

Музика Dolby Atmos 1

Потрібен сумісний контент.

Перемикання звуку телевізора

Перемикайте аудіотелевізор між саундбаром і навушниками Sonos Ace.

Деталі і розміри

Розміри

Висота: 2,95 дюйма (75 мм)

Ширина: 46,38" (1178 мм)

Глибина: 4,35 дюйма (110,6 мм)

Вага

13 фунтів (5.9 кг)

Кольори

Чорний, білий

Наплавлення

Матовий

Вкладення

Крок різьби: M5 x 0,8 мм, довжина 6,5 мм

Контроль

Використовуйте емнісний дотик для відтворення, призупинення, пропуску, повторення відтворення, регулювання гучності, вимкнення голосового помічника, а також групування або розгрупування продуктів Sonos.

Кнопка Bluetooth пристроєм Bluetooth.

Натисніть, щоб створити пару з

Перемикач мікрофона

Вимкніть цей перемикач на задній панелі виробу, щоб відключити живлення мікрофонів.

Світлодіодні індикатори

Індикатори на виробі вказують на стан підключення, активність мікрофона та вимкнення звуку.

Потужність і можливості підключення

Інтернет-Fi

Сумісний з Wi-Fi 6. Він підключається до Wi-Fi за допомогою будь-якого роутера, який може мовити в стандартах 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц.

HDMI ARC/eARC

Підключіться до порту HDMI eARC/ARC телевізора за допомогою кабелю HDMI, що входить до комплекту. Оптичний адаптер продається окремо.

Bluetooth.

Bluetooth 5.3 підтримує потокове аудіо з будь-якого пристрою з підтримкою Bluetooth.

Напруженість

Внутрішнє живлення 100-240 В, 50/60 Гц

ЦП

Чотирьохядерний 4x A55 1,9 ГГц

Пам'ять

2 ГБ SDRAM 8 ГБ NV

Голос

Підтримує голосове керування Sonos та Amazon Alexa. Доступність голосових помічників залежить від мови та країни.

**Технологія
Apple AirPlay 2**

Працює з AirPlay 2 на пристроях Apple під управлінням iOS 11.4 і вище.

Що в коробці?

Sonos Arc Ultra

Товар

Шнур живлення

Довжина: 6 футів (2 м)

Кабель HDMI

Довжина: 4,9 футів (1,5 м)

Документації

Посібник із швидкого встановлення та юридична/гарантійна інформація

Вимоги

Інтернет-Fi

Підключення до Інтернету

Живлення

Найближча електрична розетка

Додаток Sonos

Останнє покоління програми Sonos доступне на сумісному пристрої

1 Dolby, Dolby Atmos і символ подвійного D є зареєстрованими торговельними марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційна неопублікована робота. Авторське право 2012-2024 © Dolby Laboratories. Всі права захищені.

Важлива інформація про безпеку

- А. Прочитайте цю інструкцію.
- Б. Зберігайте ці інструкції в надійному місці.
- В. Звертайте увагу на всі попередження.
- Г. Дотримуйтесь усіх інструкцій.
- Д. Не використовуйте цей пристрій поблизу води.
- Е. Чистити тільки сухою м'якою тканиною. Побутові миючі засоби або розчинники можуть пошкодити обробку ваших виробів Sonos.
- Ж. Не перекривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте відповідно до інструкцій виробника.
- З. Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори, теплові решітки, печі або інші пристрої, що виробляють тепло.
- И. Захищайте шнур живлення від наступання або защемлення, особливо в розетках, з'єднаннях і місцях їх виходу з пристрою.
- К. Використовуйте лише аксесуари/аксесуари, визначені виробником.
- Л. Відключайте цей пристрій від мережі під час грози або коли він не використовується протягом тривалого періоду часу.
- М. Цей виріб не має деталей, що обслуговуються користувачем. Не відкривайте, не розбирайте та не намагайтеся відремонтувати чи замінити будь-які компоненти. Для всіх послуг, будь ласка, зверніться до кваліфікованого персоналу Sonos. Технічне обслуговування потрібне, якщо пристрій було пошкоджено будь-яким чином, наприклад, пошкоджено шнур живлення або вилка, пролита рідина або всередину пристрою потрапили предмети, пристрій потрапив під дощ або вологу, не працює належним чином або був упущений.
- Н. Електрична розетка повинна бути легкодоступною для відключення пристрою від мережі.
- О. **Попередження:** Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу або вологи.
- П. Не піддавайте пристрій впливу крапель або бризок, а також не ставте на пристрій предмети, наповнені рідиною, наприклад вази.