



⚠ Před použitím je nutné si přečíst. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.


Distributor: Display Me s.r.o.
Jeronymova1460/2
25101 Ricany, Czech Republic
Tel.: +420739940355
info@displayme.com
www.displayme.com/support



JAK POUŽÍVAT KRYT NA GRIL SOLO STOVE


Krok 1

Otevřete kryt a otočte kryt Shelter dnem vzhůru. Otevřete podpěrnou tyč a rozložte ji do tvaru písmene "X".

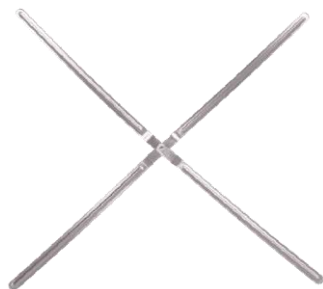

Krok 2

Vložte zaoblené konce podpěrné tyče do 4 odpovídajících smyček na spodní straně krytu. Upevněte střed podpěrné tyče pevně na místo.

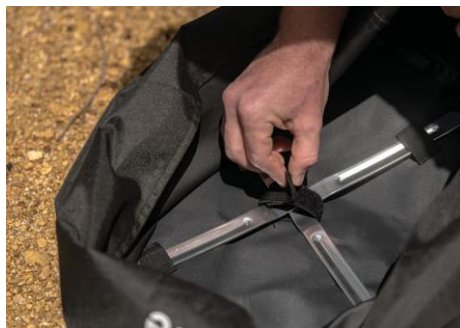

Krok 3

Otočte kryt Shelter zpět do svislé polohy a položte jej na ohniště.



Nyní si můžete užít bezpečí krytu Shelter za každého počasí, který ochrání vaše hezké chvíle. Akryl s UV povlakem nevybledne ani v letních dnech a kryt Shelter je opatřen PVC, které zabraňuje vlhkosti v každém ročním období.

TIPY A INFORMACE, KTERÉ JE DOBRÉ ZNÁT

- Podpěrné tyče jsou mírně zakřivené a měly by být umístěny tak, aby nad ohništěm vytvářely kopuli.
- Při nižších teplotách může být přístřešek pevnější. Pokud je přístřešek těsný, nechte jej před umístěním nad ohništěm zahřát na pokojovou teplotu.
- Přístřešek není žáruvzdorný. Před přikrytím krytem Shelter nechte ohniště zcela vychladnout, aby nedošlo k jeho poškození.