



**Jsmeme doslova nadšení, že používáte JLab!  
Na své produkty jsme hrdí a zcela se s nimi identifikujeme.**



TALK USB  
MIKROFON



#### VAŠE ZÁRUKA

Veškeré požadavky na uplatnění záruky podléhají schválení společnosti JLab a našemu výhradnímu rozhodnutí. Abyste mohli záruku uplatnit, uschovejte si doklad o zakoupení.



#### KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím adresy [support@jlab.com](mailto:support@jlab.com) případně můžete navštívit [intl.jlab.com/contact](http://intl.jlab.com/contact)


## ZAREGISTRUJTE SE DNES

[intl.jlab.com/register](http://intl.jlab.com/register)

**Aktualizace produkt | Tipy a rady  
Časté dotazy a další**

## NASTAVENÍ


- 1** Připojte USB-C k mikrofonu Talk.

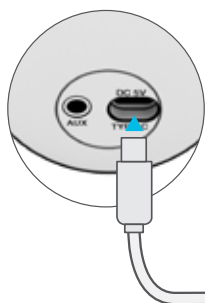

Připojte k USB VSTUPU svého PC nebo Mac.



- 2** Zajděte do nastavení svého PC nebo Mac a ujistěte se, že je navázáno připojení.

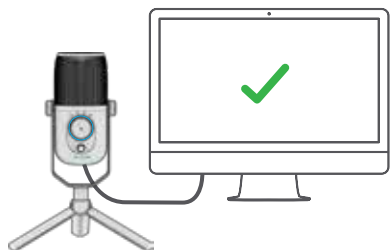

### **3 NASTAVTE TALK S PC / MAC**


#### **NASTAVIT TALK S PC (WINDOWS 7, 8, nebo 10)**

1. V nabídce Start vyberte Ovládací panely.
2. Na ovládacím panelu vyberte ikonu Zvuk.
3. Vyberte kartu Záznam a vyberte JLab Talk.
4. Vyberte kartu Přehrávání a vyberte JLab Talk.


#### **NASTAVIT TALK S MAC (macOS 10.10 nebo HIGHER)**

1. Otevřete Předvolby systému a vyberte ikonu Zvuk.
2. Vyberte kartu Vstup a vyberte JLab Talk.
3. Vyberte kartu Výstup a vyberte JLab Talk.
4. Na této obrazovce nastavte výstupní hlasitost na požadovanou úroveň.

## OVLÁDÁNÍ

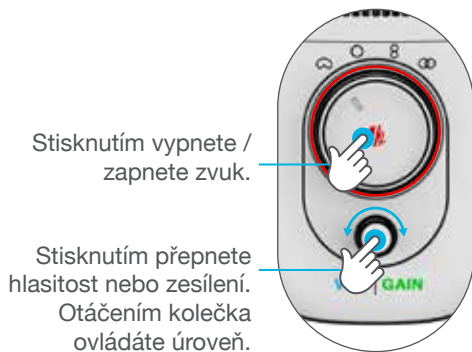

## BOTTOM

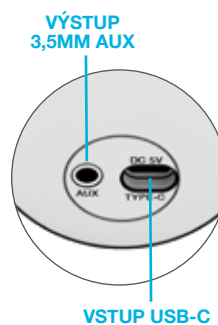

### KARDIOID

Záznam vpředu



### OMNI

Záznam celého okolí



### STEREO

Záznam levého a pravého kanálu




### DVOUSTRANNÉ

Záznam předního a zadního kanálu


## PŘI POUŽITÍ



Nesprávná poloha

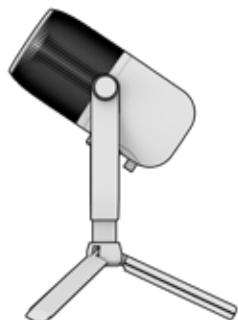

Správná poloha

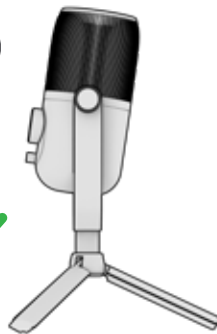

- Talk pracuje s téměř jakýmkoli nahrávacím softwarem nainstalovaným na macOS, Windows nebo Linux. Zkontrolujte nastavení svého softwaru a odpovídajícím způsobem jej upravte.
- Talk nejsou potřeba žádné další ovladače / software. Jednoduše připojte a nastavte v nastavení zařízení.
- Talk nebude fungovat prostřednictvím powerbanku / baterie. Bude fungovat pouze se vstupem USB-A s operačním systémem.



Nákup produktů | Upozornění na produkty | Zahoření sluchátek

JLab Store + Burn-in Tool

