

Arc Ultra



Vadovas > Arc Ultra



Apžvalga



Su "Sound Motion" technologija "Arc Ultra" atgaivina jūsų namų pramogas su puikiu aiškumu, gyliu ir matmenimis.

- **Puikus panardinimas.** Su visiškai nauja akustine architektūra, kurią maitina 14 "Sonos" sukurtų tvarkyklių ir pažangių technologijų, tokių kaip "Sound Motion", "Arc Ultra" užpildo kiekvieną kambario colį ir tiksliai paskirsto garsus aplink jus.
- **Vienintelė garso juosta su "Sound Motion" technologija.** "Sound Motion" yra vienas reikšmingiausių garso inžinerijos proveržių per beveik 100 metų, leidžiantis į neįtikėtinai aptakų "Arc Ultra" dizainą sudėti precedento neturintį aiškumą, gylį ir pusiausvyrą.
- **Patirkite "Dolby Atmos" kaip niekada anksčiau.** "Dolby Atmos" perkelia jūsų pramogas į kitą dimensiją ir apgaubia jus 9.1.4 erdviu garsu. Pridėkite "Sonos Sub" ir "Era 300" galinius garsiakalbius, kad gautumėte neprilygstamą erdvinį garsą su žemaisiais dažniais, kuriuos galite pajusti, ir kvapą gniaužiančias detales iš visų pusių.
- **Itin aiškūs dialogai.** "Arc Ultra" maksimaliai padidina vidutinio kanalo galią, kad vokalas būtų aiškus, todėl nepraleisite nė žodžio. Padarykite dialogą dar suprantamesnį pasirinkdami pageidaujama **"Sonos"** kalbos kokybės gerinimo lygį.
- **Sąranka ir valdymas be rūpesčių.** Tiesiog prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo lizdo, prijunkite televizorių pridėdamu HDMI kabeliu, atidarykite "Sonos" programą ir užbaikite sąranką. Valdykite naudodami televizoriaus nuotolinio valdymo pultą, "Sonos" programą, jutiklinius valdiklius, "Sonos" valdymą balsu ir "Amazon Alexa".

Valdikliai ir indikatorių lemputės



Leisti / pristabdyti

Atkūrimo

Dukart bakstelėkite, kad paleistumėte arba pristabdytumėte garsą.

Grupė

Kai kitas "Sonos" garsiakalbis transliuoja garsą, paspauskite ir palaikykite **mygtuką "Play/Pause"** (apie 1 sekundę).

Išgirsite patvirtinimo garsą ir garsiakalbis pradės leisti tą patį turinį.

Garso perjungimas

Kai kitas "Sonos" garsiakalbis transliuoja garsą, paspauskite ir palaikykite **mygtuką "Play/Pause"** (apie 2 sekundes).

Išgirsite toną ir turinys nustos transliuoti iš kito "Sonos" garsiakalbio ir pradės transliuoti per "Arc Ultra".



Skaļums

- Garsumo didinimas (braukite dešīnēn arba bakstelēkite +)
- Garsumo mažinimas (braukite kairēn arba bakstelēkite -)

Pastaba: kai groja muzika, paspauskite a Laikykite nuspaudę + arba - norėdami greitai pakeisti garsumą.



Kitas / ankstesnis (tik muzikai)

- Paspauskite >, kad pereitumėte prie kito takelio.
- Paspauskite <, kad grįžtumėte į ankstesnį takelį.

Pastaba: jei klausotės radijo stoties, negalite praleisti ar grįžti atgal.



Valdymas balsu

Paspauskite balso piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte balso paslaugas.

- Kai užsidega indikatoriaus lemputė, galima valdyti balsu.
- Kai indikatoriaus lemputė nedega, valdymas balsu išjungiamas.

Pastaba: norint naudotis balso paslaugomis, mikrofono jungiklis jungties skydelyje (gale) turi būti įjungtas.



Būsenos indikatoriaus lemputė

- Rodo produkto būseną įvairiose situacijose, pvz., kai jis prijungtas prie "Wi-Fi" arba "Bluetooth", ir nurodo klaidas.
- Pateikia grįžtamąjį ryšį, kai gaminio mygtukai paspaudžiami ir kai komanda siunčiama iš nuotolinio valdymo pulto.

Jungties skydelis



1

HDMI prievadas

ARC arba eARC

Prijunkite garso juostą prie televizoriaus HDMI eARC arba ARC prievado naudodami HDMI kabelį (pridedamas).

Optinis

Prijunkite garso juostą prie televizoriaus optinio prievado naudodami "Sonos" optinį garso adapterį (parduodamas atskirai) ir HDMI kabelį (pridedamas).

2

"Bluetooth" mygtukas

Norėdami susieti naują įrenginį:

1. Įjunkite "Bluetooth" įrenginio nustatymuose.
2. Paspauskite ir palaikykite (apie 2 sekundes), kol išgirsite toną ir būsenos lemputė mirksi mėlynai.
3. Eikite į "Bluetooth" nustatymus savo mobiliajame įrenginyje ir sąrašė pasirinkite "**Arc Ultra**".

Kai "Arc Ultra" sėkmingai prisijungs prie "Bluetooth", būsenos lemputė taps mėlyna.

3

Eterneto prievadas

10/100 prievadas laidiniam ryšiui su maršrutizatoriumi.

4

Mikrofono jungiklis

Perjunkite visus gaminio mikrofonus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte.

- Kai maitinimo mygtukas išjungtas (apačioje), mikrofonai išjungiami, o visos mikrofono funkcijos, pvz., "Trueplay" greitas derinimas ir balso paslaugos, nepasiekiamos.
- Kai maitinimo mygtukas įjungtas (viršuje), galimos mikrofono suaktyvintos funkcijos.

Pastaba: norint naudotis balso paslaugomis, turi būti įjungtas ir mikrofono jungiklis, ir balso šviesos lemputė.

5

Kintamosios srovės (pagrindinis) maitinimo šaltinis

Naudokite tik

pridedamą maitinimo šaltinį

kabelis (naudojant trečiosios šalies maitinimo laidą jūsų garantija bus panaikinta).

Pastaba: tvirtai stumkite maitinimo laidą, kol jis bus suderintas su garsiakalbiu.

Izvietojums

Štai keletas rekomendacijų, kaip gauti geriausią patirtį naudojant "Arc Ultra" garso juostą:

- Padėkite Arc Ultra ant stabilaus horizontalaus paviršiaus. Nedėkite jo vertikaliai ir nedėkite ant šono.
- Neuždarykite "Arc Ultra" spintelėje ir nedėkite į kampą.
- Įsitikinkite, kad valdiklis nukreiptas į viršų.
- Norėdami gauti geriausią garso kokybę, padėkite "Arc Ultra" priešais televizorių ir po juo. Jis taip pat gali būti montuojamas virš televizoriaus.
- Jei "Arc Ultra" dedate po televizoriumi, palikite mažiausiai 4 colių (10 cm) tarpą tarp garso juostos viršaus ir televizoriaus apačios. tarp garso juostos viršaus ir televizoriaus apačios palikite 4 colius (mažiausiai 10 cm) tarpo.
- Padėkite "Arc Ultra" priekį kuo arčiau krašto.

Prijunkite laidus

Kai garso juosta bus saugiai ten, kur norite, naudokite pridedamus laidus, kad nustatytumėte "Arc Ultra".


Prieš pradėdami:

- Atjunkite esamą namų kino teatrą arba erdvinio garso įrangą nuo televizoriaus.
- Prijunkite visus išorinius įrenginius, pvz., srautinio perdavimo dėžutę arba DVD leistuvą, tiesiai prie televizoriaus.
- Įjunkite televizorių.

1


Prijunkite maitinimo laidą prie "Arc Ultra" ir įkiškite į lizdą.

Pastaba: naudokite tik pridedamą maitinimo laidą (naudojant trečiosios šalies maitinimo laidą garantija bus panaikinta).

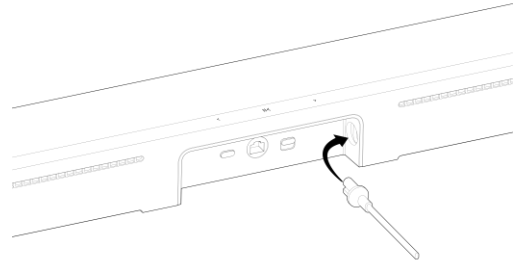

2

- Prijunkite HDMI kabelį (pridedamas) prie Arc Ultra.
- Jei naudojate eterneto kabelį, taip pat prijunkite jį prie Arc Ultra.

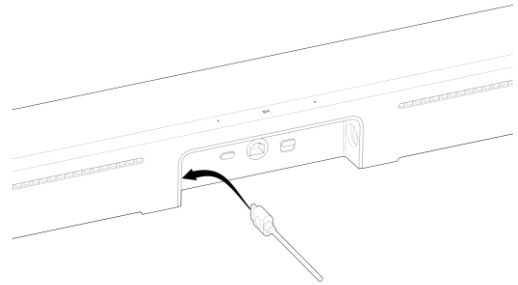


Prijunkite kitą HDMI kabelio galą prie televizoriaus:

- Jei televizoriuje yra HDMI ARC (arba eARC) prievadas, prijunkite HDMI kabelį.
- Jei televizoriuje nėra HDMI ARC arba eARC prievado, prijunkite HDMI kabelį prie televizoriaus optinio prievado naudodami **"Sonos" optinį garso adapterį** (parduodamas atskirai):

1. Nuimkite optinio adapterio apsauginį dangtelį ir prijunkite optinį adapterį prie HDMI kabelio.

2. Prijunkite optinį adapterį prie televizoriaus optinio skaitmeninio OUT prievado.

Pastaba: prieš saugiai prijungdami, įsitikinkite, kad optinis adapteris tinkamai telpa į prievadą. Netinkamai įkišus adapterį, adapteris gali būti pažeistas.

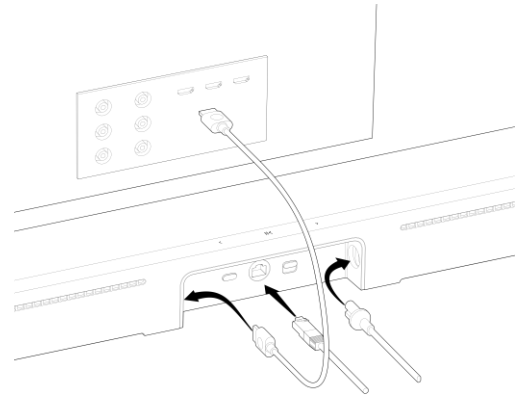

Sienas stiprinājums

Naudokite "Sonos Arc Ultra" sieninį laikiklį (parduodamas atskirai), kad pritvirtintumėte "Arc Ultra" ant sienos žemiau (rekomenduojama) arba virš televizoriaus. Sonos rekomenduoja:

- Palikite mažiausiai 4 colių (10 cm) tarpą tarp sumontuotos garso juostos ir televizoriaus.
- Įsitikinkite, kad valdiklis nukreiptas į viršų.
- Abu garso juostos galus laikykite bent 1 colio (2,5 cm) atstumu nuo sienos ar kitų kliūčių.

Pastaba: "Arc Ultra" taip pat suderinamas su "Sonos Arc" sieniniu laikikliu.

Turinys

- Sonos Arc Ultra sieninio laikiklio atrama
- 2 mygtukai
- 6 kaiščiai
- 6 varžtai


Sienų medžiaga	Išankstinis gręžimas
Medinis stulpas	1/8" / 3 mm grąžtas
Gipso plokštės (be ramsčio)	5/16" / 8mm grąžtas
Gipso	5/16" / 8mm grąžtas
Betonas arba plyta	5/16" / 8mm grąžtas

Diegimo

1


Naudokite sieninį laikiklį, kad pažymėtumėte varžtų vietas. Sulygiuokite viršutinį kraštą su televizoriaus apačia. Tarp sieninio laikiklio viršaus ir televizoriaus turėtų būti 5,5 colio (14 cm).

Pažymėkite varžtų vietą ir kol kas nuimkite sieninį laikiklį.

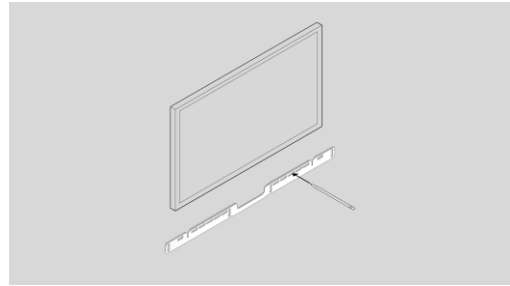


2

Jeį naudojate pakuotėje esančius sieninius kištukus, naudokite 5/16 colių / 8 mm grąžtą, kad išgręžtumėte bandomąsias skylės, tada įkiškite į jas sieninius kištukus. Nenaudokite sieninių kištukų, jei gręžiate medieną ar plastiką.

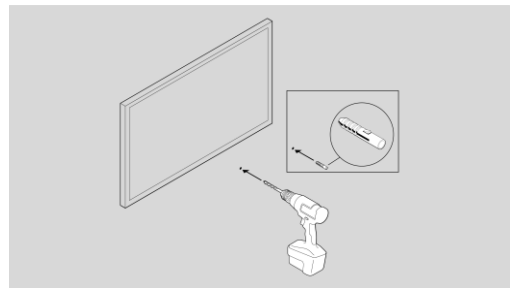


3

Uždėkite sieninio laikiklio atramą prie pažymėtų varžtų tvirtinimo taškų ir patikrinkite tikslumą spirito lygiu. Naudokite "Phillips" atsuktuvą arba elektrinį gręžtuvą, kad prisukite laikiklį prie sienos, įsitikindami, kad rodyklės viduryje yra nukreiptos į viršų.

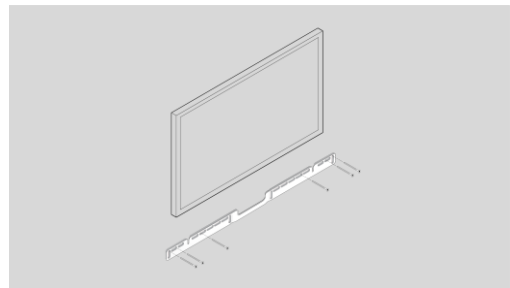

4


Prisukite 2 rankenėles į garso juostos gaminio galą, kol jos bus visiškai įsuktos.

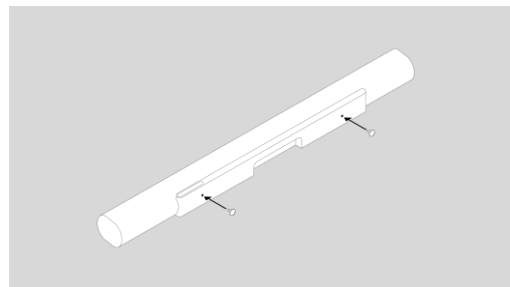

5


Prijunkite maitinimo ir HDMI kabelius prie garso juostos galinės dalies.

Pastaba: jei šiuo metu jungiate kabelius prie televizoriaus, įsitikinkite, kad HDMI kabelis bus prijungtas prie televizoriaus HDMI ARC arba eARC prievado.

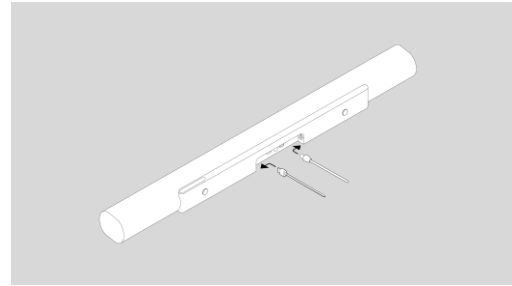

6


Stumkite garso juostą žemyn taip, kad rankenėlės tilptų į sieninio laikiklio skyles. Įsitikinkite, kad jutikliniai valdikliai nukreipti į viršų, o garso juosta visiškai sėdi.

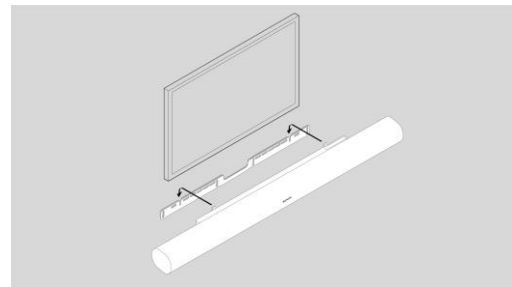

Namų kinas


Pradėkite nuo "Arc Ultra" ir laikui bėgant išplėskite savo sistemą naudodami "Sonos" garsiakalbius, kurie lengvai jungiasi per "Wi-Fi".

Naudokite "Sonos" programą, kad sukonfigūruotumėte namų kino teatrą ir nustatytumėte naudingas funkcijas.

1. Padėkite suderinamus "Sonos" produktus visame kambaryje.
2. Nustatykite "Sonos" produktus "Sonos" programoje (jei dar to nepadarėte).
3. Eikite į **sistemos nustatymus**  ir pasirinkite **Arc Ultra**.
4. Norėdami **pradėti**, pasirinkite **+ Connect Sub** arba **+ Set Up Surround Speakers (Nustatyti erdvinius garsiakalbius)**.

Namų kino teatro sąranka

Norėdami koreguoti namų kino nustatymus, naudokite "Sonos" programą:

1. Eikite į Sistemos **nustatymai** .
2. Pasirinkite kambarį.
3. Norėdami pradėti, **eikite į** namų kiną.

Parametrai**Apibūdinimas**

TV automatinis paleidimas

Jei įjungus televizorių leidžiama muzika ar kitas turinys, garsas automatiškai persijungia į TV garsą (numatytasis).

Išgrupavimas automatinio paleidimo metu

Jei įjungus televizorių namų kino garsiakalbis yra sugrupuotas su kitais produktais, jis automatiškai atsiskirs nuo grupės (numatytasis).

TV dialogo sinchronizavimas

Jei TV garsas nesinchronizuojamas su vaizdo įrašu, kambario parametruose galite nustatyti garso delką (lūpų sinchronizavimą).

Grupės garso delsa

Jei grojant grupei kyla garso problemų, galite koreguoti šį nustatymą.

Televizoriaus nustatymai

Dar kartą peržiūrėkite televizoriaus konfigūraciją ir koreguokite nustatymus.

Naudokite IR

Įjunkite arba išjunkite IR nuotolinio valdymo pulto naudojimą.

IR indikatorius

Įjunkite arba išjunkite IR signalo ekraną IR imtuve, kai paspausite nuotolinio valdymo pulto mygtuką.

IR kartotuvai

Įjunkite, jei su televizoriumi naudojate IR kartotuvą.

Parametrai

Apibūdinimas


Nuotolinio valdymo pulto nustatymai

Sąrankos metu užprogramuojate nuotolinio valdymo pultą. Bet kuriuo metu galite užprogramuoti kitą nuotolinio valdymo pultą.

Trueplay™

Kiekvienas kambarys yra skirtingas. "Trueplay™" derinimas matuoja, kaip garsas atsimuša nuo sienų, baldų ir kitų kambario paviršių, tada suderina "Sonos" garsiakalbį, kad jis skambėtų puikiai, nesvarbu, kur jį įdėjote.

"Sonos" programoje:

1. Eikite į Sistemos **nustatymai** .
2. Pasirinkite **Arc Ultra** iš produktų sąrašo.
3. Eikite į "**Audio**", pasirinkite "**Trueplay**" ir galite pradėti.

Mikrofonas ir balsas

Yra du būdai, kaip valdyti "Arc Ultra" garsiakalbio mikrofonus:

Universalus mikrofono jungiklis gale įjungia ir išjungia visus mikrofonus.

Balso paslaugų mygtukas viršuje įjungia ir išjungia balso paslaugas, nepaveikdamas mikrofonų, reikalingų "Trueplay™" ir kitoms mikrofonu suaktyvintoms funkcijoms sureguliuoti.


- Kai abu yra įjungti, galimas valdymas balsu ir visos mikrofono įjungtos funkcijos.
- Jei abu yra išjungti, valdymas balsu ir visos mikrofono funkcijos nepasiekiamos.
- Kai įjungtas universalus mikrofono jungiklis ir dega balso paslaugos lemputė, "Trueplay™" ir kitos mikrofonu įjungiamos funkcijos yra prieinamos, tačiau valdymas balsu yra išjungtas.

Valdymas balsu

Galite pridėti "**Sonos Voice Control**" arba balso asistentą, kurį dažnai naudojate norėdami valdyti "Sonos" sistemą laisvų rankų įranga.

Pastaba: kai pridedate balso asistentą, atsisiųskite balso asistento programą prieš pridėdami ją prie "Sonos" sistemos.

Norėdami pridėti balso asistentą "Sonos" programoje:

1. Eikite į Sistemos **nustatymai**  ir pasirinkite **Tvarkyti**.
2. Slinkite žemyn ir pasirinkite **Balso padėjėjai**.
3. Pasirinkite **+ Pridėti balso asistentą** , kad pradėtumėte.

Tarnyba

Apibūdinimas

"Sonos" valdymas balsu

Leiskite muziką ir valdykite savo sistemą lengvai laisvų rankų įranga ir su neprilygstamu privatumu. Viskas prasideda žodžiais: "Ei, Sonos".

Štai keletas dalykų, kuriuos galite atlikti laisvų rankų įranga naudodami "Sonos" valdymą balsu:

- **Grupiniai produktai** – "Ei, Sonos, grupinė svetainė ir valgomasis".
- **Grojaraštis** – "Ei, Sonos, žaisk "Muzika maisto gaminimui."
- **Išsaugokite mėgstamiausius** - "Ei, Sonos, pridėkite šią dainą prie mano mėgstamiausių".

Amazonė Alexa

- Prieš nustatydami "Alexa" "Sonos" programoje, eikite į "Alexa" programą ir suaktyvinkite "Sonos" galimybę.
- Prie vieno produkto galite pridėti "Amazon Alexa" ir "Sonos Voice Control".

Produkto nustatymai

Galite naudoti "Sonos" programą, kad pakoreguotumėte "Arc Ultra" produkto nustatymus:

1. Eikite į Sistemos **nustatymai** .
2. Pasirinkite kambarį.
3. Norėdami pradėti, **dalyje Produktai pasirinkite Arc Ultra** .

Parametrai

Apibūdinimas

Būsena

Mikrofonas

Nurodo, ar mikrofono maitinimo jungiklis įjungtas, ar išjungtas.

Tinklas

Rodo "Wi-Fi" ryšio būseną ir kitą tinklo informaciją.

Ryšys

Išjungti "Wi-Fi" / suaktyvinti "Wi-Fi"

Ijungiamas ir išjungiamas "Wi-Fi".

Pastaba: Norint išjungti "Wi-Fi", reikalingas prie maršrutizatoriaus prijungtas eterneto kabelis.

Perjungti TV garsą

Akimirksniu perjunkite garso televizorių iš "Arc Ultra" į "Sonos Ace", kai norite patirti pojūtį, kai esate apsupti jaudinančio erdvinio garso.

Pastaba: TV garsą (per HDMI arba optinį kabelį) galite transliuoti tik į "Sonos Ace".

Naudokite "Sonos" programą (tik "iOS"), kad nustatytumėte ryšį tarp "Arc Ultra" ir "Sonos Ace". Įsitikinkite, kad jūsų produktai yra atnaujinti ir kad įjungtas "Wi-Fi". Norėdami gauti daugiau informacijos apie TV garso perjungimą, apsilankykite ["Sonos Ace"](#) puslapyje.

Specifikacijos

Garso

Stiprintuvai

Penkiolika D klasės skaitmeninių stiprintuvų, kurie puikiai pritaikyti unikaliai akustinei garso juostos architektūrai.

Aukštų dažnių garsiakalbiai

Septyni tiksliai kampuoti šilko kupolo aukštų dažnių garsiakalbiai sukuria aiškius aukštus dažnius ir aiškų dialogą. Du iš jų nukreipti į viršų, kad sukurtų specialų tviterio kanalą erdviniam garsui.

Vidutinio boso vairotojai

Šeši vidutinio boso vairotojai užtikrina ištikimą vidutinio nuotolio dažnių atkūrimą.

Boso vairotojai

"Sound Motion", žemųjų dažnių tvarkyklė su keturiais varikliais ir dviem diafragmomis, suteikia išskirtinius žemuosius dažnius revoliuciniame plokščiame ir kompaktiškame dizaine.

Mikrofonai

Ilgo nuotolio mikrofonų rinkinyje naudojama pažangi spindulių formavimo technologija ir kelių kanalų aido atšaukimas, užtikrinantis greitą ir tikslų valdymą balsu bei "Trueplay" derinimą. Apverskite mikrofono maitinimo jungiklį, kad atjungtumėte.

Reguliuojamas ekvalaizeris

Naudokite "Sonos" programą, kad sureguliuotumėte žemuosius dažnius, aukštį ir garsumą.

"Trueplay"

Ši programinė įranga matuoja kambario akustiką ir tada tiksliai sureguliuoja lygį. Suderinamas su iOS ir Android įrenginiais.

Kalbos kokybės gerinimas

"Sonos" programoje pasirinkite norimą dialogo aiškumo lygį.

Naktinis garsas

Ijunkite šį nustatymą programoje, kad sumažintumėte garsių garsų intensyvumą ir paryškintumėte tylesnius garsus.

Namų kinas Garso formatai

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Dekoduoto garso tipas bus rodomas ekrane Dabar grojama "Sonos" programoje.

*Reikalinga HDMI eARC jungtis.

**Tai nėra licencijuoto dekodero pavadinimas.

"Dolby Atmos 1" muzika

Reikalingas suderinamas turinys.

Perjungti TV garsą

Perjunkite garso televizorių iš garso juostos į "Sonos Ace" ausines ir atvirkščiai.

Išsami informacija ir matmenys

Matmenys

Aukštis: 2,95 colio (75 mm)

Plotis: 46,38 colio (1178 mm)

Gylis: 4,35 colio (110,6 mm)

Sunkumas

13 svarų (5,9 kg)

Spalvų

Juoda, balta

Dangos

Matinis

Priedą

Sriegio žingsnis M5 x 0,8 mm ilgis 6,5 mm

Kontrolė

Naudokite talpinį lietimą, kad paleistumėte, pristabdytumėte, praleistumėte, pakartotumėte grojimą, sureguliuotumėte garsumą, išjungtumėte balso asistentą ir sugrupuotumėte arba išgrupuotumėte "Sonos" produktus.

"Bluetooth" mygtukas

Paspauskite, kad susietumėte "Bluetooth" įrenginį.

Mikrofono jungiklis

Išjunkite šį jungiklį gaminio gale, kad atjungtumėte mikrofonų maitinimą.

**LED
indikatoriai**

Gaminio lemputės rodo ryšio būseną,
mikrofono veikimą ir nutildymą.

Maitinimas ir ryšys

**"Wi-Fi"
ryšys**

Suderinamas su "Wi-Fi" 6. Jis prisijungia prie "Wi-Fi" naudodamas bet kurį maršrutizatorių, kuris gali transliuoti pagal 802.11a / b / g / n / ac / ax 2.4 GHz / 5 GHz standartus.

HDMI ARC / eARC

Prijunkite prie televizoriaus HDMI eARC / ARC prievado naudodami pridedamą HDMI kabelį. Optinis adapteris parduodamas atskirai.

"Bluetooth"

"Bluetooth 5.3" palaiko garso transliaciją iš bet kurio "Bluetooth" palaikančio įrenginio.

Įtampa

Vidinis maitinimo šaltinis 100-240 V, 50/60 Hz

CPU

Keturių branduolių 4x A55 1,9 GHz

Atmintis

2 GB SDRAM 8 GB NV

Balsas

Palaiko "Sonos" valdymą balsu ir "Amazon Alexa". Balso asistentų prieinamumas priklauso nuo kalbos ir šalies.

**"Apple AirPlay"
2**

Veikia su AirPlay 2 Apple įrenginiuose, kuriuose veikia iOS 11.4 ir naujesnės versijos.

Kas yra dėžutėje?

Sonos Arc Ultra

Prekė

Maitinimo laidas

Ilgis: 6 pėdos (2 m)

HDMI kabelis

Ilgis: 4,9 pėdų (1,5 m)

Dokumentacija

Greitas diegimo vadovas ir teisinė / garantinė informacija

Reikalauja

"Wi-Fi" ryšys

Interneto ryšys

Maitinimo

Artimiausias elektros lizdas

**"Sonos"
programėlė**

Naujausios kartos "Sonos" programa pasiekama suderinamame įrenginyje

1 "Dolby", "Dolby Atmos" ir "double-D" simbolis yra registruotieji "Dolby Laboratories Licensing Corporation" prekių ženklai. Pagaminta pagal "Dolby Laboratories" licenciją. Konfidencialus nepublikuotas darbas. Autorių teisės © 2012–2024 m. "Dolby Laboratories". Visos teisės saugomos.

Svarbi saugos informacija

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vykdykite visas instrukcijas.
5. Nenaudokite šio prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausu, minkštu skudurėliu. Buitiniai valikliai ar tirpikliai gali sugadinti jūsų "Sonos" gaminių apdailą.
7. Neužblokuokite jokių oro angų. Įdiekite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šilumos grotelės, viryklės ar kiti šilumą gaminantys įtaisai.
9. Apsaugokite maitinimo laidą, kad jis nebūtų įjungtas ar suspaustas, ypač lizduose, jungtyse ir ten, kur jie išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus / priedus.
11. Atjunkite šį įrenginį žaibo audrų metu arba kai jis nenaudojamas ilgą laiką.
12. Šis gaminytis neturi vartotojo prižiūrimų dalių. Neatidarykite, neišardykite ir nebandykite jo taisyti ar pakeisti jokių komponentų. Dėl visų paslaugų prašome susisiekti su kvalifikuotais "Sonos" darbuotojais. Aptarnavimas reikalingas, kai prietaisas buvo kaip nors pažeistas, pvz., Pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, išsiliejo skystis arba į prietaisą pateko daiktų, prietaisas buvo veikiamas lietaus ar drėgmės, neveikia normaliai arba buvo numestas.
13. Elektros lizdas turėtų būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti prietaisą.
14. **Įspėjimas:** Norėdami sumažinti gaisro ar elektros smūgio riziką, nelaikykite šio prietaiso lietaus ar drėgmės.
15. Saugokite aparatą nuo lašėjimo ar pusrų ir nedėkite ant aparato skysčių pripildytų daiktų, tokių kaip vazos.