

Arc Ultra



Reisijuhti >

Arc Ultra



Ülevaade

Sound Motion tehnoloogiaga äratab Arc Ultra teie koduse meelelahutuse ellu suurepärase selguse, sügavuse ja mõõtmetega.



- **Suurepärane keelekümbus.** Täiesti uue akustilise arhitektuuriga, mida toidavad 14 Sonose konstrueeritud draiverit ja täiustatud tehnoloogiaid, nagu Sound Motion, täidab Arc Ultra ruumi iga tolli ja jaotab helid täpselt teie ümber.
- **Ainus Sound Motion tehnoloogiaga heliriba.** Sound Motion on üks olulisemaid läbimurdeid helitehnikas ligi 100 aasta jooksul, võimaldades teil pakkida enneolematut selgust, sügavust ja tasakaalu Arc Ultra uskumatult elegantsesse disaini.
- **Kogege Dolby Atmos, nagu ei kunagi varem.** Dolby Atmos viib teie meelelahutuse teise dimensiooni ja ümbritseb teid 9.1.4 ruumilise heliga. Lisage Sonos Sub ja Era 300 tagumised kõlarid, et saada võrratu ruumiline heli koos bassiga, mida on tunda ja hingematvaid detaile igast küljest.
- **Äärmiselt selged dialoogid.** Arc Ultra maksimeerib keskmise kanali võimsust vokaalse selguse tagamiseks, nii et te ei jäta ühtegi sõna vahele. Muutke dialoog veelgi arusaadavamaks, valides **Sonoses eelistatud kõnekvaliteedi parandamise taseme.**
- **Probleemideta seadistamine ja juhtimine.** Lihtsalt ühendage toitejuhe pistikupessa, ühendage teler kaasasoleva HDMI-kaabliga, avage Sonose rakendus ja lõpetage seadistamine. Juhtimine teleri kaugjuhtimispuldi, Sonose rakenduse, puutetundlike juhtnuppude, Sonose hääljuhtimise ja Amazon Alexaga.

Juhtnupud ja märgutuled



Esita/paus

Taasesitus

Heli esitamiseks või peatamiseks topeltpuudutage.

Rühm

Kui teine Sonose kõlar voogedastab heli, vajutage ja hoidke all nuppu **Esita/Paus** (umbes 1 sekund). Kuulete kinnitusheli ja teie kõlar hakkab sama sisu esitama.

Heli vahetamine

Kui teine Sonose kõlar voogedastab heli, vajutage ja hoidke all nuppu **Esita/Paus** (umbes 2 sekundit). Kuulete tooni ja sisu lõpetab voogesituse teisest Sonose kõlarist ning alustab voogesitust teie Arc Ultras.



Helitugevus

- Helitugevuse suurendamine (pühkige paremale või puudutage +)
- Helitugevuse vähendamine (pühkige vasakule või puudutage -)

Märge: Muusika esitamise ajal vajutage a Helitugevuse kiireks muutmiseks **hoidke all + või -**.



Järgmine/eelmine (ainult muusika)

- Järgmise loo juurde liikumiseks **vajutage** >.
- Eelmise loo juurde naasmiseks **vajutage** <.

Märge: Kui kuulate raadiojaama, ei saa te vahele jätta ega tagasi minna.



Hääljuhtimine

Häälteenuste sisse- või väljalülitamiseks vajutage häälkooni.

- Kui märgutuli põleb, on hääljuhtimine saadaval.
- Kui märgutuli ei põle, lülitatakse hääljuhtimine välja.

Märge: kõneteenuste kasutamiseks peab pistikupaneelil (tagaküljel) olev mikrofoni lüliti olema sisse lülitatud.



Oleku märgutuli

- Kuvab toote oleku erinevates olukordades, näiteks kui see on ühendatud Wi-Fi või Bluetoothiga, ja näitab tärkeid.
- Annab tagasisidet, kui tootel nuppe vajutatakse ja kaugjuhtimispuldilt saadetakse käsk.

Pistiku paneel



1

HDMI-port

ARC või eARC

Ühendage heliriba HDMI-kaabli (kaasas) abil teleri HDMI eARC- või ARC-porti.

Optiline

Ühendage heliriba teleri optilise portiga, kasutades Sonose optilist heliadapterit (müüakse eraldi) ja HDMI-kaablit (kaasas).

2

Bluetoothi nupp järgmiselt.

Uue seadme sidumiseks toimige

1. Lülitage Bluetooth oma seadme seadetes sisse.
2. Vajutage ja hoidke all (umbes 2 sekundit), kuni kuulete helisignaali ja olekutuli vilgub siniselt.
3. Minge oma mobiilseadmes Bluetoothi seadetesse ja valige **loendist** Arc Ultra.

Kui Arc Ultra on Bluetoothiga edukalt ühenduse loonud, muutub olekutuli siniseks.

3

Etherneti port

Port 10/100 juhtmega ühendamiseks ruuteriga.

Mikrofoni lüliti

Sisse- või väljalülitamiseks lülitage kõik toote mikrofonid sisse- või väljalülitamiseks.

- Kui toitenupp on välja lülitatud (allosas), lülitatakse mikrofonid välja ja kõik mikrofonitoega funktsioonid, nagu Trueplay kiirhäälestus ja häälteenused, pole saadaval.
- Kui toitenupp on sisse lülitatud (üleval), on saadaval mikrofoniga aktiveeritavad funktsioonid.

Märge: Häälteenuste kasutamiseks peavad olema sisse lülitatud nii mikrofonid kui ka häältule tuli.

Vahelduvvoolu (peamine) toitesisend
kaasasolevat toiteallikat

Kasutage ainult

kaabel (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine tühistab teie garantii).

Märge: Lükake toitejuhet tugevalt, kuni see on kõlariga joondatud.

Asukoht

Siin on mõned soovitused Arc Ultra heliribaga parima kogemuse saamiseks.

- Asetage Arc Ultra stabiilsele horisontaalsele pinnale. Ärge asetage seda vertikaalselt ega asetage külili.
- Ärge sulgege Arc Ultrat kappi ega pange seda nurka.
- Veenduge, et juhtnupp oleks suunatud ülespoole.
- Parima helikvaliteedi saavutamiseks asetage Arc Ultra teleri ette ja alla. Seda saab paigaldada ka teleri kohale.
- Kui asetate Arc Ultra teleri alla, jätke heliriba ülaosa ja teleri põhja vahele vähemalt 4 tolli (10 cm) ruumi. hoidke heliriba ülaosa ja teleri põhja vahele vähemalt 4 cm (10 tolli) ruumi.
- Asetage Arc Ultra esiosa servale võimalikult lähedale.

Ühendage kaablid

Kui teie heliriba on kindlalt soovitud kohas, kasutage Arc Ultra seadistamiseks kaasasolevaid kaableid.


Enne alustamist tehke järgmist.

- Ühendage olemasolev kodukino- või ruumilise heli seade telerist lahti.
- Ühendage kõik välisseadmed, näiteks voogesitusboks või DVD-mängija, otse teleriga.
- Lülitage teler sisse.

1


Ühendage toitejuhe Arc Ultraga ja pistikupessa.

Märge: Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet (kolmanda osapoole toitejuhtme kasutamine tühistab teie garantii).

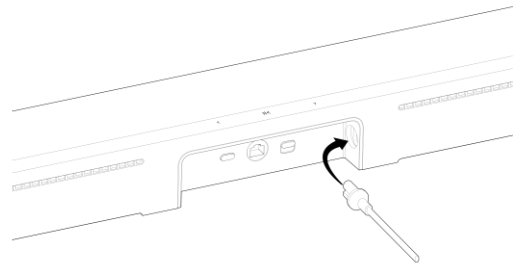

2

- Ühendage HDMI-kaabel (kaasas) Arc Ultraga.
- Kui kasutate Etherneti kaablit, ühendage see ka Arc Ultraga.

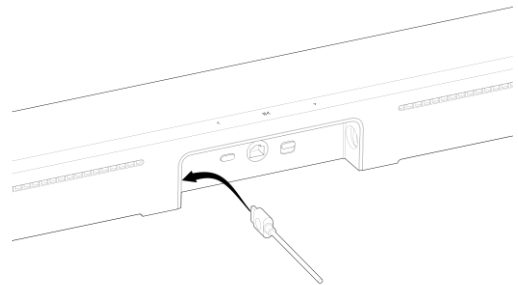


Ühendage HDMI-kaabli teine ots teleriga:

- Kui teie teleril on HDMI ARC (või eARC) port, ühendage HDMI-kaabel.
- Kui teie teleril pole HDMI ARC- või eARC-porti, ühendage HDMI-kaabel Sonose optilise heliadapteri (**müüakse** eraldi) abil teleri optilisse porti.

1. Eemaldage optilise adapteri kaitsekork ja seejärel ühendage optiline adapter HDMI-kaabliga.
2. Ühendage optiline adapter teleri optilisse digitaalsesse OUT-porti.

Märge: Enne selle turvalist ühendamist veenduge, et optiline adapter sobitub korralikult porti. Adapteri vale sisestamine võib adapterit kahjustada.

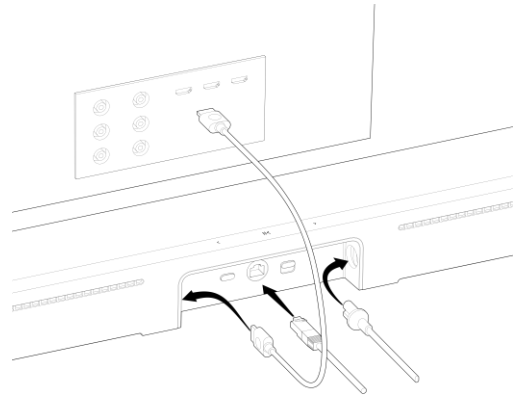

Seinapaigaldus

Kasutage Sonos Arc Ultra seinakinnitust (müüakse eraldi), et kinnitada Arc Ultra teleri alla või kohale seinale (soovitatav). Sonos soovitab:

- Jätke paigaldatud heliriba ja teleri vahele vähemalt 4 tolli (10 cm) ruumi.
- Veenduge, et juhtnupp oleks suunatud ülespoole.
- Hoidke heliriba mõlemad otsad seinast või muudest takistustest vähemalt 1 tolli (2.5 cm) kaugusel.

Märge: Arc Ultra ühildub ka Sonos Arci seinakinnitusega.

Sisu

- Sonos Arc Ultra seinakinnituse tugi
- 2 nuppu
- 6 tüüblit
- 6 kruvi


Seina materjal	Eelpuurimine
Puidust post	1/8" / 3mm puur
Kipsplaat (ilma sambata)	5/16" / 8mm puur
Kips	5/16" / 8mm puur
Betoon või tellis	5/16" / 8mm puur

Paigaldus

1


Kasutage kruvide asukohtade märkimiseks seinakinnitusklambrit. Joondage ülemine serv teleri põhjaga. Seinakinnituse ülaosa ja teleri vahele peaks jääma 5.5 cm (14 tolli).

Märkige kruvide asukoht ja eemaldage praegu seinakinnitusklamber.

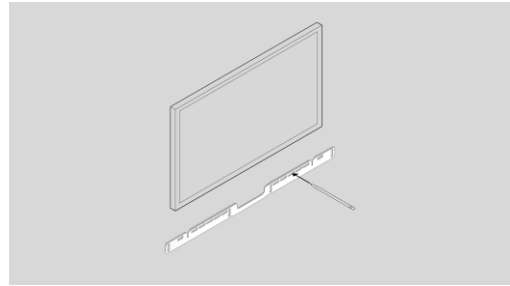


2

Kui kasutate pakendis olevaid seinapistikuid, kasutage juhtaukude puurimiseks 5/16-tollist / 8 mm puurit, seejärel sisestage neisse seinapistikud. Ärge kasutage seinapistikuid, kui puurite puitu või plasti.

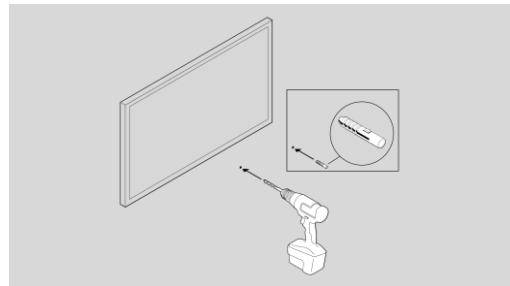


3

Asetage seinaklambri tugi märgitud kruvi kinnituskohtadesse ja kontrollige täpsust vesiloodiga. Kruvige kronstein seina külge Phillipsi kruvikeerajat või elektritrelli, veendudes, et keskel olevad nooled oleksid ülespoole.

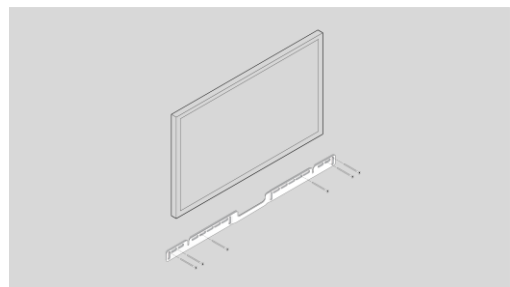

4


Keerake 2 nuppu heliriba toote tagaküljele, kuni need on täielikult sisse keeratud.

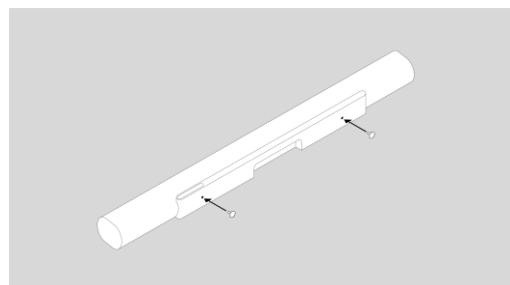

5


Ühendage toite- ja HDMI-kaablid heliriba tagaküljele.

Märge: Kui ühendate praegu teleriga kaableid, veenduge, et HDMI-kaabel oleks ühendatud teleri HDMI ARC- või eARC-porti.

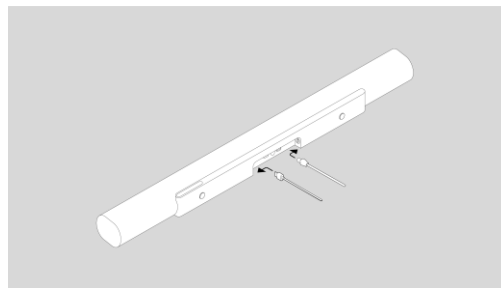

6


Libistage heliriba alla nii, et nupud sobiksid seinakinnituse aukudesse. Veenduge, et puutetundlikud juhtnupud oleksid suunatud ülespoole ja heliriba oleks täielikult paigas.

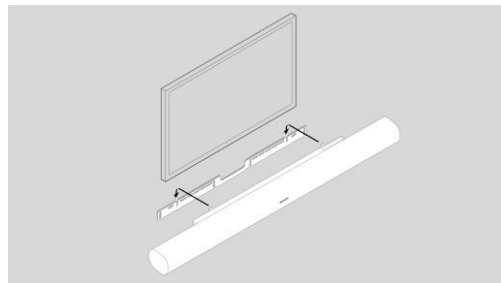

Kodukino


Alustage Arc Ultraga ja laiendage oma süsteemi aja jooksul Sonose kõlaritega, mis ühendatakse hõlpsalt Wi-Fi kaudu.

Kasutage Sonose rakendust oma kodukino konfigureerimiseks ja kasulike funktsioonide seadistamiseks.

1. Asetage ühilduvad Sonose tooted üle kogu ruumi.
2. Seadistage oma Sonose tooted Sonose rakenduses (kui te pole seda veel teinud).
3. Avage **Süsteemiseaded**  ja valige **Arc Ultra**.
4. Alustamiseks valige **+ Ühenda alam** või **+ Seadista ruumilised kõlarid**.

Kodukino seadistamine

Kasutage oma kodukino seadete reguleerimiseks Sonose rakendust:

1. Avage Süsteemi **seaded** .
2. Valige tuba.
3. Alustamiseks **minge** kodukinosse.

Seaded**Kirjeldus**

Teleri automaatne esitamine

Kui teleri sisselülitamisel esitatakse muusikat või muud sisu, lülitub heli automaatselt teleri helile (vaikimisi).

Grupi tühistamine automaatesituse ajal

Kui teie kodukino kõlar on teleri sisselülitamisel rühmitatud teiste toodetega, eraldub see automaatselt rühmast (vaikimisi).

Teleri dialoogi sünkroonimine

Kui teleri heli ei ole videoga sünkroonis, saate oma ruumi seadetes määrata heli viivituse (huulte sünkroonimise).

Rühma heli viivitus

Kui teil tekib grupi esitamise ajal heliprobleeme, saate seda seadet kohandada.

Teleri seaded

Vaadake teleri konfiguratsioon uuesti läbi ja kohandage seadeid.

Kasutage IR-i

Aktiveerige või deaktiveerige IR-kaugjuhtimispuldi kasutamine.

IR indikaator

Lülitage IR-vastuvõtja IR-signaali ekraan sisse või välja, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu.

IR repiiter

Lülitage sisse, kui kasutate teleriga IR-repiiterit.

Seaded

Kirjeldus


Kaugjuhtimispuldi seaded

Seadistamise ajal programmeerite kaugjuhtimispuldi. Saate igal ajal programmeerida erineva kaugjuhtimispuldi.

Trueplay™

Iga tuba on erinev. Trueplay™-i häälestus mõõdab, kuidas heli põrkub tagasi seintelt, mööblilt ja muudelt ruumi pindadelt, seejärel häälestab teie Sonose kõlari kõlama suurepäraselt, olenemata sellest, kuhu selle asetate.

Sonose rakenduses:

1. Avage Süsteemi **seaded** .
2. Valige **toodete loendist** Arc Ultra.
3. Minge jaotisse **Heli**, valige **Trueplay** ja oletegi valmis.

Mikrofon ja hääl

Arc Ultra kõlari mikrofonide juhtimiseks on kaks võimalust.

Tagaküljel olev universaalne mikrofonilüliti lülitab kõik mikrofonid sisse ja välja.

Ülaosas olev häälteenuste nupp lülitab häälteenused sisse ja välja, ilma et see mõjutaks Trueplay™-i ja muude mikrofoniga aktiveeritavate funktsioonide häälestamiseks vajalikke mikrofone.


- Kui mõlemad on sisse lülitatud, on saadaval hääljuhtimine ja kõik mikrofoniga aktiveeritavad funktsioonid.
- Kui mõlemad on välja lülitatud, pole hääljuhtimine ja kõik mikrofonitoega funktsioonid saadaval.
- Kui universaalse mikrofoni lüliti on sisse lülitatud ja kõneteenuse tuli ei põle, on saadaval Trueplay™ ja muud mikrofoniga aktiveeritavad funktsioonid, kuid hääljuhtimine on välja lülitatud.

Hääljuhtimine

Saate lisada **Sonose hääljuhtimise** või hääleassistendi, mida kasutate sageli Sonose süsteemi käed-vabad juhtimiseks.

Märge: Kui lisate hääleassistendi, laadige hääleassistendi rakendus alla enne selle lisamist oma Sonose süsteemi.

Häälassistendi lisamiseks Sonose rakenduses **toimige järgmiselt**.

1. Avage **Süsteemiseaded**  ja valige **Halda**.
2. Kerige alla ja valige **Häälassistendid**.
3. Alustamiseks valige **+ Lisa häälassistent**.

Teenus

Kirjeldus

Sonose hääljuhtimine

Esitage muusikat ja juhtige oma süsteemi hõlpsalt käed-vabad ja võrratu privaatsusega. Kõik algab sõnadest "Hei, Sonos."

Siin on mõned asjad, mida saate Sonose hääljuhtimisega käed-vabad teha.

- **Grupi tooted** – "Hei, Sonos, rühma elutuba ja söögituba."
- **Esitusloend** – "Hei, Sonos, mängi "Muusika toiduvalmistamiseks."
- **Salvesta lemmikud** – "Hei Sonos, lisa see laul minu lemmikute hulka."

Amazon Alexa

- Enne Alexa seadistamist Sonose
- rakenduses minge Alexa rakendusse ja aktiveerige Sonose võimalus.
 - Ühele tootele saate lisada Amazon Alexa ja Sonose hääljuhtimise.

Toote seaded

Arc Ultra tooteseadete kohandamiseks saate kasutada Sonose rakendust:

1. Avage Süsteemi **seaded** .
2. Valige tuba.
3. Alustamiseks valige jaotises Tooted Arc Ultra .

Seaded	Kirjeldus
Olek	
Mikrofon	Näitab, kas mikrofoni toitelüliti on sisse või välja lülitatud.
Võrk	Kuvab Wi-Fi-ühenduse oleku ja muu võrguteabe.
Ühendus	
Wi-Fi deaktiveerimine / Wi-Fi aktiveerimine	Lülitab Wi-Fi sisse ja välja. Märge: Wi-Fi keelamiseks on vaja ruuteriga ühendatud Etherneti kaablit.

Teleri heli vahetamine

Lülitage oma heliteler hetkega Arc Ultralt Sonos Ace'ile, kui soovite kogeda põneva ruumilise heli ümbritsetud tunnet.

Märge: Saate teleri heli voogesitada ainult (HDMI või optilise kaabli kaudu) oma Sonos Ace'i.

Kasutage Sonose rakendust (ainult iOS), et seadistada ühendus Arc Ultra ja Sonos Ace'i vahel. Veenduge, et teie tooteid värskendatakse ja WiFi oleks lubatud. Lisateavet teleri heli vahetamise kohta leiate [**Sonos Ace'i**](#) lehelt.

Spetsifikatsioon

Audio

Võimendid

Viisteist D-klassi digitaalset võimendit, mis on täiuslikult häälestatud heliriba ainulaadse akustilise arhitektuuri jaoks.

Tweeters

Seitse täpselt nurga all olevat siidikupliga kõrgsageduskõlarit toodavad selgeid kõrged sagedusi ja selget dialoogi. Kaks neist on suunatud ülespoole, et luua ruumilise heli jaoks spetsiaalne säutsukanal.

Keskmise bassi draiverid

Kuus keskmist bassidraiverit tagavad kesksageduste tõetruu taasesituse.

Bassi draiverid

Nelja mootori ja kahe membraaniga bassidraiver Sound Motion pakub erakordset bassi revolutsioonilises lamedas ja kompaktses disainis.

Mikrofonid

Pikamaa mikrofonide komplekt kasutab täiustatud Beamforming-tehnoloogiat ja mitme kanaliga kajasummutust kiireks ja täpseks hääljuhtimiseks ning Trueplay häälestamiseks. Pistikupesa eemaldamiseks keerake mikrofoni toitelülitit.

Reguleeritav ekvalaiser

Kasutage Sonose rakendust bassi, kõrgete helide ja helitugevuse reguleerimiseks.

Trueplay

See tarkvara mõõdab ruumi akustikat ja seejärel peenhäälestab taset. Ühildub iOS- ja Android-seadmetega.

Kõnekvaliteedi parandamine

Valige Sonose rakenduses soovitud dialoogi selguse tase.

Öine heli

Lülitage see seade rakenduses sisse, et vähendada valjude helide intensiivsust ja rõhutada vaiksemaid helisid.

Kodukino helivormingud

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Mitmekanaliline PCM*, Dolby mitmekanaliline PCM*, DTS Digital Surround** Dekodeeritud heli tüüp kuvatakse ekraanil Mängib nüüd Sonose rakenduses.

*Vajalik on HDMI eARC ühendus.

**See ei ole litsentsitud dekodeeri nimetus.

Dolby Atmos 1 muusika

Vajalik on ühilduv sisu.

Teleri heli vahetamine

Vahetage helitelerit heliriba ja Sonos Ace kõrvaklappide vahel.

Detailid ja mõõtmed

Mõõtmed

Kõrgus: 2,95 tolli (75 mm)

Laius: 46,38 tolli (1178 mm)

Sügavus: 110,6 mm (4,35 tolli)

Kaal

13 naela (5,9 kg)

Värvid

Must, valge

Katte

Matt

Manuse mm

Keerme samm M5 x 0,8 mm, pikkus 6,5

Kontroll

Kasutage mahtuvuslikku puudutust esitamiseks, peatamiseks, vahelejätmiseks, taasesituse kordamiseks, helitugevuse reguleerimiseks, häälassistendi väljalülitamiseks ning Sonose toodete rühmitamiseks või rühmitamise tühistamiseks.

Bluetoothi nupp

Bluetooth-seadme sidumiseks vajutage.

Mikrofoni lüliti

Mikrofonide toite lahtiühendamiseks lülitage see seadme tagaküljel olev lüliti välja.

**LED-
indikaatorid**

Toote tuled näitavad ühenduse olekut, mikrofoni aktiivsust ja vaigistamist.

Võimsus ja ühenduvus

Wi-Fi

Ühildub Wi-Fi-ga 6. See ühendub Wi-Fi-ga mis tahes ruuteri abil, mis suudab edastada 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz standardites.

HDMI ARC/eARC

Ühendage kaasasoleva HDMI-kaabli abil teleri HDMI eARC/ARC-porti. Optiline adapter on müügil eraldi.

Bluetooth

Bluetooth 5.3 toetab heli voogesitust mis tahes Bluetooth-toega seadmest.

Pinge

Sisemine toiteallikas 100-240 V, 50/60 Hz

CPU

Neljatuumaline 4x A55 1,9 GHz

Mälu

2 GB SDRAM 8 GB NV

Hääl

Toetab Sonose hääljuhtimist ja Amazon Alexat. Häälassistente saadavus on keeleti ja riigiti erinev.

Apple AirPlay 2

Töötab AirPlay 2-ga Apple'i seadmetes, milles töötab iOS 11.4 või uuem versioon.

Mis on karbis?

Sonos Arc Ultra

Kauba

Toitejuhe

Pikkus: 6 jalga (2 m)

HDMI-kaabel

Pikkus: 4,9 jalga (1,5 m)

Dokumentatsioon

Kiirpaigaldusjuhend ja juriidiline/garantiiteave

Nõudmisi

Wi-Fi

Interneti-ühendus

Toiteplokk

Lähim pistikupes

Sonose rakendus

Sonose rakenduse uusim põlvkond, mis on saadaval ühilduvas seadmes

1 Dolby, Dolby Atmos ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories Licensing Corporation registreeritud kaubamärgid. Toodeid Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Konfidentsiaalne avaldamata teos. Autoriõigus © 2012-2024 Dolby Laboratories. Kõik õigused kaitstud.

Oluline ohutusteave

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke neid juhiseid kindlas kohas.
3. Pöörake tähelepanu kõigile hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seda seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva pehme lapiga. Kodumajapidamises kasutatavad puhastusvahendid või lahustid võivad kahjustada teie Sonose toodete viimistlust.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks radiaatorite, soojusrestide, ahjude või muude soojust tootvate seadmete lähedusse.
9. Kaitske toitejuhet peale astumise või muljumise eest, eriti pistikupesades, ühendustes ja kohas, kus need seadmest väljuvad.
10. Kasutage ainult tootja määratud tarvikuid/tarvikuid.
11. Eemaldage see seade vooluvõrgust äikesetormide ajal või kui seda pikka aega ei kasutata.
12. Sellel tootel ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Ärge avage, võtke lahti ega proovige seda parandada ega komponente asendada. Kogu hoolduse saamiseks võtke ühendust kvalifitseeritud Sonose töötajatega. Hooldus on vajalik, kui seade on mingil viisil kahjustatud, näiteks toitejuhe või pistik on kahjustatud, vedelikku on voolanud või seadmesse on kukkunud esemeid, seade on kokku puutunud vihma või niiskusega, ei tööta normaalselt või on maha kukkunud.
13. Pistikupesa peaks olema seadme vooluvõrgust eemaldamiseks kergesti ligipääsetav.
14. **Hoiatus:** Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seda seadet vihma ega niiskuse kätte.
15. Ärge jätke seadet tilkumise ega pritsmete kätte ning ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.