

Roam 2



Ghid Roam 2



Prezentare generală



Ușor, durabil și puternic,
Sonos Roam 2 îl face ușor de utilizat
Sună Sonos oriunde te duce viața.

- **Sunet care sfidează dimensiunea.** Difuzoarele proiectate cu precizie oferă o claritate uimitoare și un bas puternic. Ochii tăi nu-ți vor crede urechile.
- **Durabil și gata de aventură.** Construcție durabilă, greutate impresionant de redusă și rezistență la apă și praf IP67 - Sonos Roam 2 este conceput pentru lucrări în aer liber.
- **Difuzor Bluetooth portabil și difuzor inteligent într-unul singur.** Conectează-te la Wi-Fi de acasă cu aplicația Sonos și deblochează toate funcțiile și capacitățile difuzorului Sonos Roam 2, inclusiv Apple AirPlay 2 și streaming gratuit de muzică cu Sonos Radio.
- **Control vocal peste tot.** Bucură-te de o confidențialitate ușoară și de neegalat cu controlul vocal Sonos, chiar și atunci când ești în deplasare. Doar cereți să săriți peste o melodie, să măriți volumul sau să verificați nivelul bateriei. Acasă, puteți utiliza Alexa pentru a seta rutine, pentru a vă controla casa inteligentă și multe altele.
- **Baterie de lungă durată.** Obțineți până la 10 ore de redare continuă și o gestionare îmbunătățită a energiei cu cablul de încărcare USB-C la C inclus.

Comenzi și lumini



Controlul volumului

- Creșterea volumului (+)
- Reducere volum (-)

Notă: În timp ce redați muzică, puteți apăsa și mențineți apăsat butonul + sau - Schimbați rapid volumul.



Redare/Pauză

Redare

Redare/Pauză: Apăsați o dată pentru a întrerupe sau a relua conținutul în flux.

Următor →: Apăsați de două ori

O pereche de: Triplu press

Grup

Când un alt difuzor Sonos transmite audio, ține apăsat butonul

Redare/Pauză (aproximativ 1 secundă) pentru a-l grupa cu Sonos Roam 2. Auziți tonul "grupare" și difuzoarele încep să redea același conținut.

Schimbă streamul

Când un alt difuzor Sonos transmite audio, țineți apăsat butonul

Redare/Pauză (aproximativ 2 secunde) pentru a prelua fluxul curent și a-l reda pe Sonos Roam 2. Veți auzi un ton de "schimb de sunet", iar conținutul se va opri din difuzare de la celălalt difuzor.



Pornirea/oprirea microfonului

- **Apăsați butonul** pentru a porni sau opri microfonul - când lumina microfonului este aprinsă, vocea se aprinde. Comenzi și funcții ale microfonului.




Indicator de stare

Afișează conexiunea WiFi sau Bluetooth a produsului, indică dezactivarea volumului și indică erori:

- **Culoare albă solidă, gata de utilizare.**
 - **Albastru intermitent** - modul de asociere Bluetooth.
 - **Încă albastru** - Conectat la dispozitiv prin Bluetooth.
 - **Portocaliu intermitent** - dacă produsul se încălzește prea mult, indicatorul luminos de stare clipește portocaliu și produsul emite un bip de trei ori.
- Află mai multe**

Panou conector

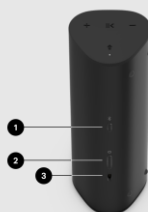

1

Nasture **Bluetooth**

Asocierea cu un dispozitiv:

1. Țineți apăsat butonul până când auziți un ton Bluetooth și indicatorul luminos de stare clipește albastru.
2. Accesați setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați **Sonos Roam 2**.

Pentru a asocia cu un alt dispozitiv

, așteptați până când Sonos Roam 2 se conectează la ultimul dispozitiv Bluetooth, apoi țineți apăsat butonul pentru a începe din nou procesul de asociere.

2

Buton de pornire

Pornire/repaus/trezire: Apăsați o dată (mai puțin de 1 secundă).

Când introduceți Sonos Roam 2
somn, auzi un ton și

Indicatorul luminos de stare se stinge.

Apăsați din nou

trezire. Dacă puneți Sonos Roam 2 în
adormire, acesta va rămâne adormit
timp de 10

câteva minute înainte de oprire.

Oprire: Țineți apăsat (aproximativ 5
secunde).

Țineți apăsat până când auziți

Un ton de oprire și indicatorul luminos
de stare se stinge.

3

Port USB-C

Utilizați cablul inclus pentru a conecta
dispozitive compatibile cu minimum
7,5 W (10 W).

recomandat) Alimentare USB-C PD

adaptor. (**Sonos 10W USB Power**

Adaptorul se vinde separat).

Selectarea locației

Puteți utiliza Sonos Roam 2 aproape oriunde. Iată câteva lucruri de reținut:

- Puteți așeza difuzorul lângă un perete sau pe un raft - pentru cele mai bune performanțe, lăsați cel puțin 1 inch (2,5 cm) de spațiu liber în jurul spatelui difuzorului.
- Construcția durabilă a difuzorului include vârfuri din silicon pentru a-l proteja de căderi sau lovituri.
- Nu așezați difuzorul în lumina directă a soarelui.
- Îl puteți așeza orizontal sau vertical. Când este plasat vertical, difuzorul nu ocupă aproape niciun spațiu. Dacă îl așezați orizontal, veți obține mai multă stabilitate pe suprafețe denivelate.
- Când microfonul este pornit, difuzorul se reglează singur cu funcția automată Trueplay™, astfel încât să aveți un sunet uimitor, indiferent unde vă aflați sau ce ascultați.

Asociere Bluetooth

Sonos Roam 2 poate transmite conținut de pe un dispozitiv Bluetooth atunci când Wi-Fi nu este disponibil. Asigurați-vă că Sonos Roam 2 și dispozitivul Bluetooth se află la o distanță de 30 de picioare (aproximativ 9 m) în timpul redării Bluetooth. Asigurați-vă că Bluetooth este activat.

Înainte de a începe, asigurați-vă că Sonos Roam 2 este activat și că Bluetooth este activat pe dispozitivul cu care doriți să asociați produsul.

Pentru a asocia dispozitivul Sonos Roam 2 cu un dispozitiv Bluetooth:

1. Țineți apăsat butonul Bluetooth din spatele dispozitivului Sonos Roam 2 până când auziți un ton de asociere Bluetooth și indicatorul luminos de stare clipește albastru.
2. Accesați setările Bluetooth ale dispozitivului și selectați Sonos Roam 2 din lista de dispozitive găsite.

Accesați setările dispozitivului Bluetooth și selectați **Sonos Roam 2** din lista de dispozitive asociate. Cel mai recent dispozitiv se va conecta automat la Sonos Roam 2 data viitoare când apăsați butonul Bluetooth (dacă este cazul).

Încărcare

Puteți verifica durata de viață a bateriei Sonos Roam 2 în aplicația Sonos.

Funcționa

Descriere

Adaptor de alimentare USB-C

Utilizați cablul de încărcare USB-C la C și adaptorul de alimentare USB-C inclus (**adaptorul de alimentare Sonos USB-C de 10 W** se vinde separat).

Încărcător wireless Sonos Roam

Când ascultați acasă, așezați dispozitivul Sonos Roam 2 pe încărcătorul wireless Sonos Roam (**vândut separat**).


Încărcător Qi

Așezați Sonos Roam 2 pe orice încărcător wireless compatibil de 10 W certificat Qi.

Economisirea bateriei

Puteți activa funcția Economisire baterie **în aplicația Sonos** pentru a economisi cel mai bine durata de viață a bateriei atunci când Sonos Roam 2 este inactiv. Când această funcție este activată, dispozitivul Sonos Roam 2 se va opri automat după 10 minute în modul de repaus.


În aplicația Sonos,

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. În lista de produse, selectați **Sonos Roam 2**.
3. Accesați **Baterie**, apoi activați sau dezactivați **Economisire baterie**.

Notă: Sonos Roam 2 nu va apărea în aplicația Sonos până când nu este reactivat.

Microfon

Microfonul este utilizat pentru controlul vocal și pentru funcții dependente de microfon, cum ar fi reglarea Trueplay.

Apăsați butonul microfonului  pentru a porni sau opri microfonul - lumina microfonului vă va anunța că asistentul vocal vă ascultă.

Când lumina microfonului este aprinsă:

- Dacă ați configurat serviciul vocal, controlul vocal este activat și gata să răspundă.
- Sunt disponibile funcții dependente de microfon, cum ar fi Trueplay.


Când lumina microfonului este stinsă:

- Dacă ați configurat serviciul vocal, controlul vocal este dezactivat.
- Funcțiile dependente de microfon, cum ar fi Trueplay, nu sunt disponibile.

Servicii de voce

Îți poți controla sistemul Sonos cu vocea folosind orice produs Sonos activat vocal – redă și controlează conținutul, crește sau micșorează volumul și multe altele.

În aplicația Sonos,

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Selectați Sonos Roam 2 din lista de produse.
3. Accesați **Voce** și selectați **+ Adăugați asistent vocal** pentru a începe.

Control vocal Sonos: Controlează-ți întregul sistem Sonos hands-free cu o confidențialitate de neegalat. Sonos Voice Control este gata de utilizare - durează doar câteva secunde pentru a-l adăuga la configurarea difuzoarelor.


Amazon Alexa: Aveți nevoie de aplicația Sonos și aplicația Alexa cu abilitatea Sonos activată. În timpul configurării, veți face câteva modificări la ambele aplicații.

Notă: Controlul vocal nu este încă acceptat în toate țările - această funcție va fi disponibilă odată ce Sonos și serviciul vocal încep să funcționeze împreună în regiunea dvs.

Trueplay™

Fiecare cameră este diferită. Reglarea Trueplay măsoară modul în care sunetul ricoșează pe pereți, mobilier și alte suprafețe dintr-o cameră, apoi reglează difuzorul Sonos pentru a suna excelent, indiferent unde îl plasezi.

În aplicația Sonos,


1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. **Selectați** Sonos Roam 2 din **lista de produse**.
3. Accesați **Audio** și selectați **Trueplay** pentru a începe.

Trueplay automat

Sonos Roam 2 și alte difuzoare portabile Sonos se pot regla automat. Auto Trueplay folosește microfonul difuzorului pentru a detecta mediul și pentru a face ajustări regulate ale acordajului, astfel încât să aveți un sunet excelent indiferent unde se află difuzorul sau ce ascultați.

Setările produsului

Utilizați aplicația Sonos pentru a ajusta setările produsului Sonos Roam 2:

1. Accesați pagina **Setări sistem** .
2. Selectați **Sonos Roam 2**.

Setări	Descriere
Titlu	Schimbați numele dispozitivului Sonos Roam 2. Acest nume va apărea în listele de asociere Bluetooth.
Produse	<ul style="list-style-type: none">♦ Roam 2 - Verificați starea produsului, inclusiv conexiunile Bluetooth și WiFi active.♦ Configurare pereche stereo - asociați două difuzoare Sonos Roams în aceeași cameră pentru o experiență stereo și mai largă.
Sunet	<ul style="list-style-type: none">♦ Trueplay - activează reglarea automată Trueplay.♦ EQ - Setări de bas, înalte sau volum.♦ Limita de volum - puteți seta volumul maxim pentru Sonos Roam 2.
Voce	<ul style="list-style-type: none">♦ Amazon Alexa♦ Control vocal Sonos♦ Adăugarea unui asistent vocal

Setări	Descriere
Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">♦ Conectați-vă întotdeauna<ul style="list-style-type: none">♦ automat - conectați-vă automat la Bluetooth acasă.♦ Deconectare automată când este inactiv
Baterie	<ul style="list-style-type: none">♦ Economisirea bateriei - se oprește mai repede atunci când nu este utilizat pentru a economisi bateria.♦ Economisirea energiei WiFi - prelungeste durata de viață a bateriei atunci când utilizați WiFi.
Hardware	<ul style="list-style-type: none">♦ Lumină de stare♦ tactilă

Dispozitiv de uscare Sonos Roam 2

Sonos Roam 2 are un rating IP67 - este rezistent la praf și la apă și poate fi scufundat în apă până la 3 picioare (1 metru) timp de câteva minute.

1. Dacă difuzorul este scufundat într-un alt lichid decât apa de la robinet sau apa de ploaie (de exemplu, piscină, mare, bere), clătiți difuzorul cu apă de la robinet și apoi scuturați-l rapid.
2. Așezați difuzorul în poziție verticală până se usucă, apoi așezați-l pe un prosop uscat cu fața în jos (cu logo-ul în jos) timp de câteva minute.
3. Redați muzică pentru a ajuta la eliminarea umezelii din comenzile acustice.
4. Lăsați difuzorul să se usuce la aer pentru a îndepărta excesul de apă. Asigurați-vă că difuzorul Sonos Roam 2 este complet uscat între utilizări. Nu utilizați un uscător de păr sau altă sursă de aer cald forțat pentru a usca produsul.

IMPORTANT: Nu redați sunet când difuzorul este scufundat în apă.

Specificație

Funcționa

Descriere

Audio

Amplificatoare

Cele două amplificatoare digitale de clasă H au fost perfect reglate pentru arhitectura acustică unică a difuzorului.

Tweeter

Un singur tweeter produce un răspuns clar de înaltă frecvență.

Difuzoare medii

Un singur difuzor eliptic de gamă medie asigură reproducerea fidelă a frecvențelor medii și maximizează ieșirea de joasă frecvență.

Egalizator reglabil

Cu aplicația Sonos, poți regla basul, înaltele și volumul.

Microfoane

Sistemul de microfon cu formare de fascicul utilizează anularea ecoului multicanal pentru control vocal rapid și precis și reglare automată Trueplay.

Trueplay automat

Acest software reglează continuu sunetul difuzorului în funcție de mediu și conținutul audio. Pentru a activa funcția, difuzorul trebuie să fie înregistrat în aplicația Sonos.

Funcționa**Descriere**

**Schimbați
sunetul**

Țineți apăsat butonul Redare/Pauză pentru a trimite sunet între dispozitivul Sonos Roam 2 și cel mai apropiat produs Sonos cu microfoane.

Detalii și dimensiuni

IP67

Rezistent la praf și rezistent la apă (Sonos Roam 2 poate fi scufundat în 1 m de apă timp de până la 30 de minute).

Dimensiuni

- Înălțime: 6,61" (168 mm)
 - Lățime: 2,44" (62 mm)
 - Adâncime: 2,36" (60 mm)
-

Greutate

0,95 lb (0,43 kg)

Culori

- Negru
 - Alb
-

Execuție

Matt

Funcționa**Descriere**

Butoane

Apăsați Redare/Pauză o dată pentru a întrerupe sau relua redarea, a sări peste o piesă de două ori sau a reda de trei ori. Puteți ține apăsat butonul Redare/Pauză pentru a grupa produsele Sonos sau pentru a utiliza funcția Sound Swap. Apăsați + și – pentru a regla volumul. Apăsați butonul microfonului pentru a porni și opri microfoanele. Apăsați butonul Bluetooth pentru a asocia dispozitivul. Apăsați butonul de pornire pentru a opri sau porni dispozitivul.

Diode led

Indicatorii luminoși indică conexiunea, starea de încărcare, activitatea microfonului și starea de dezactivare a sunetului.

Putere și conectivitate

Wi-Fi

Conectivitate WiFi folosind orice standard 802.11a/b/g/n/ac
Un router care acceptă difuzarea în banda de 2,4 sau 5 GHz.

Bluetooth

Bluetooth 5.2 acceptă streaming audio de pe orice dispozitiv compatibil Bluetooth.

Baterie

Bateria de 18 Wh permite până la 10 ore de redare continuă cu o singură încărcare.

Funcționa**Descriere**

Încărcare

Utilizați cablul de încărcare USB-C la C inclus cu un adaptor de alimentare de 10 W sau mai mare. De asemenea, puteți utiliza un încărcător wireless Sonos Roam sau un încărcător wireless certificat Qi.

CPU

Procesor quad-core A-53 1.4 GHz

Memorie

1 GB SDRAM 4 GB NV

Temperatura

41 ° F până la 95 ° F (5 ° C până la 35 ° C)

Apple Airplay 2

Funcționează cu AirPlay 2 pe dispozitivele Apple care rulează iOS 11.4 și versiuni ulterioare pe WiFi.

Voce

Funcționează cu controlul vocal Sonos pe WiFi și Bluetooth. (Controlul redării este limitat la Bluetooth.) Funcționează cu Amazon Alexa pe WiFi.

Ce este în cutie?

Marfă

Sonos Roam 2

Kabel USB-C na USB-C

3,9 picioare (1,2 m)

Funcționa

Descriere

Documentație

Ghid de pornire rapidă și informații legale/de garanție

Cererile

Sursa de energie

Adaptor de alimentare USB-C cu 10 W sau mai mare și priză de curent în apropiere pentru încărcare

Conexiune la internet

Anumite funcții necesită o conexiune la internet și cea mai recentă generație a aplicației Sonos care rulează pe un dispozitiv compatibil.

Informații importante privind siguranța

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Urmați aceste instrucțiuni.
3. Țineți cont de toate avertismentele.
4. Urmați toate instrucțiunile.
5. Curățați numai cu o cârpă uscată și moale. Detergenții de uz casnic sau solvenții pot deteriora finisajul produselor Sonos.
Produsele Sonos cu inele de cauciuc în partea inferioară, cum ar fi Move, One și One SL, pot lăsa un inel slab pe unele suprafețe tratate cu poliuretan. Acest inel poate fi îndepărtat cu ușurință ștergându-l cu o cârpă umedă.
6. Nu blocați orificiile de aerisire. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
7. Nu-l instalați lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, încălzitoare, sobe sau alte aparate care produc căldură.
8. Protejați cablul de alimentare de mers sau ciupire, în special la prize, prize și unde iese din aparat.
9. Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.
10. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
11. Adresați toate lucrările de service personalului de service Sonos calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
12. Ștecherul de alimentare trebuie să fie ușor accesibil pentru deconectarea dispozitivului.
13. Dispozitivele Sonos Roam și Sonos Roam SL îndeplinesc cerințele de rezistență la apă IP67.