


Sonos Play



Guides > Sonos Play

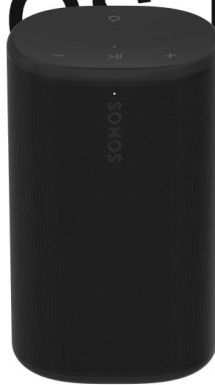

Шолу



Қуатты, портативті және кез келген жағдайға дайын.

Play қай жерде болсаңыз да қуатты стерео дыбыс пен күн бойы жұмыс істейтін батарея ұсынады.

- **Үлкен дыбыс. Дәл келетін өлшем.**
Play кез келген жерге апаруға болатын ықшам дизайнмен қуатты стерео дыбыс пен терең бас ұсынады. Сонымен қатар, динамик тыңдап отырған жеріңізге қарамастан ең жақсы дыбысты беру үшін автоматты түрде реттеледі.
- **Күн бойы жұмыс істеу уақыты.**
24 сағатқа дейінгі **ойнатқыш** уақытымен бүкіл күн бойы музыка тыңдаңыз және бірге берілген **зарядтау базасы** арқылы оңай зарядтаңыз. Оптимизацияланған қуат басқаруы әрбір зарядты ұзартады, ал жаңа батарея қажет болғанда оны ауыстыру тез әрі оңай.
- **Күн не әкелсе де дайын.**
Апаттар мен қолайсыз ауа райы туралы уайымдаудың қажеті жоқ. Құрылғы **IP67** стандартына сәйкес су мен шаңға төзімді, ал берік құрылымы құлау мен соққыларға оңай шыдайды.
- **Музыканы өз стиліңмен тыңда – үйде де, жолда да.**
Үйдегі **Sonos көп бөлмелі** жүйесінде үздіксіз ойнатқы үшін **Wi-Fi** қолданыңыз. **Bluetooth®** арқылы бірден қосылып, кез келген жерде Sonos дыбысынан ләззат алыңыз. **Sonos** қосымшасы, дауыспен басқару және басқа да мүмкіндіктер арқылы басқару оңай.
- **Play-ды кез келген жерде пайдаланыңыз – тіпті желі ауқымынан тыс жерде де.**
Үйден шыққанда да Sonos тәжірибесін өзіңізбен бірге алып жүріңіз. **Bluetooth** арқылы **төрт Play колонкасын** қосып, кемпингті, демалыс орныңызды немесе саябақтағы пикникті дыбыспен толтырыңыз.
- **Музыкадан әлдеқайда артық.**
Электр розеткасы жоқ па? Еш проблема емес. Play құрылғысы **пауэрбанк** ретінде де жұмыс істейді, сондықтан кез келген жерде музыка тыңдап жүріп телефоныңызды зарядтай аласыз.

Бақылау және шамдар



Дыбыс деңгейін басқару

- **Дыбыс деңгейін көтеру** (+ батырмасын басыңыз)
- **Дыбыс деңгейін төмендету** (- батырмасын басыңыз)

Ескерту

Музыка ойнап жатқанда дыбыс деңгейін тез өзгерту үшін **+** немесе **-** батырмасын басып ұстаңыз.



Ойнату/Тұрақтандыру

- Дыбысты ойнату немесе тоқтату үшін **бір рет басыңыз**.
- Басқа бөлмеде дыбыс ойнайтын аудионы топтап ойнатқыңыз келсе (немесе топтастыруды жойғыңыз келсе) **батырманы басып ұстаңыз**.



Келесі трек

- **Ойнату/тоқтату түймесін екі рет басып**, келесі трекке өтіңіз.

Ескерту

Радиостанцияны тыңдап отырған кезде алға да, артқа да өткізуге болмайды.



Алдыңғы трек

- Алдыңғы трекке оралу үшін **play/pause** батырмасын үш рет басыңыз.

Ескерту:

Радиостанцияны тыңдау кезінде алға немесе артқа өткізу мүмкін емес.



Дауыстық қызметтер қосу/өшіру.

Дауыстық қызметтер түймесін басып, дауыстық басқаруды қосу немесе өшіру.

Sonos қосымшасында дауыстық қызметті баптауға болады.

- **Көрсеткіш жанған** кезде дауыстық басқару қолжетімді.
- **Индикатор сөндірілген** кезде дауыстық басқару өшірілген.

Ескерту:

Құрылғының артқы жағындағы әмбебап микрофон қосқышы қосулы екеніне көз жеткізіңіз.



Жағдай шамы

Құрылғының **Wi-Fi** немесе **Bluetooth**-пен қосылғанын көрсетеді, дыбыс өшірілген кезде белгі береді және қателер туралы хабардар етеді.



Батарея индикаторы


Батареяның күйін
көрсетеді:

- **Жылтылдайтын қызғылт-сары түс батарея деңгейінің төмен екенін білдіреді.**
- **Тұрақты қызғылт-сары түс Play дыбыс колонкасының зарядтала бастағанын білдіреді. Көрсеткіш 10 секунд бойы жанып тұрады да, батареяның деңгейі өте төмен болмаса, сөндіріледі.**

Ескерту

Battery күйін **Sonos** қосымшасында тексеруге болады.

Қосылу панелі

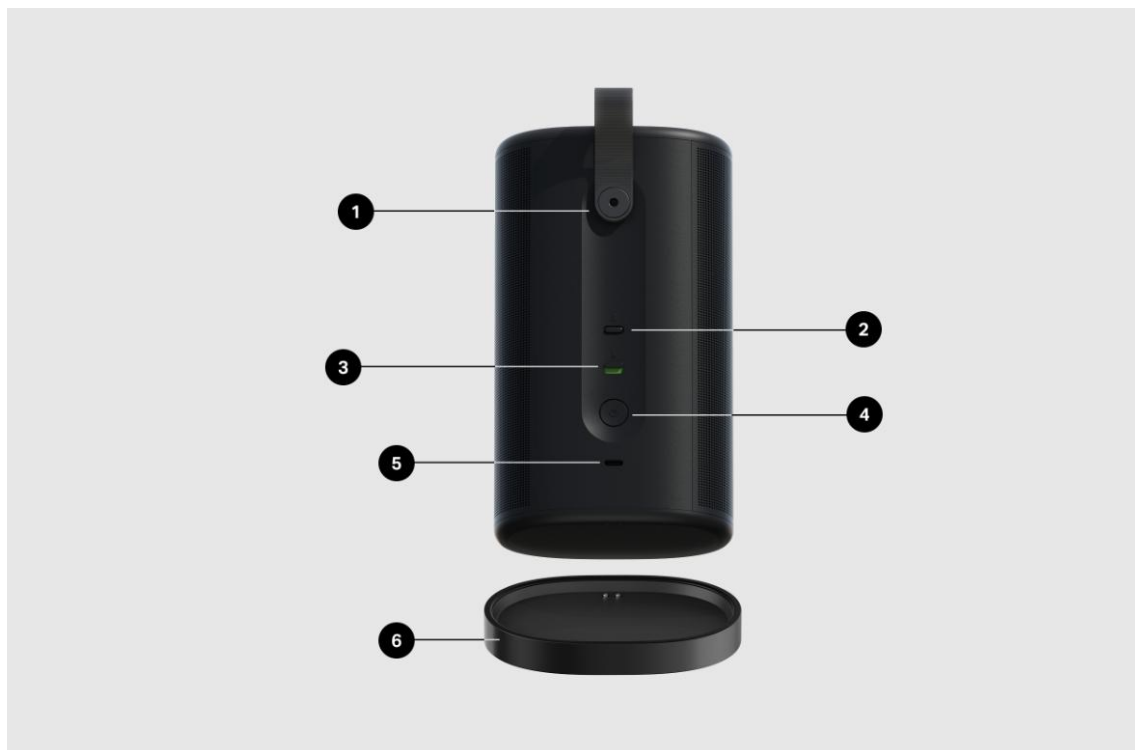

1

Апару белдігі

Ол **Play** колонкасын оңай көтеріп, тасуға мүмкіндік береді, сондықтан оны **кез келген жерге ала** аласыз. **2,5 мм Аллен кілтін** пайдаланып, белдікті ажыратыңыз. Төменгі жағындағы ішкі жіп **1/4-20**.

2

Bluetooth батырмасы

- **Bluetooth** арқылы мобильді құрылғыға қосылу үшін **басыңыз**. Play соңғы жұптастырылған құрылғыға қосылады.
- Ағымдағы құрылғыны ажырату үшін **қайта басыңыз**.
- Жаңа құрылғыны жұптастыру үшін **батырманы басып ұстаңыз**.

3

Жалпы микрофон қосқышы

Барлық микрофондарды қосады немесе өшіреді. **Sonos** қосымшасында дауыстық қызметті баптауға болады.

- Қосқыш **өшірілгенде (төмен)**, микрофондар өшіріледі, сондықтан **Auto Trueplay** және **дауыстық басқару** сияқты микрофонға қатысты функциялар қолжетімсіз болады.
-

- Қосқыш **қосулы (жоғары)** болғанда **Auto Trueplay** сияқты микрофон функциялары қолжетімді болады. Құрылғының жоғарғы жағындағы дауыстық қызметтер индикаторы жанып тұрған кезде дауыстық басқару да қолжетімді.

4

Қуаты батырмасы

- Құрылғыны қосу үшін **басыңыз**. Мәртебе шамы жанып, **Play** колонкасының **белсенді екенін** көрсетеді.
- Құрылғыны ұйқы режиміне өткізу үшін **басыңыз**. Күй индикаторы сөнді және қысқа дыбыс естіледі.
- Құрылғыны өшіру үшін **шамамен 10 секунд бойы басып тұрыңыз**. Статус жарығы сөндіріліп, ұзағырақ дыбыс шығады.

Ескерту:

Егер зарядталмаса, Play **30 минуттан** кейін автоматты түрде өшеді.

5

USB-C порты

- **Қуат:** Play колонкасын қозғалыста зарядтау үшін үйлесімді **USB-PD қуат адаптерін (45 Вт және одан жоғары қуатты)** пайдаланыңыз.
- **Ethernet: Sonos Combo адаптері** мен Ethernet кабелін пайдаланып, Play колонкасын тікелей маршрутизаторыңызға қосыңыз (егер Wi-Fi тұрақсыз болса пайдалы).
- **Line-in: Sonos Line-In адаптерін немесе Combo адаптерін** қолданып, пластинка ойнатқышын, CD ойнатқышын немесе басқа құрылғыны қосыңыз.
- **Powerbank:** Play құрылғысы **powerbank** ретінде де жұмыс істей алады, сондықтан телефонды зарядтай аласыз.

6

Қуаттау базасы

Play дыбыс **зонын зарядтау базасына** орналастырыңыз. Құрылғы зарядталып жатқанда да үйде пайдалануға белсенді күйде қалады.

Ескерту:

Play құрылғысы **18 Вт (9 В / 2 А) USB-PD адаптерлерімен** жұмыс істеуге арналған, бірақ **45 Вт (15 В / 3 А)** адаптерді пайдалану ұсынылады. Пайдаланбас бұрын қуат адаптерінің қуатын (**Вт**) тексеріңіз.

Қуаттау

Қуаттау базасы

Play дыбыс зобын зарядтау базасына орналастырып, оңай зарядтаңыз.

Батарея индикатор шамы Play динамигі дұрыс орналасқанын растау үшін **10 секунд бойы жанып тұрады** (зарядтау контактілерінің тиіп тұрғанын тексеріңіз).

Қуаттау базасы **тек үй ішінде қолдануға** арналған, сондықтан оны **құрғақ** ұстаңыз.

Ескерту:

Battery деңгейін **Sonos** қосымшасында тексеруге болады.

USB-C порты

Play құрылғысы **USB-C үйлесімді USB-PD қуат көзімен** пайдалануға арналған

қуат көзі (**≥ 45 Вт ұсынылады, ең аз 18 Вт**).

Play құрылғысы **USB-C қосылымы** арқылы **телефоныңызды зарядтай** алады немесе басқа құрылғыларды қуаттай алады.

Батареяны үнемдеу

Battery Saver функциясы **Play белсенді болмаған** кезде энергияны үнемдейді.

Қосұлы болған кезде Play **ұйқы режимінде 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді**.

Sonos қосымшасында **Батареяны үнемдеу** режимін қосуға болады:

Settings  бөліміне өтіп, **Play құрылғысын** таңдаңыз.

Ескерту:

Play құрылғысын қайта қосқанша ол **Sonos** қосымшасында көрсетілмейді.

Bluetooth жұптастыру

1. Құрылғыңыздың баптауларында **Bluetooth-ды** қосыңыз.
2. Динамиктің артындағы **Bluetooth түймесін** дыбыс естілгенше **басып тұрып**, содан кейін босатыңыз.
Динамик жұптасуға дайын болғанда **күй индикаторы көк түске жыпылықтайды**.
3. Bluetooth баптауларыңыздағы қолжетімді құрылғылар тізімінен **«Play» құрылғысын** таңдаңыз.
Bluetooth түймесін қайта басу арқылы мобильді құрылғыңыз автоматты түрде қосылады.

Орналасу орнын таңдау

Play колонкасын кез келген жерге орналастыруға болады.

Ең жақсы нәтиже алу үшін осы ұсыныстарды орындаңыз:

- Оптималды өнімділік үшін колонканы қабырғаға немесе сөреге қойған кезде артында кем дегенде **1 дюйм (2,5 см)** бос орын қалдырыңыз.
- Динамиктің **сыртқы қаптамасы берік және ол IP67 стандартына сәйкес** келеді, сондықтан ол құлауға, соққыға, ылғалға, шаңға, ультракүлгін сәулелерге және экстремалды температураларға төтеп беруге арналған (*зарядтау базасы тек үй ішінде қолдануға арналған*).
- **Sonos қосымшасында Auto Trueplay™-ды** қосыңыз, ол дыбыс шығару құралын орналасқан жеріне немесе мазмұнына қарамастан тамаша дыбыс үшін автоматты түрде баптайды.
- **Sonos** колонкасын төңкеріп пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.

Микрофонды қосу/өшіру.

Play колонкасындағы микрофондар **дауыстық басқару және Sonos қосымшасындағы Auto Trueplay™** сияқты **басқа да функциялар** үшін пайдаланылады.

Динамиктің жоғарғы жағындағы дауыстық қызметтер түймесі Auto Trueplay™ және басқа функцияларға қажет микрофондарға әсер етпей, дауыстық басқаруды жеке басының құпиялылығын сақтай отырып тез қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді.

Құрылғының артындағы әмбебап микрофон қосқышы барлық микрофондарды қосуға немесе өшіруге мүмкіндік береді, бұл құпиялылықты қосымша қорғау деңгейін қамтамасыз етеді (әдепкі бойынша қосулы).

Өшірілген кезде **Auto Trueplay және микрофонды пайдаланатын басқа функциялар қолжетімді болмайды**.

Дауыстық қызметтер индикаторы жанып тұрғанда

- Егер дауыстық басқару орнатылған болса, **колонка тыңдауға дайын.**
- **Жалпы микрофон қосқышы қосулы.**

Дауыстық қызметтер индикаторы сөндірілген кезде

- Егер дауыстық басқару орнатылған болса, ол **қолжетімді болмайды.**
- **Жалпы микрофон қосқышы қосулы немесе өшірулі болуы мүмкін.**

Дауыстық қызметтер

Дауыс қызметтерін қолдайтын кез келген Sonos құрылғысы арқылы **Sonos жүйеңізді** дауысыңызбен **басқарыңыз** — контент ойнату, дыбыс деңгейін реттеу және тағы басқалар.

Sonos дауыстық басқару

Барлық Sonos жүйесін **қолыңызды пайдаланбай** және барынша құпиялылықпен басқарыңыз.

Sonos Voice Control қолдануға дайын – оны динамиктеріңізді орнатқан кезде бірнеше секунд ішінде қосуға болады. Дауыспен мазмұн ойната, батарея деңгейін тексере және тағы басқа әрекеттерді орындай аласыз.

Amazon Alexa

Сізге **Sonos қосымшасы және** Sonos дағдысы қосулы **Alexa қосымшасы** қажет. Орнату кезінде екі қосымшада да бірнеше өзгеріс енгізесіз.

Siri

Сізге **Apple Home қосымшасы** қажет болады.

Apple Home қосымшасына **AirPlay 2** қолдауын қамтамасыз ететін үйлесімді Sonos колонкаларын қосыңыз, содан кейін iPhone, iPad немесе Apple TV құрылғысындағы AirPlay арқылы **Siri** көмегімен музыка ойната аласыз (*қазіргі уақытта тек Apple Music-пен шектелген*).

Ескерту:


Дауыстық басқару барлық елдерде қолжетімді емес. Бұл функция сіздің аймағыңызда Sonos пен дауыстық қызмет қолдауды іске қосқаннан кейін қолжетімді болады.

Trueplay™

Әр бөлме әртүрлі. **Trueplay** дыбыстың бөлмеңіздегі қабырғалар, жиһаз және басқа беткейлерден қалай шағылатынын өлшейді, содан кейін **Sonos динамигіңізді** қай жерде орналастырылса да тамаша дыбыс беру үшін **дәл баптайды**.

Trueplay **iOS 8** немесе одан кейінгі нұсқада жұмыс істейтін мобильді құрылғыларда жұмыс істейді.


Түндеу кезінде бөлмеде қолыңызда ұялы құрылғыңызды ұстап жүріп қозғаласыз.

1. **Settings**  сайтына өтіңіз.
2. Баптағыңыз келетін өнімді таңдаңыз.
3. **Trueplay-ды** таңдап, баптауды бастаңыз.

Автоматты Trueplay

Sonos Roam және Move сияқты портативті Sonos өнімдері **қоршаған ортаға автоматты түрде бейімделе** алады.

Auto Trueplay колонканың микрофонын пайдаланып, қоршаған ортаны таниды және дыбысты үнемі реттеп отырады, сондықтан колонка қай жерде тұрса да немесе не тыңдасаңыз да тамаша дыбыс сапасын аласыз.


1. **Settings**  сайтына өтіңіз.
2. Баптағыңыз келетін өнімді таңдаңыз.
3. **Trueplay-ды** таңдап, **Auto Trueplay-ды** қосыңыз

Стерео жұпты баптау

Кеңейтілген стерео әсер алу үшін **бір бөлмеде екі Sonos колонкасын** жұптастырыңыз. Бір колонка **сол жақ арна** ретінде, екіншісі **оң жақ арна** ретінде қызмет етеді.


Ескерту:

Стерео жұптағы колонкалар **бірдей типте** болуы керек.

1. Динамиктерді бір-бірінен **8–10 фут (шамамен 2,4–3 метр)** қашықтықта орналастырыңыз.
Тыңдау орныңыз жұптасқан колонкалардан **8–12 фут (2,4–3,6 м)** қашықтықта болуы керек.
Қысқа қашықтық бас дыбысты күшейтеді, ал ұзақ қашықтық стерео кескінді жақсартады.
2. **Sonos қосымшасын** ашып, «**Settings**  » бөліміне өтіңіз.
3. Стерео жұп ретінде пайдаланғыңыз келетін өнімдердің бірін таңдаңыз.
4. Бастау үшін «**Стерео жұпты орнату**» тармағын таңдаңыз.

Өнімнің баптаулары

Сіз **Sonos** өнімдерін өз ортаңызға сәйкес реттей аласыз.

1. **Settings**  бөліміне өтіңіз.
2. Өнімді таңдаңыз.

Бөлме атауы	Егер дыбыс шығарушыны басқа бөлмеге ауыстырсаңыз, оны Параметрлерде атын өзгерте аласыз.
Wi-Fi-ды өшіру	<p><i>(Sonos Era 100, Era 300 немесе портативті өнімдерге қолжетімді емес)</i></p> <p>Спикерді Ethernet кабелі арқылы желіге қосқан кезде оның Wi-Fi-ын өшіре аласыз. Бұл қуат тұтынуды азайтады және сымды колонкалардың байланыс сапасын жақсартуы мүмкін. Amp және Port өнімдері үшін Wi-Fi-ды өшіру құрылғыларды стойкаға орналастырғанда немесе бір-бірінің үстіне қойғанда ішкі температураны төмендетуі мүмкін.</p> <p>Ескерту: Sonos Combo адаптерін Ethernet кабелі арқылы қосқанда Era 100 және Era 300 құрылғыларындағы Wi-Fi өшіріледі.</p>
EQ	<p>Sonos өнімдерінде алдын ала орнатылған эквалайзер баптаулары бар. Дыбыс баптауларын (бас, твиттер немесе дыбыс деңгейі) өз қалауыңыз бойынша реттей аласыз.</p>
Trueplay	<p>Trueplay функциясы дыбысты бөлмеңізге және ойнап жатқан мазмұныңызға сәйкес реттейді. Тасымалданатын құрылғыларды автоматты түрде баптауға болады.</p>
Дыбыс деңгейін шектеу	<p>Әр бөлме үшін ең жоғары дыбыс деңгейін орнатуға болады.</p>
Жағдай индикаторы	<p>Динамиктің Wi-Fi қосылымын көрсетеді, дыбыс өшірілген кезде белгілейді және қателіктер туралы хабардар етеді.</p> <p>Ескерту Егер жарық сізді мазаласа, оны Параметрлерде өшіре аласыз.</p>

Сенсорлық басқару

Динамиктегі сенсорлық басқаруды өшіруге болады. Бұл, мысалы, **бала немесе үй жануарлары** ойнатқышты немесе дыбыс деңгейін кездейсоқ өзгертуіне жол бермеу үшін пайдалы.

Батареяны үнемдеу

(тек портативті өнімдер үшін)

Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін портативті колонканы **ұйқы режиміне өтудің орнына автоматты түрде өшетіндей** етіп орнатуға болады. Бұл опция колонканы қосқаннан кейін **Sonos** қосымшасында пайда болады.

Line-in

(Line-in-ді қолдайтын Sonos өнімдері)

Аудио құрылғы (мысалы, проектор, пластинка ойнатқыш, стерео немесе басқа құрылғы) **Sonos** өніміңізге қосылған кезде, келесі параметрлерді реттей аласыз:

- **Дереккөз атауы:** Line-in арқылы қосылған құрылғыға атау таңдаңыз.
 - **Дереккөзің деңгейі:** Егер әдепкі дыбыс деңгейі тым төмен немесе бұрмаланған болса, line-in кірісінің дыбыс деңгейін реттеңіз.
 - **Дыбыс кідірісі:** Көп динамиктер тобында ойнатқанда дыбыс мәселелерінің ықтималдығын азайту үшін line-in көзі мен Sonos динамиктері арасында кідіріс қосыңыз.
 - **Автоматты ойнату:** Sonos line-in портында сигналды анықтаған кезде line-in дыбысының автоматты түрде ойнауын бастайтын бөлмені таңдаңыз.
-

Үйден тыс топтастыру

Жолда жүргенде **Play және Move 2** динамиктерін топтастыра аласыз.

Динамиктер бір-біріне жақын болғанда, біреуінде ойнатқышты іске қосыңыз, содан кейін **екінші динамиктегі ойнатқы/тоқтату батырмасын басып ұстап**, бірге ойната бастаңыз.

Динамиктердегі **ойнату/тоқтату батырмасын** басып тұрып, оларды **топқа қосыңыз немесе топтан шығарыңыз**.

Play колонкасын кептіру

Play дыбыс колонкасы **IP67 стандартына** сәйкес шаң мен суға төзімді және бірнеше минут бойы **3 фут (1 метр) тереңдікте** су астында тұра алады.

1. Егер колонка кран суы немесе жаңбыр суынан басқа сұйықтыққа (*мысалы, бассейн, теңіз немесе сыра*) батып қалса, оны таза кран суымен шайып, содан кейін абайлап шайқаңыз.
2. Динамикті судың ағып кетуі үшін **тік күйде** қойыңыз, содан кейін оны (**логотип бар жағы**) бірнеше минутқа құрғақ сүлгіге **төңкеріп** қойыңыз.
3. **Акустикалық түрлендіргіштерден ылғалды кетіруге** көмектесу үшін музыка ойнатыңыз.
4. Динамикті қалған судың булануы үшін **ауада кептіріңіз**. Play құрылғысының толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
Өнімді кептіру үшін шаш кептіргіш немесе басқа ыстық ауа көзін пайдаланбаңыз.

Маңызды:

Динамик **суға батырылған** кезде дыбыс шығармаңыз.

Техникалық сипаттамалар

АУДИО

Күшейткіш

Үш D-классты сандық күшейткіш.

Твиттер

Екі қиғаш орнатылған твиттер айқын әрі дәл жоғары жиілікті дыбыс шығарып, стерео ажыратуды жақсартады.

Вуфер

Бір орта-бас динамик дауыс диапазонындағы орта жиіліктерді және терең, бай бас дыбысты дәл әрі шынайы қалпында беруді қамтамасыз етеді.

Микрофондар

- **Қырағы қашықтықтағы** микрофондар массиві.
 - Барлық микрофондар, соның ішінде дауыстық басқару микрофоны, **колонканың артына орналасқан әмбебап микрофон қосқышы** арқылы өшірілуі мүмкін.
-

Дауыс

- **Интеграцияланған дауыстық басқару.**
- Дауыстық қызмет индикаторы өшірілген кезде дауыстық ассистенттер тыңдамайды, бірақ **Auto Trueplay** сияқты басқа микрофонды пайдаланатын функциялар әлі де белсенді болады. Оларды **Sonos** қосымшасында қосыңыз.

Ескерту

Универсалды микрофон қосқышы қосулы болуы керек.

Auto Trueplay™

Бұл бағдарламалық жасақтама **қоршаған орта мен ойнатылып жатқан мазмұнға қарай динамиктің дыбысын үздіксіз оңтайландырады.**

Оны **Sonos** қосымшасында қосыңыз.

Ескерту:

Универсалды микрофон қосқышы қосулы болуы керек.

Реттелетін эквалайзер

Sonos қосымшасын пайдаланып, мына параметрлерді реттей аласыз:

- **Басс**
 - **Жоғары тон**
 - **Дауыс деңгейі**
-

ҚУАТ / ҚОСЫЛУ

Зарядтау базасы **USB-C PD** қуат адаптері **18 Вт (9 В / 2 А)-дан 45 Вт (15 В / 3 А)-ға дейін.**
Шығыс: 18–45 Вт (9–15 В)
Ескерту:
Play колонкасымен қуат адаптері берілмейді.

Батарейя (ауыстырылатын) **Сыйымдылығы:** 4800 мАч
Алмастыру: Қосымша ақпарат алу үшін біздің веб-сайтқа кіріңіз.
Тастау: Өңіріңіздегі дұрыс тастау әдісін білу үшін жергілікті қалдықтарды басқару немесе қайта өңдеу компаниясына хабарласыңыз.

Wi-Fi **2,4 ГГц немесе 5 ГГц жиілік диапазонында 802.11 a/b/g/n/ac/ax** стандартын қолдайтын маршрутизатор арқылы **Wi-Fi желісіне** қосылады.

Bluetooth **Bluetooth 5.3** кез келген Bluetooth-қолдайтын құрылғыдан аудио ағынды қолдауды қамтамасыз етеді.

USB-C

- **Аудио көзіңізді AUX кабелі мен Sonos Line-In адаптерін пайдаланып** қосыңыз.
- Роутеріңізді **Ethernet кабелі мен Sonos Combo адаптерін** пайдаланып қосыңыз.

(Қосымша құрал-жабдық бөлек сатылады.)

Процессор **Төрт ядролы процессор**
4× A55 1,4 ГГц

Қуаттау Қуат адаптерінің қуаты құрылғының талаптарына сәйкес **кем дегенде 18 Вт** (міндетті) және максималды зарядтау жылдамдығын алу үшін **ең көбі 45 Вт** болуы керек.

Жад **1 ГБ SDRAM**
8 ГБ NV сақтау

**ДЕТАЛЬДЫ
МӘЛІМЕТТЕР /
ӨЛШЕМДЕР**

Өлшемдері (Б × Е × Т) 7,59 × 4,43 × 3,05 дюйм (193 × 113 × 77 мм)

Салмағы 2,86 фунт (1,3 кг) **батареяны қоса алғанда**

Жұмыс температурасы 32°-ден 104° F-қа дейін (0°-ден 40° C-қа дейін)

Сақтау температурасы -13°-ден 158° F-қа дейін (-25°-ден 70° C-қа дейін)

Ылғалға төзімділік Ойыншық **IP67 су мен шаңға** төзімділік стандарттарына сәйкес келеді.

Ескерту:
Қуаттау базасы **тек үй ішінде қолдануға** арналған.

Түстер

- Мат қара
- Мат ақ

Қорап мазмұны

- **Ойнату динамигін қосу**
- **Зарядтау базасы**
- **USB-C → USB-C кабелі 6 фут (2 м)**
- **Жылдам бастау нұсқаулығы**

Маңызды қауіпсіздік ақпараты

Ескерту:

Батареяны дұрыс ауыстырмау жарылысқа әкелуі мүмкін. Батареяны тек дәл сол немесе баламалы типтегісімен ауыстырыңыз.

1. Осы нұсқаулықты оқыңыз.
2. Осы нұсқаулықты сақтаңыз.
3. Барлық ескертулерді орындаңыз.
4. Барлық нұсқаулықтарды орындаңыз.
5. Тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз. Тұрмыстық тазалағыштар немесе еріткіштер Sonos өнімдерінің бетін зақымдауы мүмкін.

Төменгі жағында резеңке сақиналары бар Sonos өнімдері, мысалы **Move, Move 2, One, One SL және Play**, кейбір полиуретанмен өңделген беттерде жеңіл із қалдыруы мүмкін. Бұл ізді дымқыл шүберекпен сүртіп оңай кетіруге болады.

6. Құрылғыны радиаторлар, жылытқыштар, пештер немесе басқа жылу шығаратын құрылғылар сияқты жылу көздерінің жанында орнатпаңыз.
7. Батареяларды (батарея модулін немесе орнатылған батареяларды) күн сәулесі немесе от сияқты шамадан тыс ыстыққа ұшыратпаңыз.
8. Қуат сымын, әсіресе штепсельдік ұяшық пен розетка орналасқан жерде және құрылғыдан шыққан жерінде зақымданудан қорғаңыз.
9. Тек өндіруші ұсынған аксессуарлар мен қосымша құрылғыларды пайдаланыңыз.
10. Дауыл кезінде немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде құрылғыны желіден ажыратыңыз.
11. Барлық қызмет көрсетуді білікті Sonos сервис мамандарына тапсырыңыз. Құрылғы қандай да бір түрде зақымданған жағдайда қызмет көрсету қажет.
12. **Sonos Play IP67 қорғау рейтингісіне сәйкес келеді.**