

SONOS

Vartotojas Vadovas

ŠIAME DOKUMENTE PATEIKIAMA INFORMACIJA, KURI GALI BŪTI PAKEISTA BEI ŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO

Nei šis leidinys, nei bet kuri jo dalis negali būti atgaminami ar platinami bet kokia forma ar bet kokiomis elektroninėmis ar mechaninėmis priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant fotokopijavimu, įrašymu, informacijos paieškos sistemomis ar kompiuterių tinklais, be raštiško "Sonos, Inc." leidimo.

"Sonos" ir visi kiti "Sonos" produktų pavadinimai ir šūkiei yra "Sonos, Inc." prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

"Sonos" produktai gali būti apsaugoti vienu ar keliais patentais. Mūsų informaciją apie produktų patentus rasite čia:

[Sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

"AirPlay®", "Apple Music™", "FairPlay®", "iPad®", "iPhone®", "iPod®", "iTunes®" ir "OS X®" yra "Apple Inc." prekių ženklai, registruoti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Veikia su "Apple AirPlay" Pagaminta "iPod" "Pagaminta "iPhone" ir "Pagaminta "iPad" reiškia, kad elektroninis priedas sukurtas specialiai prijungti prie "iPod", "iPhone" arba "iPad" ir kad kūrėjas patvirtino, jog jis atitinka "Apple" veikimo standartus. Bendrovė

Apple" neatsako už šio prietaiso veikimą ar jo atitiktį saugos ir reguliavimo standartams. Atkreipkite dėmesį, kad naudojant

šis priedas su "iPod", "iPhone" arba "iPad" gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.

"Windows®" yra registruotas "Microsoft Corporation" prekės ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

"Android™" yra "Google, Inc." prekės ženklas.

Pagaminta pagal "Dolby Laboratories" licenciją. "Dolby", "Dolby Atmos", "Dolby Audio", "Pro Logic" ir dvigubos D simbolis yra "Dolby Laboratories" prekių ženklai.

"Amazon", "Kindle", "Kindle Fire", "Echo", "Alexa" ir visi susiję logotipai yra "Amazon.com, Inc." arba jos filialų prekių ženklai.

"Google" ir "Google Home Mini" yra "Google LLC" prekių ženklai.

"Bluetooth®" yra registruotas "Bluetooth SIG, Inc." prekės ženklas.

Terminai HDMI ir HDMI didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja bei HDMI logotipai yra "HDMI Licensing LLC" prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

"Sonos" naudoja MSNIP programinę įrangą, kurią sukūrė N. M. Maclarenas Kembridžo universitete.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Visi kiti išvardyti produktai ir paslaugos gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba paslaugų ženklai.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Visos teisės saugomos.

"Sonos" namų garso sistema

"Sonos" - tai belaidė namų garso sistema, kuri leidžia klausytis muzikos, žiūrėti filmus ir žiūrėti televizijos programas tiek kambarių, kiek norite (iki 32). Klausykitės bet kuriame kambaryje arba kiekviename kambaryje - paleiskite filmą svetainėje, podkastą virtuvėje arba tą pačią dainą visur. [Atraskite mūsų gaminius](#) ir sužinokite daugiau.

Nemokama "Sonos" programėlė padės jums atlikti sąranką ir suteiks galimybę valdyti muziką visiems namuose esantiems žmonėms visais jų įrenginiais - telefonais, planšetiniais kompiuteriais ir kompiuteriais.

Lengva prieiga prie mėgstamos muzikos - srautinių transliacijų paslaugos, podcast'ai ir internetinis radijas.

Derinkite gaminius, kad sukurtumėte namų garso sistemą, atitinkančią jūsų gyvenimo būdą.

Pradedant...

Ko jums reikia:

- "Wi-Fi" - pasiruoškite tinklo vardą ir slaptažodį.
- **Mobilieji įrenginiai** - prijungti prie to paties "Wi-Fi". Naudokite šį nustatymą.
- **"Sonos" programėlė** - ją naudosite "Sonos" sistemai konfigūruoti ir valdyti (įdiekite ją į mobilųjį įrenginį, kurį naudosite konfigūruodami).
- **"Sonos" paskyra** - jei neturite paskyros, galite ją sukurti sąrankos metu.

Ar "Sonos" jums nauja?

Atsisiųskite programėlę iš programėlių parduotuvės į savo mobilųjį įrenginį. Atidarykite programėlę ir mes jums padėsime atlikti sąranką.


Sukūrę "Sonos" sistemą, muziką galite valdyti kompiuteriu. Programėlę, skirtą "PC" arba "Mac" kompiuteriams, įsigykite adresu www.sonos.com/support.

Nustatymo parinktys

Daugeliui namų tinka "Sonos" nustatymas namų tinkle.

Jei jūsų "Wi-Fi" veikia lėtai, nepasiekia visų kambarių, kuriuose norite naudoti "Sonos", arba yra labai apkrautas, galite prijungti "Sonos" prie maršrutizatoriaus eternetu kabeliu ir sukurti atskirą belaidį tinklą, skirtą tik "Sonos" sistemai.

Jau turite "Sonos"?


Galite bet kada lengvai pridėti naują "Sonos" gaminį, įjungę jį į elektros lizdą, atidarę "Sonos" programėlę ir, bakstelėkite  > Sistema > Pridėti gaminį.

Pridėti kitą "Sonos" sistemą

"Sonos" leidžia greitai ir lengvai pasiekti bet kurią "Sonos" sistemą. Programėlėje pridėjus kitą "Sonos" sistemą, ji automatiškai prisijungia, kai keliaujate iš vienos vietos į kitą, todėl galite mėgautis "Sonos" namuose, pas draugus ar atostogų namuose, nepraleisdami muzikos.

"Sonos" paskyros


Diegimo metu sukursite "Sonos" paskyrą, kurią naudosite tvarkydami ir plėsdami "Sonos" sistemą - tiek programėlėje, tiek svetainėje www.sonos.com.

Jei norite patvirtinti savo naudotojo ID, pakeisti slaptažodį arba perkelti paskyrą į kitą el. pašto adresą, atidarykite programėlę mobiliajame prietaise ir bakstelėkite  > Paskyra.

Jei **paskyra** nepasiekiamą, jūsų sistemą reikia atnaujinti.

Tėvų kontrolė

Galite apriboti prieigą prie atviros muzikos.

Atidarykite programėlę mobiliajame prietaise ir bakstelėkite  > Sistema > Tėvų valdymas. Prisijunkite prie "Sonos" paskyros, kad nustatytumėte filtravimo parinktis.

Pastaba: taip pat galite apriboti didžiausią kambario garsumą. Daugiau informacijos rasite skyriuje [Nustatyti didžiausią garsumą](#).

Atraskite mūsų produktus

"Sonos" produktai sklandžiai veikia kartu. Keičiantis namams, lengva pridėti garsiakalbius ir išplėsti sistemą.

Garsiakalbiai jūsų muzikai

Puikus belaidis garsiakalbis bet kuriame namų kambaryje. Kambaryje galite net stereofoniškai suporuoti du garsiakalbius (to paties modelio) - paverskite kiekvieną jų atskiru kairiuoju ir dešiniuoju kanalu, kad garsas būtų platesnis, stipresnis ir gilesnis.

- **"Move"**: patvarusišmanusis garsiakalbis, skirtas klausytis lauke
- **Move 2**: gudrs pārnēsājama is skaļrunis ar līdz pat 24 stundām ilgu akumulatora darbības laiku klausīšanai iekštelpās un ārpus telpām
- **"One"**: išmanusis garsiakalbis su integruotu valdymu balsu
- **"One SL"**: kompaktiškas garsiakalbis, skirtas naudoti kaip stereofoninė pora arba erdvinės garso kolonėlės namų kino teatre
- **"Era 100"**: puikiai suderintas stereofoninis garsas ir sodrūs žemieji dažniai, kurių nusipelno jūsų muzika
- **"Era 300"**: tikroviškas erdvinis garsas, transliuojamas erdvinis garsas su "Dolby Atmos", kai suporuojate du "Era 300" garsiakalbius su "Arc" technologija
- **"Five"**: didžiausias namų garsiakalbis su galingiausiu garsu. Lengvai prijunkite patefoną, CD grotuvą ar kitą šaltinį naudodami "Five" įmontuotą 3,5 mm garso įvestį.
- **"Roam"**: klausykitės namuose naudodami "Wi-Fi", lengvai valdykite garsą naudodami "Sonos", balsą arba "Apple AirPlay 2".
- **"Roam SL"**: mėgaukitės valandomis muzikos, radijo, garso knygų ir kitų populiarių paslaugų klausydamiesi ilgai veikiančio įkraunamo akumulatoriaus.

Garso juostos ir žemų dažnių garsiakalbiai televizoriui

"Sonos" gaminiai televizoriui užtikrina visapusišką namų kino garsą ir atkuria muziką. Pagerinkite savo namų kino patirtį, pridėdami "Soundbar", "Sub" ir porą erdvinį garsiakalbių.

- **"Arc"**: lengva nustatyti, o dėl kristolo skaidrumo dialogų ir dviejų specialių aukščio kanalų, perteikiančių 3D erdvinio garso turinį, "Arc" suteikia galimybę mėgautis televizijos laidomis, filmais ir žaidimais.
- **"Beam"**: kompaktiškas garso baras su "Alexa" valdymo balsu funkcija, puikiai tinkantis mažoms ir vidutinio dydžio patalpoms. Padėkite ant baldų arba pritvirtinkite prie sienos.
- **"Ray"**: plačiaekranė garso ir muzikos transliacija, skirta specialiai televizoriams ant stendų ar baldų. Nepastebimas dizainas, kuris dingsta po televizoriumi.
- **"Sub"**: atpažinsite kiekvieną muzikos detalę, o žiūrėdami televizorių ir filmus pajusite šurpuliukus. Pastatykite jį vertikaliai arba paguldykite plokščiai ir pakiškite po sofa, kad galėtumėte mėgautis galingais žemais dažniais be jokių iškraipymų.
- **"Sub Mini"**: mėgaukitės televizija, filmais ir kitomis laidomis, nes "Sub Mini" su "Beam", "Ray", "Era 100", "One" arba "One SL" garsiakalbiais bus dar stipresnis.

Stereofoninės sistemos atnaujinimas

Naudodami stiprintuvą paverskite turimus garsiakalbius, stereogarsiakalbius ir namų kino teatrą muzikos transliavimo sistemomis.

- **"Amp"**: universalus stiprintuvas visoms jūsų pramogoms.
- **"Portas"**: lankstus srautinio perdavimo komponentas, skirtas jūsų stereofoninei sistemai arba imtuvui.

Priedai

Tinklalapyje rasite puikių priedų savo "Sonos" sistemai.

Gramofonai, kuriais įrašai pasiekia "Sonos" sistemą.

Sieniniai laikikliai arba stovai, kurie puikiai dera prie jūsų

"Sonos" produktai.

Kabeliai ir kt.

"Sonos" programos

Valdykite "Sonos" sistemą naudodami "Sonos" programėlę. Pasirinkite, ką groti, kur groti ir kaip garsiai groti. Viename kambaryje arba visame name. Vienu metu atlikite paiešką visose muzikos paslaugose ir failuose, kad rastumėte tai, kas jums patinka. Akimirksniu kurkite grojaraščius. "Sonos" programėlė atlieka viską.

"Sonos S2" programa

Atsisiųskite programėlę į savo mobilųjį įrenginį. Naudokite ją "Sonos" sistemai nustatyti ir valdyti. Sukūrę "Sonos" sistemą, galite atsisiųsti programėlę į kompiuterį ir valdyti muziką.

Ką galite padaryti:


- Atraskite ir klausykitės muzikos - atraskite internetinį radiją, naršykite ir ieškokite muzikos.
- Muzikos ir balso paslaugų pridėjimas - išsaugokite muziką ir pridėkite balsą, kad galėtumėte naudotis be prisilietimų.

atkūrimas.

- Muzikos šaltiniai - įrašykite dainas į grojaraštį, kad galėtumėte jų klausytis bet kada.

- Groti muziką bet kur - grupuokite kambarius ir siųskite muziką bet kur arba klausykitės bet kuriame kambaryje
kambariai kita muzika.

Mobiliosios programėlės valdymas



Kambario pavadinimas
Peržiūrėkite, kas groja, arba sugrupuokite kambarius, kad ta pati muzika skambėtų daugiau nei viename kambaryje.

Frontline
Peržiūrėkite ir tvarkykite eilėje esančius kūrinius



Dabar grojantis ekranas
Rodoma albumo nuotrauka

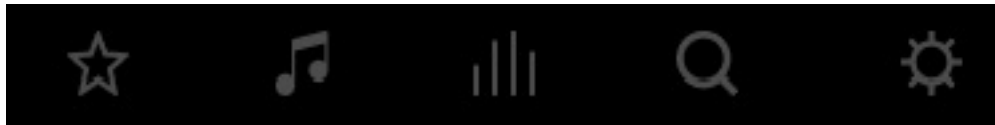
Daugiau informacijos
Peržiūrėkite papildomą informaciją ir parinktis, pvz., maišymą, dalijimąsi daina ir jos įtraukimą į grojaraštį.






Atkūrimo valdymas
Grojimas, pauzė, pirmyn, atgal

Garsumo valdymas
Pasukite aukštyn, pasukite žemyn, pasukite žemyn

Kambario pasirinkimas
Pasirinkite, kur norite groti muziką

Pastaba: turinį galite praleisti bakstelėję  arba  (galima tik kai kuriose paslaugose). Bakstelėkite , kad surastumėte ir paleistumėte muziką.



	Mano "Sonos"	Erdvė mėgstamai muzikai ir kolekcijoms saugoti ir groti, kad visada žinotumėte, kur rasti mėgstamą muziką.
	Naršykite	Naršykite muzikos paslaugas, muzikos biblioteką ir muziką mobiliajame prietaise. Radę patinkančią muziką, paleiskite ją bet kuriame kambaryje.
	Sistema	Peržiūrėkite, kas groja jūsų kambariuose. Sugrupuokite kambarius, kad ta pati muzika skambėtų skirtinguose kambariuose arba visur.
	Gauta iš	Ieškokite muzikos šaltinių.
	Nustatymai	Pridėkite muzikos ir balso paslaugas, nustatykite žadintuvus, eikite į Pagalba ir patarimai, Sistemos nustatymai.

Eilės **valdymas**

Kai paleidžiate dainą, ji automatiškai įtraukiama į muzikos eilę. Galite valdyti, kaip grojama eilėje esanti muzika.

- **Shuffle** - pakeiskite kūrinių tvarką.
- **Kartoti** - kartokite visas dainas arba bakstelėkite dar kartą, jei norite kartoti šiuo metu grojamą dainą.
- **"Blend"** - sukuria sklandų perėjimą tarp kūrinių, palaipsniui išblukindamas dabartinį kūrinį ir įjungdamas kitą kūrinį.
- **Išsaugoti** - išsaugo eilę kaip "Sonos" grojaraštį, kad galėtumėte vėl jos klausytis.

Kai paieškos metu dainą įtraukiate į eilę, galite pasirinkti:









- **Žaiskite dabar**
- **Žaisti daugiau**

SONOS naudotojo vadovas

- Įtraukti į eilės pabaigą

- Pakeisti eilę

"Mac/PC" valdymas

	Grojimas / pauzė	Perjungia atkūrimą ir pauzę. "Sonos" garsiakalbiai sukurti taip, kad būtų įjungti visą laiką. Kai jos negroja jokio garso, jos naudoja tik minimalų energijos kiekį.
	Kitas / greitas atsukimas atgal	Jis pereis prie kitos dainos. Spustelėkite ir palaikykite, jei norite greitai persukti esamą dainą į priekį
	Ankstesnis / perversti atgal	Peršokama į <i>esamą</i> kūrinio pradžią. Dukart spustelėkite, jei norite paleisti ankstesnį kūrinį. Paspauskite ir palaikykite, jei norite persukti esamą takelį atgal.
	Pereikite 30 sekundžių į priekį	Peršokti 30 sekundžių į priekį (galima tik kai kuriose paslaugose).
	Grįžkite 30 sekundžių atgal	Peršokti 30 sekundžių atgal (galima tik kai kuriose paslaugose).
	Pakartokite	Pakartoja eilėje esančias dainas. Kai šis valdiklis įjungtas, indikatorius šviečia ryškiau.
	Mišinys	Pakeičia kūrinų eilės tvarką. Išjungus grąžinama pradinė takelių eilės tvarka. Vėl įjungus, gaunama kita tvarka. Kai šis valdiklis įjungtas, indikatorius šviečia ryškiau.
	Maišymas	Palaipsniui sukuria sklandų perėjimą tarp dainų išblukinant esamą takelį ir įterpiant kitą takelį. Kai šis valdiklis įjungtas, indikatorius šviečia ryškiau.

SONOS

Valdikliai ir kontrolinės lemputės

Garsiakalbiai tinkami stereofoniniam ir namų kino teatro erdviniam garsui.

- Kompaktiškas dizainas tinka praktiškai bet kurioje erdvėje.
- Jutikliais valdikliais galite reguliuoti garsumą, groti ir pristabdyti arba praleisti kūrinius.
- Sujunkite su kitais "Sonos" produktais, kad užtikrintumėte tikrą stereofoninį garsą, arba naudokite du kaip galinius erdvinius garsiakalbius namų kino teatrui.
- Suderinamumas su "Sonos" programėlėmis .
- Kai būsite pasirenkę pridėti "Sonos" prie savo sistemos, peržiūrėkite **Pradedame...**
- Lengvas valdymas balsu su integruotomis "Amazon Alexa" ir "Google Assistant" funkcijomis - galima tik kai kuriuose gaminiuose. Muziką paleisti ir valdyti galite balsu.

Pastaba: laikui bėgant pridėsime daugiau balso paslaugų ir įgūdžių. Valdymas balsu kol kas palaikomas ne visose šalyse - ši funkcija bus prieinama, kai tik "Sonos" ir balso paslauga bus pradėta teikti jūsų regione.

Valdikliai ir kontrolinės lemputės

 	Garsumo valdymas	Palieskite ir palaikykite, kad greitai pakeistumėte garsumą. Garsumo didinimas (braukite į dešinę arba bakstelėkite +) Garsumo mažinimas (vilkite kairėn arba bakstelėkite -) Pastaba: Norėdami greitai pakeisti garsumą, paspauskite ir palaikykite + arba - .
 	Grojimas/pauzė	Paspauskite vieną kartą, kad pradėtumėte groti arba kai garsas sustos. Paspauskite ir palaikykite, jei norite pridėti kitoje patalpoje grojantį garsą.

 	<p>Kitas / Ankstesnis</p>	<p>Norėdami pereiti prie kito kūrinio, slinkite į dešinę arba paspauskite > jutikliniame valdiklyje. Slinkite į kairę / paspauskite <, kad grįžtumėte prie ankstesnio takelio. Pastaba: jei klausotės radijo stoties, peršokti ar grįžti atgal negalima.</p>
	<p>Ijungimas / išjungimas balso paslaugos</p>	<p>Paspauskite mikrofono piktogramą, kad įjungtumėte arba išjungtumėte balso paslaugas.</p> <p>Kai indikatoriaus lemputė dega, galima valdyti balsu (mikrofono jungiklis nugarėlėje taip pat turi būti įjungtas).</p> <p>Kai kontrolinė lemputė nedega, valdymo balsu funkcija yra išjungta.</p>
	<p>Mikrofono indikatorius</p>	<p>Bakstelėkite mikrofono lemputę, kad įjungtumėte / išjungtumėte mikrofoną. Kai lemputė įjungta, įjungtas "Trueplay" derinimas. Jei nustatėte balso paslaugą, balso paslauga taip pat įjungta. Kai lemputė išjungta, balso paslauga ir "Trueplay" paslauga yra išjungtos.</p>
	<p>Būsenos lemputė</p>	<p>Nurodo garsiakalbio būseną. Rodo gaminio ryšį su "Wi-Fi", nurodo garsumo išjungimą ir nurodo klaidas. Jei ši lemputė jus trikdo, galite ją išjungti savo kambario nustatymuose.</p>
	<p>Ijungimo indikatorius</p>	<p>Matomas ir lėtai mirksi, kai garsiakalbis įjungtas. Pirmą kartą po įsigijimo įkraunant, būsenos lemputė ir įjungimo indikatorius sumirksi per 3 sekundes.</p>

Pastaba: Jei nenorite, kad kas nors (pvz., vaikas) valdytų atkūrimą arba keistų garsumą naudodamas garsiakalbio jutiklinį valdiklį, galite jį išjungti kambario nustatymuose.

Galinis / jungčių skydelis

1. **Pagrindinis kintamosios srovės įvadas** - naudokite tik pridedamą maitinimo laidą (jei naudosite trečiosios šalies maitinimo laidą, neteksite garantijos).
2. **Mygtukas "Bluetooth"** - perjunkite "Bluetooth" ir "Wifi". Paspauskite ir palaikykite, jei norite susieti naują prietaisą. Paspauskite vieną kartą, kad vėl prisijungtumėte (ne visuose gaminiuose).
3. **Universalus mikrofono jungiklis** - įjunkite arba išjunkite visus gaminyje esančius mikrofonus. Kai jungiklis išjungtas (apačioje), mikrofonai išjungiami ir visos mikrofonu įjungtos funkcijos, tokios kaip "Trueplay Quick Tune" ir "Voice Services", yra neprieinamos. Kai maitinimo jungiklis įjungtas (viršuje), mikrofonų įjungtos funkcijos, tokios kaip "Trueplay", yra prieinamos (balso paslaugos prieinamos, jei taip pat dega gaminio viršuje esanti "Voice Services" lemputė). Pastaba: norint naudotis balso paslaugomis, turi būti įjungtas ir mikrofono jungiklis, ir balso paslaugų lemputė.
4. **USB - C įvestis** - skirta linijiniam įėjimui ir eternetu jungčiai per "Sonos" linijinio įėjimo adapterį arba kombinuotą adapterį (parduodamas atskirai). Tai nėra garsiakalbio maitinimo šaltinis ir neturėtų būti naudojamas kitiems įrenginiams įkrauti.

Ethernet įvestis - jei norite prijungti garsiakalbį prie laidų, naudokite "Sonos" adapterį ir eternetu kabelį, kad prijungtumėte "Era 300" tiesiai prie maršrutizatoriaus (naudinga, jei jūsų "Wi-Fi" veikia nestabiliai).

Linijinė įvestis - naudokite linijinės įvesties adapterį arba "Sonos" kombinuotą adapterį, kad prijungtumėte patefoną, CD grotuvą, projektorių ar kitą įrenginį.

Kitos jungtys ir mygtukai

Sujungimo mygtukas - paspauskite, kad sąrankos metu prisijungtumėte prie "Sonos" sistemos.

Maitinimo jungiklis - paspauskite, kad įjungtumėte, paspauskite ir palaikykite, kad išjungtumėte.

Rankena - galima tik kai kuriuose gaminiuose. Leidžia lengvai pakelti ir nešti, todėl garsiakalbį galima visur pasiimti su savimi.

Įkrovimo pagrindas - galima įsigyti tik kai kuriuose gaminiuose. Padėkite garsiakalbį ant įkrovimo pagrindo, kad būtų lengva įkrauti - nereikia jokių papildomų laidų ar kabelių. Įkrovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose - laikykite jį sausai. Programėlėje visada matomas likęs garsiakalbio akumuliatoriaus veikimo laikas.

Įkrovimo kontaktai - įsitikinkite, kad garsiakalbis tinkamai įdėtas į pagrindą ir kad įkrovimo kontaktai liečiasi.

SONOS naudotojo vadovas

Pastaba: Automatiniam derinimui mikrofonas turi būti įjungtas, todėl, jei jo nepaliekate įjungto visą laiką, kaskart perkėlę garsiakalbį kelioms minutėms jį įjunkite, kad jis galėtų automatiškai pritaikyti garsą naujai aplinkai.

Pastaba: nenaudokite ir nelaikykite "Sonos" gaminių aukštyn kojomis.

"Trueplay" (ne visuose gaminiuose)

"Trueplay" derinimas subalansuoja garsą bet kurioje vietoje, kur tik pastatysite garsiakalbį, tačiau reikia laikytis keleto gairių, kad garsiakalbis skleistų garsą kuo efektyviau:

- Kad garsiakalbis būtų optimalios kokybės, jį reikia statyti patalpoje, o virš jo turi būti laisvos erdvės. Nerekomenduojama statyti uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, lentynoje, nes tai gali turėti įtakos sklaidai ir atkūrimo aiškumui, išskyrus "Sonos Ray" gaminį, kuris specialiai sukurtas šiam proktoriui,
Jei montuojate garsiakalbį prie lubų, kad garsas būtų geresnis, statykite jį aukštyn kojomis.
- Jei garsiakalbis statomas prie sienos arba ant lentynos, palikite bent 1 colį (2,5 cm) laisvos vietos aplink garsiakalbio galinę dalį ir 8 colius (203 mm) iš abiejų garsiakalbio pusių.
- Jei garsiakalbius naudojate kaip erdvinius garsiakalbius, palikite bent 8 colius (203 mm) tarpą aplink kiekvieno garsiakalbio galinę dalį ir šonus.

Pastaba: Nestatykite garsiakalbio vertikaliai arba stačiu kampu, kitaip garsas nustos skambėti.

Tikro žaidimo testas

"Trueplay" derinimas matuoja, kaip garsas atsispindi nuo kambario sienų, baldų ir kitų paviršių, ir suderina "Sonos" garsiakalbį taip, kad jis skambėtų puikiai, kad ir kur jį pastatytumėte. Sąrankos metu pasirinkite "Trueplay" derinimo parinktį, kuri geriausiai tinka jums ir jūsų erdvei. Norėdami vėliau iš naujo sureguliuoti, eikite į "Settings" > "System", pasirinkite kambarį ir pasirinkite "Trueplay".

Pastaba: jei "iOS" įrenginyje įjungta funkcija "VoiceOver", "Trueplay" derinimas negalimas. Prieš pradėdami derinti garsiakalbius, prietaiso nustatymuose jį išjunkite.

Išplėstinis derinimas

Išplėstinis derinimas yra tikslus ir pritaikytas. Tai trunka apie 5 minutes, o mikrofonas naudojamas "iOS" įrenginyje (su "iOS 8" arba naujesne versija), kol judate po kambarį. Taigi garsas derinamas pagal jūsų erdvę.

Pastaba: išplėstinis derinimas yra geriausias pasirinkimas didelėms patalpoms (atvirose patalpose derinimas gali būti ne toks tikslus).

Greitas derinimas

Greitas derinimas yra greitas, paprastas ir nebrangus. Jis trunka apie minutę ir aplinkai nustatyti naudojamas "Sonos" gaminio mikrofonas, todėl derinant nereikia judėti po kambarį.

Pastaba: "Quick Tune" galima naudoti ir "iOS", ir "Android"; tai geras pasirinkimas mažesnėse patalpose arba erdvėse, kuriose sunku lengvai judėti.

Automatinis derinimas "Trueplay"

Nešiojamieji "Sonos" produktai, pavyzdžiui, "Sonos Roam" ir "Move", gali būti derinami automatiškai. "Trueplay" automatinis derinimas naudoja garsiakalbio mikrofoną aplinkai nustatyti ir periodiškai koreguoja derinimą, kad užtikrintų puikų garsą, nesvarbu, kur yra garsiakalbis ir ko klausotės.

Eikite į  > Sistema ir pasirinkite nešiojamąjį garsiakalbį, kad įjungtumėte "Trueplay" automatinį derinimą.

"Bluetooth" susiejimas

1. Prietaiso nustatymuose įjunkite "Bluetooth".
2. Paspauskite ir palaikykite garsiakalbio nugarėlėje esantį "Bluetooth" mygtuką, kol išgirsite signalą, tada atleiskite. Būsenos lemputė mirksi mėlynai, ir garsiakalbis yra paruoštas susiejimui.
3. Pasirinkite **gaminį** iš "Bluetooth" nustatymuose esančio galimų įrenginių sąrašo.

Mikrofono įjungimas ir išjungimas

Mikrofonas naudojamas balso valdymui ir automatiniam "Trueplay" derinimui. Palieskite norėdami įjungti arba išjungti mikrofoną.



Kai užsidega mikrofono lemputė,

- Jei turite balso asistentą, valdymas balsu įjungtas ir jūsų balso asistentas paruoštas.
- Įjungtas automatinis derinimas "Trueplay", kad "Move" galėtų automatiškai pritaikyti savo garsą prie aplinkos.

Kai mikrofono lemputė nedega,

- Jei turite balso asistentą, valdymas balsu yra išjungtas.
- Automatinis derinimas "Trueplay" yra išjungtas.

Priedai

Prietaisų, puikiai derančių prie "Sonos" gaminių, ieškokite svetainės skyriuje [Priedai](#).

Svarbi saugos informacija

Perskaitykite šias instrukcijas ir atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus. Laikykite jas tinkamoje vietoje ir pasirūpinkite, kad apie juos žinotų visi namiškiai.

Įspėjimas: netinkamai pakeitus akumuliatorių kyla sprogimo pavojus. Keiskite tik to paties tipo arba lygiaverčiu akumuliatoriumi.

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
 2. Saugokite šias instrukcijas.
 3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
 4. Vykdykite visus nurodymus.
 5. Valykite tik sausa minkšta šluoste. Buitiniai valikliai ar tirpikliai gali pažeisti "Sonos" gaminių apdailą. □
- Jei įkrovimo pagrindas palieka žymių ant medinių baldų, pašalinkite jas medžio poliravimo priemone.
6. Neuždenkite jokių oro angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
 7. Nemontuokite prietaiso šalia šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, grotelių, viryklių ar kitų šilumą skleidžiančių prietaisų.
 8. Nelaiykite akumuliatorių (akumuliatorių pakuotės arba įdėtų akumuliatorių) pernelyg karštoje aplinkoje, pvz., saulės spinduliuose arba ugnyje.

SONOS naudotojo vadovas

9. Saugokite maitinimo laidą, kad ant jo nebūtų šlapinamasi ar jis nebūtų prispaustas, ypač prie kištukinių lizdų, jungčių ir vietoje, kur jie išeina iš objekto.

10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir (arba) aksesuarus.

11. Atjunkite šią įrangą audros metu arba kai ji ilgą laiką nenaudojama.

12. Dėl visų aptarnavimo paslaugų kreipkitės į kvalifikuotus "Sonos" darbuotojus. Prietaisą reikia aptarnauti, jei prietaisas buvo kaip nors pažeistas, pavyzdžiui, pažeistas maitinimo laidas arba kištukas, ant jo buvo išpilta skysčio arba į jį pateko daiktų, prietaisas buvo veikiamas lietaus arba drėgmės, jis neveikia normaliai arba nukrito.

13. Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima atjungti įrangą.

14. **Įspėjimas:** "Move" atitinka IP56 atsparumo vandeniui klasę. Kad sumažintumėte gaisro ar elektros smūgio pavojų, nelaikykite šio prietaiso po lietumi. 

15. Nestatykite įrenginio ant lašančio ar trykštančio vandens ir ant jo nelaikykite skysčių pripildytų daiktų, pvz., vazų.

16. Jungtys tarp šios įrangos ir išorinės įrangos turi būti jungiamos ekranuotu kabeliu, kad atitiktų FCC radijo dažnių emisijos apribojimus.